

# METZ

Lead the future

## Príručka so stručným návodom

LED televízor


Série MTC61\*

Slovensky


# PRÍPRAVA

## Vybalenie a inštalácia

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.

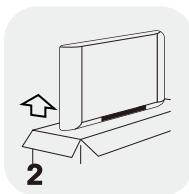

1. Otvorte obal.

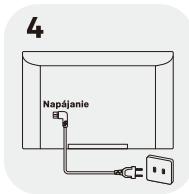


2. Vyberte televízor.

3. Nainštalujte nožičky stojanu televízora.

4. Pripojte napájací kábel.

## Štandardné príslušenstvo

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.



Batéria / 2



Dial'kový ovládač




Napájací kábel



Záručný list



Návod na montáž stojana



Príručka so stručným návodom



32": Skrutky / 2  
40": Skrutky / 4  
43": Skrutky / 4



Základňa stojana / 2



Kábel AV meniča

Hlasové dial'kové ovládanie Bluetooth nie je súčasťou dodávky, v prípade potreby si ho zakúpte samostatne. Aplikáciu „Android TV“ si môžete stiahnuť aj zo svojho mobilného zariadenia pre funkciu ovládanie hlasom.

# VÝSTRAHA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím setu si prečítajte všetky pokyny. Uchovajte si tieto pokyny aj pre neskoršie použitie.

## Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny – všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné si prečítať predtým, ako sa bude tento výrobok používať.
- Uschovajte si tieto pokyny – bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné uschovať na budúce použitie.
- Dbajte na všetky varovania – všetky varovania na zariadení a v návode na obsluhu je potrebné dodržiavať.
- Dodržujte všetky pokyny – všetky pokyny na obsluhu a použitie musia byť dodržiavané.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody – zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí, napríklad, vo vlhknej pivnici alebo blízko bazéna a podobne.
- Čistite iba so suchou handričkou.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako je priame slnečné žiarenie, radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Nepoškodujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot slúžia pre vašu bezpečnosť. V prípade, že dodaná zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.
- Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo zalomením hlavne v miestach zasnutia zástrčky do vhodnej zásuvky.
- Používajte iba doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
-  Použitie iba s vozíkom, stojanom, držiakom, konzolami alebo stolom, určenými výrobcom alebo predávanými so zariadením. Ak používate vozík alebo podstavec, dávajte pri premiestňovaní vozíka / zariadenia pozor, aby sa neprevrhli a nespôsobili tak zranenie.
- Odpojte zariadenie počas búrok, alebo ak ho nebudeste dlhšiu dobu používať.
- Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných pracovníkov. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, ako napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, pri rozliatí tekutiny alebo pádu predmetov do prístroja, ak bol prístroj vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo došlo k jeho pádu.
- UPOZORNENIE:** Tieto servisné pokyny sú určené na použitie len pre kvalifikovaných servisných pracovníkov. Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné opravy, ako sú uvedené v prevádzkových pokynoch, iba ak na to máte kvalifikáciu.
- Neinštalujte toto zariadenie do obmedzených alebo vstavaných priestoroch, ako je knižnica, alebo podobný kus nábytku; ponechajte ho otvorenom priestore s dobrým vetraním. Ventilácia nesmie byť obmedzovaná zakrytím vetracích otvorov s predmetmi, ako sú novinky, obrusy, závesy atď.
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja zhliadnite informácie na vonkajšom zadnom kryte pre elektrické a bezpečnostné informácie.
- Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Aparát by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako napr. vázy, by nemali byť umiestnené na aparáte. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti prašného prostredia.

- Sverky označené symbolom „⚡“ môžu mať dostatočnú veľkosť magnetídy na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom. Externé zapojenie pripojené do sveriek si vyžaduje inštaláciu kvalifikovanou osobou alebo použitie predpripravených vedení alebo káblov.
- Aby ste predišli zraneniu, bezpečne pripevnite toto zariadenie na stôl / stenu v súlade s montážnymi pokynmi.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vložená. V prípade výmeny batérie používajte totožný alebo ekvivalentný typ.
- Akumulátor (batéria alebo akumulátor alebo balenia batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Pri počúvaní hudby pri vysokej hlasitosti a po dlhšie časové obdobie môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Pre zníženie rizika poškodenia sluchu je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú, pohodlnú, úroveň a znížiť množstvo času počúvania na vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka a prívodka sa používajú ako odpojovacie zariadenie, toto odpojovacie zariadenie musí zostať v prevádzkovej pohotovosti.
- Ked' sa nepoužíva a pri premiestňovaní, prosím, dbajte o káble, napr. priviažte sieťový kábel s káblou sponou alebo niečim podobným. Chráňte pred ostrými hranami a podobne, ktoré môžu spôsobiť poškodenie napájacieho kábla. Pri uvedení do opäťovného užívania sa uistite že napájací kábel je nepoškodený. V prípade akýchkolvek poškodení, prosím, vyhľadajte oprávku pre nahradenie napájacieho kábla ktorý je predpísaný výrobcom alebo má rovnaké vlastnosti ako originál.
- Venujte pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- V blízkosti prístroja by nemali malí byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky. Aby sa zamedzilo rozšíreniu požiaru, nikdy neumiestňujte k prístroju sviečky alebo iný otvorený oheň.
- Ak má zariadenie tento symbol  na svojom energetickom štítku a napájací kábel má dva kolíky, znamená to, že toto zariadenie, je zariadenie triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Bolo skonštruované spôsobom, ktorý si nevyžaduje bezpečné elektrické uzemnenie. (Iba pre zariadenie triedy II)
- Varovanie pre prístroje obsahujúce PLOCHÉ / GOMBÍKOVÉ BATÉRIE (Nižšie uvedené pokyny sú určené iba pre zariadenia, ktoré obsahujú vymeniteľné okrúhle ploché / gombíkové batérie)
 

**VAROVANIE:**

Neprehíťajte batérie (dodávané s diaľkovým ovládačom), Nebezpečenstvo chemického popálenia. Tento výrobok obsahuje mincové / gombíkové batérie. Ak dôjde k prehľtnutiu plochej/gombíkovej batérie, môže to spôsobiť väčšie vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viest k smrti. Udržujte nové aj použité batérie mimo dosah detí. Ak priestor s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosah detí. Ak si myslíte, že ste batérie mohli prehľtnúť alebo sa mohli ostať do nejakej časti tela, ihned vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
-   

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napäcia“ vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by ste vedeli sami opraviť. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií, týkajúcich sa prevádzky a údržby v dokumentácii dodávanej so zariadením.

- Nasledovné informácie odporúčame zahrnúť tam kde sa to vyžaduje a pokiaľ je to potrebné:

~	Vzťahuje sa na striedavý prúd (AC).	⊕	Vzťahuje sa na pohotovostný režimu stand by.
---	Vzťahuje sa na jednosmerný prúd (DC).	I	Vzťahuje sa na zapnuté napájanie.
◻	Vzťahuje sa na zariadenie triedy II.	⚡	Vzťahuje sa na nebezpečné napätie.


# Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie hovorí, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrôlovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opäťovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenia, použite prosím systém zberu a recyklácie alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia recykláciu tohto výrobku, ktorá bude šetrná k životnému prostrediu.

## Umiestnenie televízora

- Umiestnite obrazovku na pevný vodorovný povrch, napríklad na stôl alebo stolík. Okolo televízora nechajte voľné miesto najmenej 10 cm na vetranie. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, neklad'te na hornú stranu televízora žiadne predmety. Toto zariadenie je možné používať v tropickom aj miernom podnebí.
- Priepavnite zadnú časť krytu k stene (iba v niektorých krajinách).

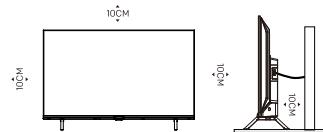


Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- Upozornenie: Riziko z hľadiska stability  
Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä detí, je možné sa vyhnúť dodržiaváním nasledujúcich jednoduchých opatrení:
  - VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
  - VŽDY používajte nábytok, ktorý je bezpečne udrží televízor.
  - VŽDY sa ubezpečte sa, že televízor nepresahuje okraj oporného nábytku.
  - VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby ste sa dostali k televízoru alebo jeho ovládaciom prvkom.
  - VŽDY vedťe na papájacie káble a káble pripojené k vášmu televízoru, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ani zachytíť.
  - NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
  - NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízneho prijímača ku vhodnej opore, ako je napríklad stena.
  - NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa nachádzajú medzi televízorom a oporným nábytkom.
  - NIKDY neumiestňujte predmety, za ktorými by sa deti mohli pokúšať vyliezeť, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na televízor alebo nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Pri uschovávaní alebo premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali použiť tie isté opatrenia, ako sú uvedené vyššie.

## Montáž na stenu

- Váš televízor je možné namontovať na stenu pomocou voliteľného nástenného držiaka. O kúpe odporúčaného držiaka na stenu sa porad'te s vašim miestnym predajcom. Opatrne pripevnite konzolu nástenného držiaka na zadnú stranu televízora. Konzolu nástenného držiaka nainštalujte na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete televízor pripojiť k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvalifikovaných pracovníkov, aby vykonali montáž na stenu. Podrobnej inštrukcie na inštalačiu budú príbalené pri nástennom držiaku. Používajte nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie primerane zaistené k stene, s dostatom miesta na umožnenie pripojenia externých zariadení.

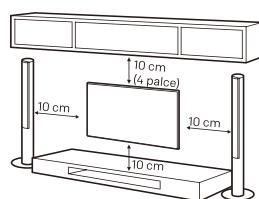


Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- Pred premiestnením alebo inštalačiou odpojte televízor od zdroja napäťia. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred inštalačiou televízora na stenu odstráňte stojan, vykonaním postupu montáže v opačnom poradí krokov.
- Ak by ste nainštalovali televízor na strop alebo na šikmú stenu, mohol by spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. Používajte schválený nástenný držiak a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu alebo kvalifikovaného pracovníka. V opačnom prípade sa naň nebude vzťahovať záruka.
- Skrutky nepreťahujte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu televízora a spôsobiť prepadnutie záruk.

- Aby sa zabránilo poraneniu, musí byť toto zariadenie bezpečne upevnené k podlahe / stene v súlade s montážnymi pokynmi.
- Používajte iba skrutky a nástenné držiaky, ktoré vyhovujú nasledovným špecifikáciám. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním alebo použitím nevhodného príslušenstva.

Veľkosť modelu:		32"		40"		43"	
		Horná časť	Spodná časť	Horná časť	Spodná časť	Horná časť	Spodná časť
Skrutka	Priemer (mm) „E“	M4	M4	M6	M6	M6	M6
	Hĺbka (mm) „D“	Max	9	9	15	15	15
		Min.	6	6	10	10	10
Počet		2	2	2	2	2	2
<b>A*B*C</b>		200*200*200		200*200*200		200*200*200	

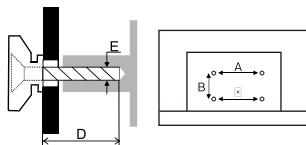

#### Poznámka:

1. Obrázky slúžia len na referenčné účely.  
2. Pre televízory, s koncovkami otocenými ku stene, je potrebné ponechať dostatok miesta na používanie týchto koncoviek. Na upevnenie nástenného držiaka, je potrebná skrutka s gumenou vložkou. Je to malý dutý stĺpik, ktorého vnútorný priemer je 8 mm, vonkajší priemer 18 mm a výška je  $\geq 30$  mm.

## Bezpečnostné opatrenia pre používanie dial'kového ovládača

- Dial'kový ovládač používajte spôsobom, aby smeroval k senzoru dial'kového ovládania. Predmety medzi dial'kovým ovládačom a senzorom dial'kového ovládania môžu brániť ich správnemu fungovaniu.
- S dial'kovým ovládačom netraste. Na dial'kový ovládač nestriekajte tekutinu, a neumiestnite dial'kový ovládač na miesta s vysokou vlhkostou vzduchu.
- Dial'kový ovládač neumiestnite na priame slnečné svetlo, lebo prístroj by sa mohol v dôsledku tepla zdeformovať.
- Dial'kový ovládač nebude fungovať, ak je senzor dial'kového ovládania na priamom slnku či v silnom osvetlení. V takomto prípade zmeňte osvetlenie alebo umiestnenie televízora, alebo dial'kový ovládač používajte bližšie k senzoru dial'kového ovládania.

## Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií

Nesprávne použitie batérií spôsobí únik. Používajte ich, prosím nasledujúcim spôsobom a opatrne.


- Dbajte na polaritu batérie, aby nedošlo ku skratu.
- Ked' napätie batérie je nedostatočné s vplyvom na rozsah použitia, nahrad'te ju novou batériou. Ak dial'kové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu.
- Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií (napríklad, mangánové a alkalické batérie).
- Nevkladajte batérie do ohňa a batérie nenabíjajte alebo nerozoberajte.
- Prosím, zlikvidujte batérie za dodržiavania príslušných predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
- VAROVANIE:** Batérie (sady batérií alebo zabudované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Pred využívaním Bluetooth sa uistite, že máte zapnuté externé zariadenia Bluetooth v režime párovania. Pri dial'kovom ovládani spustíte režim párovania spoločným stlačením tlačidiel **◀** and **HOME**. Pri iných zariadeniach Bluetooth si na spustenie režimu párovania prečítajte ich návod na obsluhu.

# ZÁKLAĐNÉ OVLÁDANIE

## E-Manual

Príručka e-manual je vstavaná vo vašom televízore a dá sa zobrazí na obrazovke. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách vášho televízora, prejdite do vašej príručky e-manual podľa podľa nasledujúcich pokynov.

1. Stlačením tlačidla **HOME** sa dostanete na domovskú stránku.
2. Pomocou tlačidiel **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte „E-Manual“ v položke „Aplikácie“.

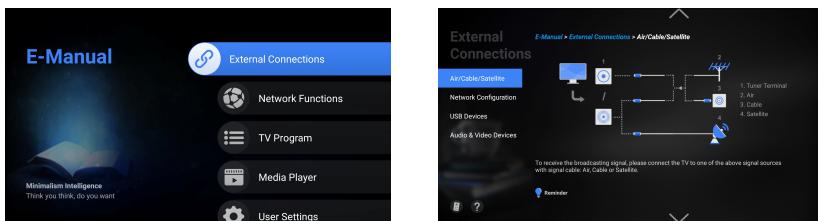


Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- 1) Dial'kový ovládač:** Na podrobnej preskúmanie funkcií dial'kového ovládača vyberte „“ a zadajte enter.
- 2) Ako používať príručku e-manual:** Výberom „“ a zadaním enter, získete informácie ako preskúmať príručku e-manual a význam jednotlivých ikon alebo obsahu zobrazeného v príručke e-manual atď.


## Inštalácia batérii dial'kového ovládača

Umiestnite dve batérie veľkosti AAA do batériového priestoru dial'kového ovládania a uistite sa, aby označenia polarity vnútri priehradky navzájom zodpovedali.



Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

## Tlačidlo ovládania televízora

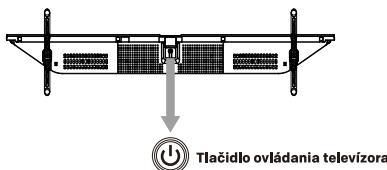

- V pohotovostnom režime stlačením v strede zapnete televízor.
- V prevádzkovom stave, stlačením v strede prepnete televízor do pohotovostného režimu.

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Predtým, ako zavoláte servisného technika, skontrolujte nasledujúcu tabuľku na možnú príčinu príznaku a niektoré riešenia.

## Všeobecný problém / riešenie

- **Dial'kový ovládač nefunguje**

Skontrolujte snímač dial'kového ovládača na dial'kovom ovládači.

Vymeňte batériu.

Batérie nie sú správne vložené.

Hlavný zdroj energie nie je pripojený.

- **Slabý signál**

Toto býva zvyčajne spôsobené rušením z mobilných telefónov, vysielačiek, automobilových zapalovačových systémov; neónom, elektrickou vŕtačkou alebo iným elektronickým zariadením alebo zdrojom rádiového rušenia.

## Obraz a zvuk / riešenie

- **Žiadny obraz, žiadny zvuk**

Skontrolujte zdroj signálu.

Zapojte iný elektrický prístroj do zásuvky, aby ste sa ubezpečili, že funguje, alebo je zapnutá.

Napájacia zásuvka má zlý kontakt so zástrčkou.

Skontrolujte signál.

- **Žiadny zvuk, obraz je v poriadku**

Ak nie je žiadny zvuk, zrušte režim stlmenia alebo zvýšte hlasitosť zvuku.

Otvorte menu zvuku a upravte „Výváženie“.

Skontrolujte, či sú slúchadlá zasunuté, ak áno, slúchadlá vytiahnite.

- **Neprirozený obraz**

Ak obraz je bez farieb alebo je zlej kvality, môžete:

1. V ponuke nastavenia upraviť farbu.

2. Udržiavať televízor v dostatočnej vzdialnosti od iných elektronických výrobkov.

3. Vyskúšať iný kanál, možno je problém na výstupe signálu vysielania.

Zlý televízny signál (rozdrobený obraz alebo biele fláky)

1. Skontrolujte signál a upravte nastavenie antény.

2. Dolaďte kanál.

3. Skúste iný kanál.

## Multimedialny prehrávač / riešenie

- **Zobrazí sa hlásenie „Tento súbor je neplatný“ alebo zvuk je normálny, ale obraz je zlý**

Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.

Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.

- **Zobrazí sa „Nepodporovaný zvuk“ alebo obraz je normálny, ale zvuk je zlý**

Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.

Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.

## Sieť / riešenie (nemusí byť k dispozícii)

- **Zlyhanie siete**

Skontrolujte, či smerovač pracuje správne.

Pre modely, ktoré potrebujú na pripojenie k internetu kľúč USB, skontrolujte, či je kľúč USB správne vložený.

Skontrolujte, či je televízor úspešne pripojený k smerovaču.

## Prehliadač / riešenie (nemusí byť k dispozícii)

- **Webová stránka sa nedá zobrazí úplne**

Pamäťová jednotky nie je podporovaná.

- **Vynútené vypnutie prehliadača**

Webová stránka obsahuje príliš veľa veľkých obrázkov, čo spôsobuje nedostatok pamäte a zatvorenie prehliadača.

# ŠPECIFIKÁCIA

**Prevádzkové napätie:**

100-240V~50/60 Hz

**Rozmery bez stojanu (Š x V x H):**

32": 718,2 x 426 x 85,2mm  
40": 892,4 x 512,8 x 87,9mm  
43": 954,5 x 558,3 x 88,2mm

**Čistá hmotnosť bez stojana:**

32": 3,5 kg  
40": 5,1 kg  
43": 5,9 kg

**Vstup RF antény:**

75 ohm nevyvážený

**Jazyk OSD:**

Viaceré možnosti

**Systém:**

DTV: DVB-T/T2/S/S2/C  
ATV: PAL/SECAM BG/DK/I

**Pokrytie kanálov:**

DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz  
[C] 5150 MHz ~ 5750 MHz  
DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz  
470 MHz ~ 860 MHz  
DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz  
ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz

**Prostredie (iba v prípade tropického podnebného pásma):**

Prevádzková teplota: 5 °C ~ 40 °C  
Prevádzková vlhkosť: 20% ~ 80%  
Teplota skladovania: -15 °C ~ 50 °C  
Vlhkosť skladovania: 10% ~ 90%

**Prostredie (iba v prípade mierneho podnebného pásma):**

Prevádzková teplota: 5 °C ~ 40 °C  
Prevádzková vlhkosť: 20% ~ 80%  
Teplota skladovania: -15 °C ~ 45 °C  
Vlhkosť skladovania: 10% ~ 90%

Špecifikácia rádiového modulu	
<b>Bezdrôtová sieť (WLAN)</b>	
Frekvenčné pásmo	Výkon vysielania (max.)
2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz	<20 dBm
<b>Bluetooth</b>	
Frekvenčné pásmo	Výkon vysielania (max.)
2,402 Ghz ~ 2,480 GHz	<20 dBm
Poznámka: 1) Neexistujú žiadne obmedzenia používania. 2) Zariadenie by malo byť umiestnené alebo obsluhované vo vzdialosti minimálne 20 cm od užívateľa.	

**Poznámka:**

1. Niektoré špecifikácie sa môžu lísiť podľa rôznych regiónov alebo modelov, za štandardné považujte tie pre váš televízor.
2. Spoločnosť [ Metz Consumer Electronics GmbH ] prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [Série MTC61\*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

## LICENCIA

**androidtv**

Android TV, Google Play, Chromecast a Youtube sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátach amerických a ďalších krajinách.



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Poznámka:**

1. Obsah tohto dokumentu môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, vypĺývajúce priamo alebo nepriamo z chýb, neúplnosti alebo nezrovnalostí medzi návodom na používanie a opisaným výrobkom.
2. V suchom prostredí vplyvom statickej elektriny sa produkt môže reštartovať a vrátiť sa do hlavného rozhrania OSD, rozhrania prehrávača USB alebo do predchádzajúceho režimu zdroja signálu. Je to normálny jav, pokračujte v obsluhe televízora ako zvyčajne.