

METZ

Lead the future

Príručka pre rýchly štart

LED TV

Séria MTD10*


Slovensky

Príprava


Vybalenie a inštalácia

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.


1. Otvorte obal.

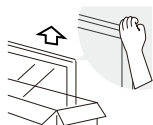


2. Vyberte televizor.

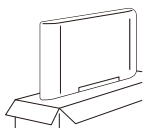

3. Nainštalujte nožičky stojanu televízora.

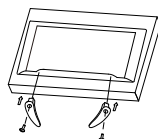


4. Pripojte napájací kábel.

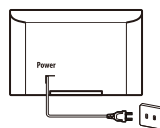

Príslušenstvo


Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.



Batérie × 2




Diaľkový ovládač



Skrutky × 4



Nožičky stojanu × 2



Príručka pre rýchly
štart



Záručný list



Návod na inštaláciu
základne

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

Pred použitím televízora si prečítajte všetky pokyny. Uchovajte si tieto pokyny pre neskoršie použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny – Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné si prečítať predtým, ako bude tento výrobok používaný.
- Uchovajte si tieto pokyny – Bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné uchovať na použitie v budúcnosti.
- Dbajte na všetky varovania – Všetky varovania na zariadení a v návode na obsluhu je potrebné dodržiavať.
- Dodržujte všetky pokyny – Všetky pokyny na obsluhu a použitie musia byť dodržiavané.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody – Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vlhkosti, napríklad, vo vlhkej pivnici alebo blízko bazéna, a podobne.
- Čistite iba so suchou handričkou.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Nepodceňujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací hrot. - Široký kolík alebo tretí hrot slúžia pre vašu bezpečnosť. V prípade, že dodaná zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.
- Chráňte napájací kábel, zabezpečte, aby sa po ňom nechodilo alebo aby nebol prepichnutý, hlavne v blízkosti zástrčky a zásuvky a v mieste, z ktorého vychádza kábel z televízora. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
- Použitie iba s vozíkom, stojanom, držiakom, konzolami alebo stolom, určenými výrobcom alebo predávanými so zariadením. Ak používate vozík alebo podstavec na prenos zariadenia, dávajte pozor, aby sa vám vozík/zariadenie neprevrhlo a nespôsobilo tak zranenie.
- Odpojte prístroj počas búrok, alebo ak sa nepoužíva dlhšie časové obdobie.
- Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných pracovníkov. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, ako napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, pri rozlitaní tekutiny alebo pádu predmetov do prístroja, ak bol prístroj vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo došlo k jeho pádu.



- **UPOZORNENIE:** Tieto servisné pokyny sú určené na použitie len pre kvalifikovaných servisných pracovníkov. Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné opravy, ako sú uvedené v prevádzkových pokynoch, iba ak na to máte kvalifikáciu.
- Neinštalujte toto zariadenie do obmedzených alebo vstavaných priestoroch, ako je knižnica, alebo podobný kus nábytku; ponechajte ho otvorenom priestore s dobrým vetraním. Ventilácia nesmie byť obmedzovaná zakrytím vetracích otvorov s predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja zhladnite informácie na vonkajšom zadnom kryte pre elektrické a bezpečnostné informácie.
- Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Aparát by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako napr. vázy, by nemali byť umiestnené na aparáte.
- Svorky označené symbolom "⚡" môžu mať dostatočnú veľkosť magnitudy na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom. Externé zapojenie pripojené do svoriek si vyžaduje inštaláciu kvalifikovanou osobou alebo použitie predprípravených vedení alebo káblov.
- Zariadenie musí byť bezpečne inštalované na stenu alebo podlahu podľa inštalčných pokynov, aby nedošlo k zraneniu.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vložená. V prípade výmeny batérie používajte totožný alebo ekvivalentný typ.
- Akumulátor (batérie alebo akumulátory alebo balenia batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Pri počúvaní hudby pri vysokej hlasitosti a po dlhšie časové obdobie môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Pre zníženie rizika poškodenia sluchu je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú, pohodlnú, úroveň a znížiť množstvo času počúvania na vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka/zástrčka a privodka/priamo zapojená do adaptéra, sa používa ako odpojovacie zariadenie, toto odpojovacie zariadenie musí zostať v prevádzkovej pohotovosti.
- Keď sa nepoužíva a pri premiestňovaní, prosím, dbajte o káble, napr. priviažte sieťový kábel s káblovou sponou alebo niečím podobným. Chráňte pred ostrými hranami a podobne, ktoré môžu spôsobiť poškodenie napájacieho kábla. Pri uvedení do opätovného užívania sa uistite, že napájací kábel je nepoškodený. V prípade akýchkoľvek poškodení, prosím, vyhľadajte opravára pre nahradenie napájacieho kábla ktorý je predpísaný výrobcom alebo má rovnaké vlastnosti ako originál.

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

- Venujte pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérii.



- Ochranná uzemňovacia svorka. Zariadenie musí byť pripojené do sieťovej zásuvky s ochranným uzemnením.

(Len pre zariadením triedy I).

- V blízkosti prístroja by nemali mať byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky. Pre zabránenie šíreniu ohňa, vždy udržiavajte sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od tohto produktu.

- Ak má zariadenie vo svojom energetickom štítku tento symbol  a napájací kábel má dva kolíky, znamená to, že toto zariadenie, je zariadenie triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Bolo skonštruované spôsobom, ktorý si nevyžaduje bezpečné elektrické uzemnenie. (Len pre zariadením triedy II)

- Ak zariadenie nemá tento symbol  vo svojom energetickom štítku a jeho napájací kábel má tri kolíky, znamená to, že ochranné uzemnenie je potrebné. Zariadenie musí byť pripojené do sieťovej zásuvky s ochranným uzemnením. (Len pre zariadením triedy I)

- Nasledovné informácie odporúčame zahrnúť tam kde sa to vyžaduje a pokiaľ je to potrebné:

- ~ Vztahuje sa na striedavý prúd (AC).
- Vztahuje sa na jednosmerný prúd (DC).
-  Vztahuje sa na zariadenie triedy II.
-  Vztahuje sa na pohotovostný režim.
- I Vztahuje sa na zapnuté napájanie.
- ⚡ Vztahuje sa na nebezpečné napätie.

- Varovanie pre prístroje obsahujúce MINCOVÉ/ GOMBÍKOVÉ BATÉRIE (Nižšie uvedené pokyny sú určené iba pre zariadenia, ktoré obsahujú vymeniteľné okrúhle ploché/gombíkové batérie.)

VAROVANIE:

Neprehŕajte batérie, Nebezpečenstvo chemického popálenia (Dodávané s diaľkovým ovládačom). Tento výrobok obsahuje mincové/gombíkové batérie. Ak dôjde k požitiu gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti. Udržujte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak priestor s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že ste batérie mohli prehltnúť alebo sa mohli dostať do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

- Smernica o OEEZ

 Správny spôsob likvidácie produktu. Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pre zabránenie možnému znečisteniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou recyklujte výrobok zodpovedne a podporte opätovné využitie surovínových zdrojov. Ak chcete vrátiť vaše použité zariadenie, použite systém zberu a recyklácie alebo sa obráťte na predajcu, kde bol výrobok zakúpený. Predajca zabezpečí recykláciu produktu bezpečným spôsobom pre životné prostredie.



používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by ste vedeli sami opraviť. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.

- Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií, týkajúcich sa prevádzky a údržby v dokumentácii dodávanej so zariadením.


- Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

Umiestnenie televízora

• Umiestnite obrazovku na pevnú vodorovnú plochu, ako je napríklad stôl. Na zabezpečenie ventilácie je potrebné okolo televízora ponechať približne 10cm široký voľný priestor. Aby ste predišli vzniku porúch a nebezpečných situácií, neumiestňujte na televízor žiadne predmety. Tento prístroj môže byť použitý v tropických a/alebo miernych klimatických podmienkach. Pripevnite zadnú časť krytu k stene.

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

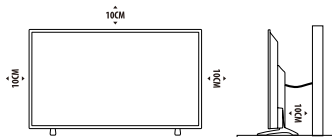


• Upozornenie: Riziko z hľadiska stability
Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä detí, je možné sa vyhnúť dodržiavaním nasledujúcich jednoduchých opatrení:

- VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
- VŽDY sa ubezpečte sa, že televízor nepresahuje okraj oporného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytku, aby ste sa dostali k televízoru alebo jeho ovládacím prvkom.
- VŽDY vedzte napájacie káble a káble pripojené k vášmu televízoru, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ani zachytiť.
- NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízneho prijímača ku vhodnej opore, ako je napríklad stena.
- NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa nachádzajú medzi televízorom a oporným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte predmety, za ktorými by sa deti mohli pokúšať vyliezť, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na televízor alebo nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Pri uschovaní alebo premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali použiť tie isté opatrenia, ako sú uvedené vyššie.

Držiak na montáž na stenu


Váš televízor je možné namontovať na stenu pomocou voľiteľného nástenného držiaka. Pri kúpe odporúčaného držiaka na stenu sa poraďte s vaším miestnym predajcom. Opatrne pripevnite konzolu nástenného držiaka na zadnú stranu televízora. Konzolu nástenného držiaka nainštalujte na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete televízor pripojiť k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvalifikovaných pracovníkov, aby vykonali montáž na stenu. Podrobné inštrukcie na inštaláciu budú pribalené pri nástennom držiaku. Používajte nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie primerane zaistené k stene, s dostatkom miesta na umožnenie pripojenia externých zariadení.

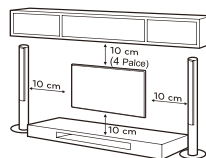

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- Pred premiestnením alebo inštaláciou odpojte televízor od zdroja napätia. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred inštaláciou televízora na stenu odstráňte stojan, vykonaním postupu montáže v opačnom poradí krokov.
- Ak by ste nainštalovali televízor na strop alebo na šikmú stenu, mohol by spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. Používajte schválený nástenný držiak a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu alebo kvalifikovaného pracovníka. V opačnom prípade sa naň nebude vzťahovať záruka.
- Skrutky nepreťahujte, pretože by mohli dôjsť k poškodeniu televízora a spôsobiť prepadnutie záruky.
- Aby sa zabránilo poraneniu, musí byť toto zariadenie bezpečne upevnené k podlahe/stene v súlade s montážnymi pokynmi.
- Používajte iba skrutky a nástenné držiaky, ktoré zodpovedajú uvedeným typom. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním alebo použitím nevhodného príslušenstva.

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

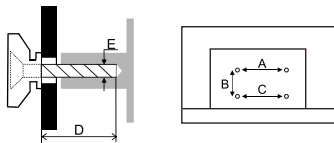

Model			24"	
			Vrchná	Spodná
Skrutka	Priemer (mm) "E"		M4	M4
	Hĺbka (mm) "D"	Max	9	9
		Min	5	5
	Počet		2	2
A*B*C			200*100*200	

Poznámka:

- Obrázky sú len pre referenčné účely.
- Pre televízory, s koncovkami otočenými ku stene, je potrebné ponechať dostatok miesta na používanie týchto koncoviek. Na upevnenie nástenného držiaka, je potrebná skrutka s gumenou vložkou. Jedná sa o malý dutý stĺpik, ktorého vnútorný priemer je 8 mm, vonkajší priemer 18 mm a výška ≥ 30 (mm).
- Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z chýb, neúplností alebo nezrovnalostí medzi návodom na používanie a opísaným výrobkom.
- V suchom prostredí vplyvom statickej elektriny, sa môže výrobok reštartovať a vrátiť do hlavného OSD rozhrania, rozhrania USB prehrávača alebo do predchádzajúceho režimu zdroja. Je to normálny jav, pokračujte v obsluhu televízora.

Prevádzkové prostredie

- Neinštalujte toto zariadenie do obmedzených priestorov, ako je knižnica, alebo podobný kus nábytku.
- Nepoužívajte zariadenie blízko vlhkých a studených priestorov, chráňte zariadenie pred prehriatím.
- Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti prášneho prostredia.
- Nekladte na televízor ani do jeho blízkosti sviečku, aby ste zabránili vniknutiu cudzieho horľavého materiálu do televízora.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní diaľkového ovládača

- Pri používaní zamerajte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládača. Predmety, ktoré sa nachádzajú medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača, budú brániť normálnej prevádzke.
- Diaľkový ovládač nevystavujte nárazom. Diaľkový ovládač okrem toho nevystavujte pôsobeniu tekutín a nekladte ho na miesto s vysokou vlhkosťou.
- Neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnečné svetlo, vzniknuté teplo spôsobí deformáciu ovládača.
- Keď bude snímač diaľkového ovládača vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu, diaľkové ovládanie nebude fungovať. V takých prípadoch zmeňte polohu osvetlenia alebo polohu televízora, alebo diaľkový ovládač priblížte k snímaču diaľkového ovládača.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií


Nesprávne používanie batérie spôsobuje vytečenie batérie. Preto postupujte podľa nasledovných pokynov a používajte ich opatrne.

- Dávajte pozor na polaritu batérií, aby ste predišli skratu.
- Ak je napätie batérií nedostatočné, obmedzuje to rozsah použitia, batérie je potrebné vymeniť. Vyberte batérie z diaľkového ovládača, ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.
- Nepoužívajte spoločne batérie rôznych typov (napríklad mangánové a alkalické batérie).
- Batérie nedávajte do ohňa. Batérie nenabíjajte ani nerozoberajte.
- Pri likvidácii batérií sa riadte príslušnými predpismi na ochranu životného prostredia.
- UPOZORNENIE:** Batérie (sady batérií alebo zabudované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Funkcie diaľkového ovládania

Poznámka:

- 1). Obrázky sú len pre referenčné účely.
- 2). Niektoré tlačidlá môžu byť pre niektoré regióny alebo modely nedostupné.

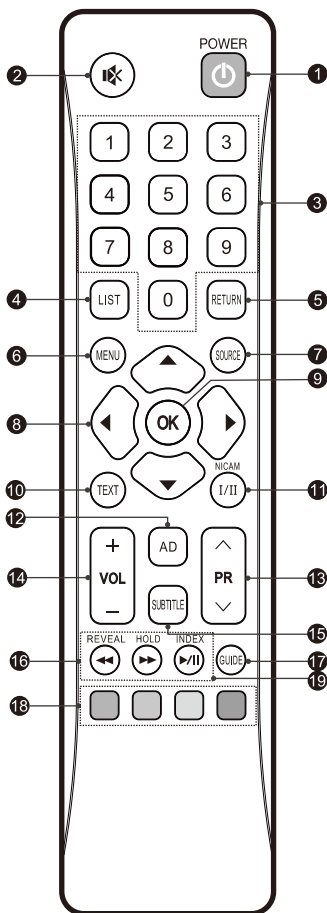


1. **POWER (⏻)**: Zapnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
2. **STLMIŤ (🔇)**: Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.
3. **Tlačidlá s číslami**: Priamy výber televízneho kanálu.
4. **LIST**: Prístup do zoznamu kanálov alebo zoznamu obľúbených.
5. **RETURN**: Návrat na predchádzajúci sledovaný kanál alebo ukončenie menu televízora.
6. **MENU**: Vstup alebo ukončenie menu televízora.
7. **SOURCE**: Výber režimu vstupného zdroja.
8. **HORE/DOLU/VĽAVO/VPRAVO (▲/▼/◀/▶)**: Pohyb v menu.
9. **OK**: Potvrdenie výberu alebo zobrazenie podrobných informácií.
10. **TEXT**: Vstup do menu teletextu.
11. **NICAM I/II**: Výber požadovaného výstupu zvuku v závislosti od kanálu vysielania.
12. **AD**: Zapnutie/vypnutie funkcie zvukového popisu.
13. **Program hore/dolu (PR^ / PRv)**: Prepnúť na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
14. **Zvýšenie/zníženie hlasitosti (VOL+/VOL-)**: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku.
15. **SUBTITLE**: Zapnutie alebo vypnutie funkcie titulkov.
16. **Ovládacie tlačidlá prehrávania USB**
 - Rýchlo vzad (◀◀)**: Rýchle prehrávanie vzad.
 - Rýchlo vpred (▶▶)**: Rýchle prehrávanie vpred.
 - Prehrať a pauza (▶||)**: Pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania
17. **GUIDE**: Prístup do rozhrania EPG.
18. **Farebné tlačidlá (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ)**: Vykoná okamžitú funkciu v konkrétnom režime.
19. **Ostatné tlačidlá**
 - REVEAL**: Zobrazenie skrytých informácií.
 - HOLD**: Podržanie teletextovej stránky na obrazovke bez aktualizácie alebo zmien.
 - INDEX**: Zobrazenie stránky zoznamu.

Základné ovládanie

Inštalácia batérie diaľkového ovládača

Do priestoru na batérie v diaľkovom ovládači vložte dve batérie veľkosti AAA tak, aby ich póly zodpovedali označeniu polarít v priestore pre batérie.



Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Ako používať E-manual

Návod na obsluhu je integrovaný vo vašom televizore a je dá sa zobrazíť na obrazovke. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách vášho televízora, na prístup k vašej elektronickej príručke e-Manual, si prečítajte nasledujúce informácie.




Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

1. Stlačte tlačidlo MENU na vstup do hlavného menu.
2. Stlačte tlačidlo BLUE na vstup do položky „Elektronická príručka“, ak chcete preskúmať pokyny k funkciám TV.
3. Nasledujúce tlačidlá diaľkového ovládača sa používajú na obsluhu televízora cez E-Manual.

0-9 Tlačidlá s číslami	Vybrať stranu
OK	Prejsť na stranu
◀/▶ alebo ◀◀/▶▶	Preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
RETURN/EXIT/BLUE	Ukončiť elektronickú príručku.


Tlačidlo ovládania televízora

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

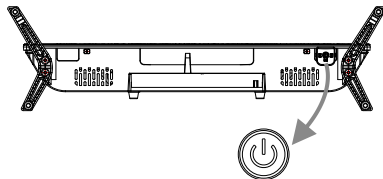

Tlačidlo ovládania televízora

- Zapnutie televízora:
V pohotovostnom režime krátko stlačte tlačidlo televízora na zapnutie televízora.
- Funkcia softvérovej klávesnice:
Po zapnutí televízora krátkym stlačením tlačidla televízora vyvoláte túto softvérovú klávesnicu, ktorá sa zobrazí v dna časti obrazovky. Krátkym stlačením tlačidla televízora vyberiete potrebnú položku. Dlhým stlačením tlačidla televízora zadáte vybranú položku.



Softvérová klávesnica		
Ikona	Názov	Funkcia
↙ ↘	Program dolu/hore	Prepnúť na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v režime TV. Posunutím hore alebo dole vyberiete požadovanú položku v nastaveniach menu.
— +	Ztlumení/Zesílení zvuku	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku.
☰	Menu	Prístup do nastavenia hlavného menu.
⌂	Zdroj	Prístup k rozhraniu vstupného zdroja.
⏻	Vypnutí	Prepnutie televízora do pohotovostného režimu.

Heslo pre TV

● Uzamknutie systému:

Počiatkové heslo na uzamknutie systému je „1234“ a super heslo je „4711“, ktoré môžete použiť na vstup do uzamknutia systému, ak zabudnete svoje vlastné heslo, ktoré ste si nastavili pre uzamknutie systému.

● Hotelový režim (nemusí byť k dispozícii):


Heslo na vstup do hotelového režimu je „SOURCE 8899“.

Konektory

Konektory


■ PC IN

Pripojíte počítač k televízoru.




■ PC AUDIO IN

Pripojíte vstupný zvukový signál z počítača.




■ DIGITAL AUDIO OUT

Použite kábel koaxiálny na výstup zvukového signálu vášho televízora do kompatibilného audio prijímača.



■ AV IN

Pripojíte audio a video signály zo zdroja signálu takého zariadenia, ako je DVD.

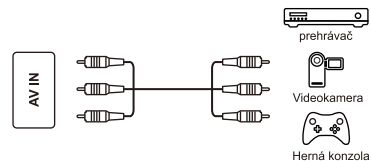


■ USB

USB port.




■ ANTENNA IN

Pripojíte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény, kábla alebo satelitu.

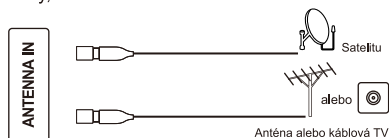

■ HDMI

Pripojíte vstupný HDMI signál zo zdroja signálu, ako napríklad DVD.



■ CI

Slot pre kartu CI.



■ EARPHONE

Reproduktory budú po zapojení slúchadiel stlmené.



Poznámka:

1) Obrázky slúžia len na referenčné účely.

2) Externé zariadenia a káble, uvedené v tomto dokumente, nie sú dodávané s televízorom.

3) Niektoré konektory sa môžu líšiť podľa rôznych regiónov alebo modelov, za štandardné považujte tie na vašom televízore.

Odstraňovanie problémov

Predtým, ako zavoláte servisného technika, skontrolujte nasledujúcu tabuľku na možnú príčinu príznaku a niektoré riešenia.

■ Všeobecný problém

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skontrolujte senzor diaľkového ovládania na diaľkovom ovládači.
- Vymeňte batérie.
- Batérie nie sú správne vložené.
- Hlavný zdroj energie nie je pripojený.

Slabý signál

To je zvyčajne spôsobené rušením mobilnými telefónmi, vysielačkou, zapalovacími systémami automobilov, neónmi, elektrickými vrtákami alebo inými elektrickými zariadeniami alebo zdrojmi rozhlasového signálu.

■ Obraz a zvuk

Žiadny obraz, žiadny zvuk

- Skontrolujte zdroj signálu.
- Zapojte iný elektrický prístroj do zásuvky, aby ste sa ubezpečili, že funguje, alebo je zapnutá.
- Napájacia zásuvka má zlý kontakt so zástrčkou.
- Skontrolujte signál.

Normálny obraz, žiadny zvuk

- Ak nie je žiadny zvuk, zrušte stlmenie zvuku alebo zvýšte hlasitosť zvuku.
- Otvorte menu zvuku a nastavte "Vyváženie".
- Skontrolujte, či boli zasunuté slúchadlá, ak áno, vytiahnite slúchadlá.

Nepravidelný obraz

- V prípade obrazu bez farby alebo zlej kvality:
 1. Nastavte možnosti farby v nastavení menu.
 2. Udržujte televízor v dostatočnej vzdialenosti od ostatných elektronických výrobkov.
 3. Skúste iný kanál, možno je problém vo vysielaní signálu.
- Zlý televízneho signál (Zobrazujú sa mozaiky alebo snehové vločky)
 1. Skontrolujte signálny kábel a nastavte anténu.
 2. Jemne doladíte kanál.
 3. Skúste iný kanál.

■ Multimediálny prehrávač

Zobrazí sa „This file is invalid“ („Tento súbor je neplatný“) alebo zvuk je normálny, ale obraz je zlý.

- Mediálny súbor je možno poškodený. Skontrolujte, či je súbor možné prehrať na počítači.
- Skontrolujte, či sú video a audio kodeky podporované.

Zobrazí sa „Unsupported audio“ („Nepodporovaný zvuk“) alebo obraz je normálny, ale zvuk je zlý.

- Mediálny súbor je možno poškodený. Skontrolujte, či je súbor možné prehrať na počítači.
- Skontrolujte, či sú video a audio kodeky podporované.

■ Sieť (Nemusí byť k dispozícii)

Zlyhanie siete

- Skontrolujte, či router funguje správne.
- Uistite sa, že TV je úspešne pripojený k routeru.

■ Prehliadač (Nemusí byť k dispozícii)

Nie je možné kompletne zobrazit' webovú stránku

- Niektoré rozšírenia tretích strán nie sú podporované.

Prehliadač je nútene vypnutý

- Webová stránka obsahuje príliš veľa veľkých súborov, čo povedie k nedostatku pamäti a k zatvoreniu prehliadača.

Technické údaje

Prevádzkové napätie	100-240 V ~ 50/60 Hz
Rozmery (Š × V × H) bez stojana	549.1 X 327.7 X 75.4 mm
Čistá hmotnosť bez stojana	2.4 Kg
Antény vstup RF	75 ohm nevyvážený
Jazyk OSD	Viacere možnosti
Systém	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/L + NTSC-M
Pokrytie kanálov	DVB-T/T2/C: 43.5MHz-862MHz ATV: 48.25MHz-863.25MHz DVB-S/S2: 950MHz-2150MHz
Prostredie (Len pre tropické podnebné pásmo)	Prevádzková teplota: 5°C ~ 40°C Prevádzková vlhkosť: 20 % ~ 80 % Teplota skladovania: -15° C ~ 50°C Vlhkosť skladovania: 10 % ~ 90 %
Prostredie (Len pre mierne podnebné pásmo)	Prevádzková teplota: 5°C ~ 40°C Prevádzková vlhkosť: 20 % ~ 80 % Teplota skladovania: -15° C ~ 45°C Vlhkosť skladovania: 10 % ~ 90 %

Poznámka:

1. Niektoré špecifikácie sa môžu líšiť podľa rôznych regiónov alebo modelov, za štandardné považujte tie pre váš televízor.

2. [Metz Consumer Electronics GmbH] týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [séria MTD10*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.metzblue.com.