

# METZ

always your choice

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Τηλεόραση LED  
Σειρά MUB7000\*

Ελληνικά


# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

## Αποσυσκευασία και εγκατάσταση

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.




1

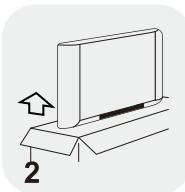

2



3

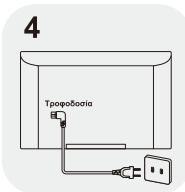

4

1. Ανοίξτε τη συσκευασία.


2. Βγάλτε την τηλεόραση.

3. Τοποθετήστε τα στηρίγματα της τηλεόρασης.

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

## Βασικά αξεσουάρ

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

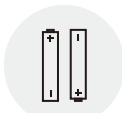

Μπαταρίες/2



Τηλεχειριστήριο



Καλώδιο τροφοδοσίας



Κάρτα εγγύησης



Εγχειρίδιο εγκατάστασης βάσης



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Βίδες/4



Βάση στήριξης



43"/50"/55":  
Καλώδιο μετατροπέα AV

# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη λειτουργία της μονάδας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες - Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες - Φυλάξτε τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού για αναφορά στο μέλλον.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις - Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις στη συσκευή και στις οδηγίες λειτουργίας.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα και παρόμοιο περιβάλλον.
- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πτωνί.
- Μην καλύπτετε τα ανοιγμάτα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως άμεσο ηλιακό φως, καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπτες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μην παραβιάζετε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή της γείωσης. Ένα πολωμένο φις έχει δύο ελάσματα και το ένα να είναι πιο πλατύ από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλεύτετε όλην την ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της παλιάς πρίζας.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγισμα, ιδιαίτερα στα βύσματα και στα φις. Χρησιμοποιήστε συσκευές επαφής στα σημεία όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
-  Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καρότι, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα και το τραπέζι που προτείνεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι ή ράφι, προσέξτε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε το συνδυασμό καρότι/συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αναθέστε σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φις τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτές οι οδηγίες συντήρησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε άλλες εργασίες συντήρησης εκτός από εκείνες που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός εάν έχετε τα προσόντα να το κάνετε.
- Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια κατασκευή, και διατηρείστε καλές συνθήκες αερισμού σε ανοιχτό χώρο. Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοιγμάτα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζια, κουρτίνες κλπ.
- Ανατρέξτε στις ηλεκτρικές και τις πληροφορίες ασφαλείας στο πίσω περίβλημα, πριν εγκαταστήσετε ή χειριστείτε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πιτσιλίσματα ή υγρά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε χώρο με σκόνη.

- Οι ακροδέκτες με το σύμβολο “**⚡**” μπορεί να είναι ικανοί να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η εξωτερική καλωδίωση που συνδέεται στους ακροδέκτες, απαιτεί εγκατάσταση από εκπαιδευμένο προσωπικό ή τη χρήση έτοιμων αγγώνων ή καλωδίων.
  - Για να αποφύγετε τραυματισμούς, χρησιμοποιήστε το βραχίονα τοποθέτησης βάσης/τοίχου για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής σε τραπέζι/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
  - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
  - Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
  - Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η ακρόαση μουσικής σε μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, μειώστε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και μειώστε τον χρόνο που ακούτε σε υψηλή ένταση ήχου.
  - Ο συζεύκτης της συσκευής χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδέσμενη συσκευή παραμένει λειτουργική.
  - Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, προσέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας με συνδετήρα καλωδίου ή κάτι παρόμοιο. Φυλάξτε το μακριά από αιχμηρές άκρες και παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τριβή του καλωδίου τροφοδοσίας. Όταν τη χρησιμοποιήστε ξανά, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αν έχει υποστεί ζημιά, ζητήστε από ένα υπεύθυνο σέρβις να αντικαταστήσει το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα καλώδιο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή με ένα καλώδιο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό.
  - Δώστε προσοχή στην περιβαλλοντική διάσταση της απόρριψης της μπαταρίας.
  - Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά. Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, φυλάξτε τα κεριά ή άλλες ανοικτές φλόγες μακριά από τη συσκευή.
  - Εάν η συσκευή έχει το σύμβολο στην ετικέτα κατηγορίας και το καλώδιο τροφοδοσίας έχει δύο ακροδέκτες, σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση. (Μόνο για συσκευές Κατηγορίας II)
  - Προειδοποίηση για συσκευές που περιέχουν ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΥΨΕΛΗ/ΚΟΥΜΠΙ (Οι παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιούνται μόνο για τη συσκευή που περιέχει μπαταρία κουμπί που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη).
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
- Μην καταπίετε τη μπαταρία. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία κουμπί. Εάν γίνει κατάποση της μπαταρίας κουμπί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Φυλάξτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. Αν πιστεύετε ότι έχει γίνει κατάποση της μπαταρίας ή έχει καταλήξει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ** ΗΜΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΝΟΥΣΕΣ ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR. Η αστραπή με το σύμβολο βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονώμενης επικινδυνής τάσης μέσα στο περιβάλλον που προϊόντος, που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο εσωτερικό. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.

- Οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση:

~ Αναφέρεται στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).	⚡ Αναφέρεται σε λειτουργία αναμονής.
--- Αναφέρεται στο συνεχές ρεύμα (DC).	Αναφέρεται στην ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
☐ Αναφέρεται σε εξοπλισμό Κατηγορίας II.	⚡ Αναφέρεται σε επικινδυνή τάση.


## Οδηγία WEEE



Σωστή απόρριψη του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορεί να πάρει αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

## Τοποθέτηση της τηλεόρασης

- Τοποθετήστε την οθόνη σε στερεή οριζόντια επιφάνεια, όπως τραπέζι ή γραφείο. Για αερισμό, αφήστε χώρο τουλάχιστον 10cm γύρω από τη συσκευή. Για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα και επικινδυνες καταστάσεις, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικά και/ή μέτρια κλίματα.
- Στερεώστε το πίσω μέρος του περιβλήματος στον τοίχο (μόνο σε ορισμένες χώρες)
- Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε ασταθές σημείο. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:
  - Χρησιμοποιώντας γνωστά προτύπια για την τηλεόραση.
  - Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει στην άκρη του επιπλού τοποθέτησης.
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ψηλά γνωστά προτύπια για την τηλεόραση κατάλληλα).
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε πανί ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και των επιπλών υποστήριξης.
  - Μιλήστε στα παιδιά για τον κίνδυνο που υπάρχει εάν σκαρφαλώσουν στα έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.

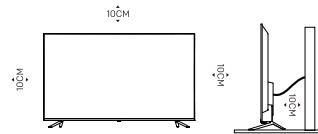


Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Εάν μετακινήσετε την υφιστάμενη τηλεόρασή σας, λάβετε υπόψη τις παραπάνω συστάσεις. (Μόνο για τηλεόραση με βάρος μεγαλύτερο από 7 κιλά)

## Στερέωση σε τοίχο


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική βάση τοίχου με την τηλεόρασή σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να αγοράσετε τη συνιστώμενη βάση τοίχου. Τοποθετήστε προσεκτικά το στήριγμα τοίχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου σε ένα συμπαγές τοίχο, κάθετα στο πάτωμα. Εάν συνδέετε την τηλεόραση σε άλλο δομικό υλικό, επικοινωνήστε με εξαιδικευμένο προσωπικό για να εγκαταστήσετε τη βάση τοίχου. Περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες με τη βάση τοίχου. Χρησιμοποιήστε ένα βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο για να ασφαλίσετε τη συσκευή στον τοίχο, και να εξασφαλίσετε αρκετό χώρο ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές.
- Αποσυνδέστε την παροχή τροφοδοσίας πιριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την τηλεόραση. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας.
- Αφαιρέστε τη βάση πιριν την εγκατάσταση της τηλεόρασης σε βάση τοίχου, ακολουθώντας τη διαδικασία στήριξης της βάσης αντιστροφά.
- Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη βάση τοίχου και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με ειδικευμένο προσωπικό. Διαφορετικά, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση και να ακυρώσει την εγγύηση σας.

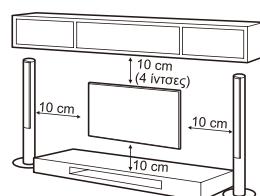

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

- Για να αποφύγετε τραυματισμό, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σταθερά σε δάπεδο/τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Χρησιμοποιήστε τις βίδες και τις βάσεις τοίχου που πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμοί από κακή χρήση ή από ακατάλληλο εξάρτημα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Μέγεθος μοντέλου:	43"		50"		55"		65"		
	Κορυφή	Κάτω	Κορυφή	Κάτω	Κορυφή	Κάτω	Κορυφή	Κάτω	
Βίδα	Διάμετρος (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Βάθος (mm) "D"	21	14	28	28	25	25	30	
	Ελάχιστ.	10	5	20	20	20	20	20	
	Πιοσότητα	2	2	2	2	2	2	2	
<b>A*B*C</b>		200*200*200		200*200*200		200*200*200		200*200*200	

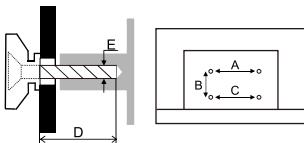

#### Σημείωση:

1. Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
2. Για τηλεοράσεις με ακροδέκτες που κοιτάνε στον τοίχο, για να αφήσετε αρκετό χώρο για τη χρήση των ακροδεκτών, χρησιμοποιήστε ένα ελαστικό βύσμα μαζί με τις βίδες για τη στερέωση της βάσης τοίχου. Πρόκειται για μια μικρή κοιλή κολώνα με εσωτερική διάμετρο 8 mm, εξωτερική διάμετρο 18 mm και ύψος ≥30mm.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Τα αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα τηλεχειρισμού παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία.
- Μην ταρακουνάτε το τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην ρίχνετε υγρό στο τηλεχειριστήριο και μην το τοποθετείτε σε χώρο με υψηλή υγρασία.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να παραμορφωθεί η μονάδα εξαρτίας της θερμότητας.
- Όταν ο αισθητήρας τηλεχειρισμού εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή ισχυρό φως, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει. Σε αυτή την περίπτωση αλλάξτε το φωτισμό ή τη θέση της τηλεόρασης ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

## Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας θα προκαλέσει διαρροή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και χρησιμοποιήστε τις με προσοχή.


1. Προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και επηρεάζει τη χρήση, αντικαταστήστε τη με νέα μπαταρία. Αφαρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί (για παράδειγμα, μαγγανίου και αλκαλικές μπαταρίες).
4. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις φορτίζετε και δεν τις διαλύετε.
5. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα ή ψύξη σε παρόμοιες συνθήκες.
7. Πριν από την αναζήτηση Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει τις εξωτερικές συσκευές Bluetooth στη λειτουργία ζεύξης. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε τα πλήκτρα **◀** και **HOME** μαζί για να μπείτε στη λειτουργία ζεύξης. Για άλλες συσκευές Bluetooth, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών για το άνοιγμα της λειτουργίας αντιστοίχησης.

# ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα για τις δύνατότητες της τηλεόρασής σας, μεταβείτε στο Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο ανατρέχοντας στις παρακάτω πληροφορίες.

- Πατήστε το κουμπί **HOME** για να εισέλθετε στην αρχική σελίδα.
- Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼/◀/▶** και **OK** για να επιλέξετε “Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο” στις “Εφαρμογές”.

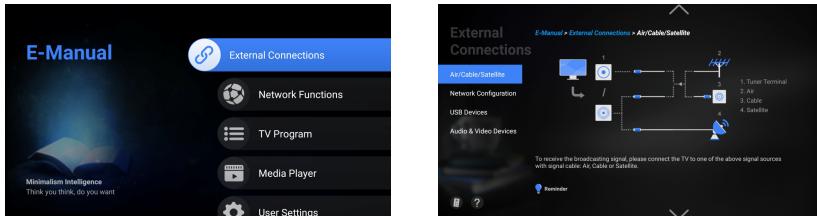


Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

- Τηλεχειριστήριο:** Για να δείτε τις αναλυτικές λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε και εισάγετε “”.
- Χρήση ηλεκτρονικού εγχειρίδιου:** Επιλέξτε και εισάγετε “”, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του ηλεκτρονικού εγχειρίδιου, τις έννοιες συγκεκριμένων εικονιδίων ή το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο και ούτω καθεξής.


## Εγκατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA στη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις ενδείξεις πολικότητας στο εσωτερικό του θαλάμου.

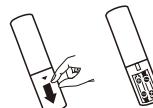

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

## Πλήκτρο ελέγχου τηλεόρασης

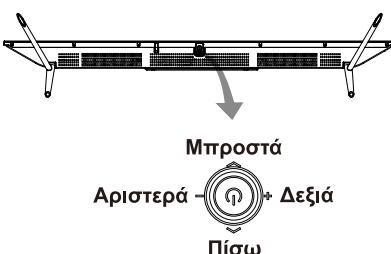

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

### Πάτημα στο κέντρο:

- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το για να ανάψετε την τηλεόραση.
- Σε κατάσταση λειτουργίας:
  - Έξω από τη λίστα πηγών, πατήστε σύντομα για πρόσβαση στη λίστα πηγών.
  - Μέσα στη λίστα πηγών, πατήστε σύντομα για είσοδο στην επιλεγμένη πηγή.
  - Πατήστε παρατεταμένα για έξοδο από τη λίστα πηγών ή για να μεταβεί η τηλεόραση στην κατάσταση αναμονής.

**Ωθηση αριστερά/δεξιά:** Ρυθμίζει την ένταση ήχου της τηλεόρασης.

**Ωθηση πίσω/μπροστά:** Αλλάζει κανάλια, ή επιλέγει πηγή εισόδου από τη λίστα πηγών.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν καλέσετε έναν τεχνικό για σέρβις, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για τις πιθανές αιτίες του συμπτώματος και μερικές λύσεις.

## Γενικό πρόβλημα / Λύση

### • Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στο τηλεχειριστήριο.

Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Οι μπαταρίες δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Η κύρια παροχή ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένη.

### • Κακό σήμα

Αυτό συνήθως προκαλείται από παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, σύστημα αναφλέξης αυτοκινήτων, φώτα νέον, ηλεκτρικό τρυπάνι, άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή πηγές ραδιοφωνικών παρεμβολών.

## Εικόνα & Ήχος / Λύση

### • Δεν φαίνεται εικόνα, δεν ακούγεται ήχος

Ελέγξτε την πηγή σήματος.

Συνδέστε άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ή ότι ανάβει. Η πρίζα δεν κάνει καλή επαφή με το φίσι.

Ελέγξτε το σήμα.

### • Δεν ακούγεται ήχος, η εικόνα είναι καλή

Εάν δεν έχει ήχο, μην απομονώσετε τον ήχο ή αυξήστε την ένταση.

Ανοίξτε το μενού ήχου και ρυθμίστε την επιλογή 'Balance (Ισορροπία)'.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ακουστικά και, αν ναι, αφαιρέστε τα.

### • Μη φυσιολογική εικόνα

Στην περίπτωση που δεν έχει χρώμα ή είναι κακής ποιότητας, δοκιμάστε:

1. Ρυθμίστε την επιλογή χρωμάτων από τις ρυθμίσεις στο μενού.

2. Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα.

3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι, ίσως αυτό να διορθώσει το πρόβλημα με το σήμα.

Κακό τηλεοπτικό σήμα (Θόρυβος ή παράσιτα)

1. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και ρυθμίστε την κεραία.

2. Πρώτα συντονίστε το κανάλι.

3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι.

## Αναπαραγωγή πολυμέσων / Λύση

### • Εμφανίζεται το μήνυμα "Αυτό το αρχείο δεν είναι έγκυρο" ή ο ήχος ακούγεται κανονικά αλλά το βίντεο έχει πρόβλημα

Το αρχείο πολυμέσων μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ελέγξτε αν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου στον υπολογιστή.

Ελέγξτε αν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου.

### • Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηριζόμενος ήχος" ή το βίντεο παίζει κανονικά αλλά ο ήχος έχει πρόβλημα

Το αρχείο πολυμέσων μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ελέγξτε αν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου στον υπολογιστή.

Ελέγξτε αν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου.

## Δίκτυο / Λύση (μπορεί να μην είναι διαθέσιμο)

### • Αποτυχία δικτύου

Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί σωστά.

Για μοντέλα που χρειάζονται εξοπλισμό κρυπτογράφησης USB για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, ελέγξτε εάν ο εξοπλισμός κρυπτογράφησης USB είναι καλά τοποθετημένος.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει συνδεθεί με επιπυξία στον δρομολογητή.

## Πρόγραμμα περιήγησης / Λύση (μπορεί να μην είναι διαθέσιμο)

### • Η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται ολόκληρη

Δεν υποστηρίζεται Flash.

### • Το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πάρα πολλές μεγάλες εικόνες, και αυτό προκαλεί πρόβλημα στη μνήμη. Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης.

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τάση λειτουργίας:

110-240 V~50/60 Hz

Ονομαστική κατανάλωση ενέργειας:

43": 100 W  
50": 120 W  
55": 150 W  
65": 200 W

Διαστάσεις χωρίς τη βάση  
(Π x Υ x Β):

43": 958,2 X 555,7 X 91,0mm  
50": 1112,5 X 641,6 X 92,3mm  
55": 1226,7 X 716,4 X 91,3mm  
65": 1445,8 X 839 X 88,1 mm

Καθαρό βάρος χωρίς τη βάση στήριξης:

43": 6,7 Kg  
50": 9,3 kg  
55": 10,5 kg  
65": 17,2kg

RF είσοδος κεραίας:

75 ohm ασύμμετρη

Γλώσσα OSD:

Πολλαπλές επιλογές

Σύστημα:

DTV: DVB-T/T2/S/S2/C  
ATV: PAL/SECAM BG/DK/I

Κάλυψη καναλιών:

DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz  
[C] 5150 MHz ~ 5750 MHz  
DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz  
470 MHz ~ 860 MHz  
DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz  
ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz

Περιβάλλον  
(Μόνο για τροπικά κλίματα):

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C~45°C  
Υγρασία λειτουργίας: 20%~80%  
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C~50°C  
Υγρασία αποθήκευσης: 10%~90%

Περιβάλλον  
(Μόνο για μέτρια κλίματα):

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C~35°C  
Υγρασία λειτουργίας: 20%~80%  
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C~45°C  
Υγρασία αποθήκευσης: 10%~90%

Προδιαγραφές ραδιοφωνικής μονάδας	
Ασύρματο δίκτυο (WLAN)	
Μπάντα συχνοτήτων	Ισχύς μετάδοσης (Μέγιστη)
IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 έως 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 έως 2462 MHz	<20 dBm
Bluetooth	
Μπάντα συχνοτήτων	Ισχύς μετάδοσης (Μέγιστη)
2,402 GHz-2,480 GHz	<20 dBm
Σημείωση:	
1) Δεν υπάρχουν περιορισμοί χρήσης.	
2) Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί τουλάχιστον 20 εκατοστά μακριά από το χρήστη.	

#### Σημείωση:

1. Ορισμένες προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο. Η τηλεόρασή σας είναι το πρότυπο για εσάς.
2. Με το παρόν, η [ Metz Consumer Electronics GmbH ] δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [Σειρά MUB7000\*] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

## ΑΔΕΙΑ

### androidtv

Το Android TV, το Google Play, το Chromecast και το YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Για τις πατέντες DTS, επικεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο DTS, και η ονομασία και το σύμβολο μαζί, είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και/ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. To Dolby, το Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

#### Σημείωση:

1. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από σφάλματα, ελλείψεις ή ασυμφωνίες μεταξύ του Εγχειρίδιου Χρήσης και του προϊόντος που περιγράφεται.
2. Σε στεγνό περιβάλλον, εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού, μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του προϊόντος και να επιστρέψει στην κύρια διεπαφή OSD, τη διεπαφή USB ή την λειτουργία προηγούμενης πηγής. Είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όπως επιθυμείτε.