

METZ

always your choice

Průvodce pro rychlý start

LED TV


Řada MUB8000*

Česky

PŘÍPRAVA

Vybalení a instalace

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

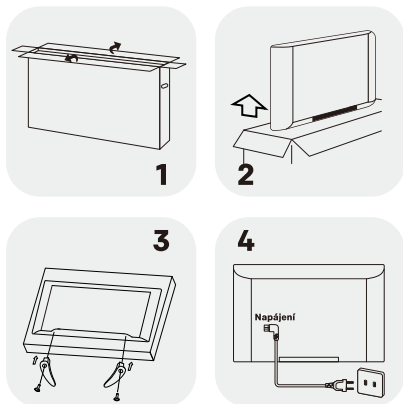


1. Otevřete balení.
2. Vyjměte televizor.
3. Namontujte na televizor stojan.
4. Připojte napájecí kabel.

Standardní příslušenství

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.



Baterie / 2

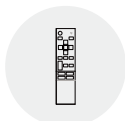

Dálkový ovladač



Napájecí kabel



Záruční list



Návod na montáž
stojanu




Přůvodce pro
rychlý start



Šrouby / 10



Stojan

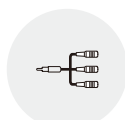

43" / 50" / 55":
Převodní AV kabel

UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY

Před používáním televizoru si přečtěte všechny pokyny. Dobře si tyto pokyny uschovejte, abyste do nich mohli později znovu nahlédnout.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny – Před zahájením používání tohoto produktu je nutné přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Tyto pokyny si uschovejte – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli znovu nahlédnout.
- Dbejte na všechny výstrahy – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na zařízení a v pokynech pro obsluhu.
- Dodržujte všechny pokyny – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání zařízení.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, například ve vlhkém sklepě, u bazénu apod.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, například přímého slunečního svitu, radiátorů, výdechů tepelných rozvodů, sporáků nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopólových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopolová zástrčka má dvě čepele, z nichž jedna je o něco širší. Zemnicí zástrčka má dvě čepele a třetí kolík pro uzemnění. Širší čepel nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.
- Chraňte napájecí šňůru, aby se na ni nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček, rozbojek a v místech, kde vychází ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikovaná výrobcem.
-  Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Při umístění televizoru na vozík nebo pojízdný nábytek s ním pojeďte opatrně, aby se přístroj na vozíku nepřevrhl a nezpůsobil zranění.
- Odpojte napájení přístroje během bouřky nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Veškeré servisní zásahy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, k poškození přístroje, pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nestandardnímu chování přístroje nebo při pádu přístroje.
- POZOR: Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkům. Abyste snížili riziko zásahu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní zásahy než ty, které jsou uvedeny v pokynech pro obsluhu, pokud k tomu nemáte příslušnou kvalifikaci.
- Neinstalujte toto zařízení do omezeného nebo uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo podobného nábytku, a zajistěte dostatečné podmínky pro ventilaci do otevřeného prostoru. Větrání přístroje nesmí být zhoršeno zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
- Před zapojením nebo zapnutím přístroje si nejprve prostudujte informace o elektrickém napájení a bezpečnosti na zadní straně přístroje.
- Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné tekutiny. Na přístroji nesmí stát žádné objekty naplněné tekutinami, například vázy s květinami. Nepoužívejte televizor poblíž prašných prostor.

- V konektorech označených symbolem „“ může být elektrické napájení, které je schopné způsobit úraz elektrickým proudem. Elektrické zapojení vodičů ke konektorům musí provádět poučená osoba, případně je nutné použít již hotové propojovací kabely a šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, použijte k instalaci tohoto přístroje na stůl nebo stěnu příslušný stojan či držák na stěnu v souladu s montážními pokyny.
- V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.
- Baterie (baterie, sady baterií nebo akumulátory) nesmí být vystaveny působení vysokých teplot, například při slunečním záření, ohni apod.
- Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu snižte hlasitost na bezpečnou komfortní úroveň a zkrátte dobu, po kterou hlasité zvuky posloucháte.
- Konektor pro připojení napájení se používá pro rychlé odpojení zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud se zařízení nepoužívá nebo přenáší, dávejte pozor na napájecí kabel. Napájecí kabel můžete například uchytit vázacím páskem na kabely. V okolí kabelu se nesmí vyskytovat ostré hrany nebo jiné objekty, které by mohly napájecí kabel poškodit. Při opětovném zapojování nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě, že odhalíte poškození, obraťte se na servisního pracovníka, který napájecí kabel vymění za stejný typ specifikovaný výrobcem nebo za typ, který má stejné vlastnosti jako původní kabel.
- Věnujte pozornost ekologicky šetrné likvidaci baterií.
- Na zařízení se nesmí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Aby nedošlo ke vzniku požáru, musí být svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Pokud je na štítku přístroje uveden symbol  a napájecí zástrčka má jen dva kontakty, znamená to, že zařízení patří do třídy II s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (Jen pro zařízení třídy II).
- Upozornění pro přístroje obsahující KNOFLÍKOVÉ BATERIE (následující pokyny se používají pouze u přístrojů s knoflíkovými bateriemi, které jsou určeny k výměně uživatelem).

UPOZORNĚNÍ:

Nepolykejte baterie, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi. Tento produkt (s ním dodávaný dálkový ovladač) obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může již během 2 hodin způsobit vážné poleptání vnitřností a následnou smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nejde bateriový prostor bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Tento symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Uvnitř se nenacházejí žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Úkony přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.

- Tam, kde je třeba, je doporučeno zahrnout následující odpovídající informace:

	Označuje střídavý proud (AC).		Označuje pohotovostní režim.
	Označuje stejnosměrný proud (DC).		Označujte ZAPNUTÍ napájení.
	Označuje zařízení třídy II.		Označuje nebezpečné napětí.


Směrnice OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto zařízení, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.

Umístění televizoru

- Umístěte televizor na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pult. Kvůli odvětrávání ponechte kolem televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Neumísťujte na televizor žádné objekty, aby nedošlo ke vzniku poruch nebo nebezpečných situací. Toto zařízení je možné používat v tropickém nebo mírném klimatickém pásnu.

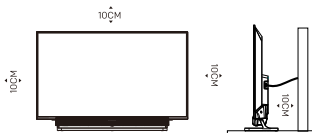


Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- Připevňte zadní část televizoru ke stěně (jen pro některé země).
- Pozor: Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí, lze předcházet dodržováním následujících jednoduchých opatření, například:
 - Používejte pouze skříňky a stojany doporučené výrobcem televizoru.
 - Používejte pouze takové, které dokáží televizor unést.
 - Ujistěte se, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku.
 - Při umístění televizoru na vysoký nábytek (např. skříň nebo knihovnu) musíte nábytek i televizor ukotvit k vhodné podpoře.
 - Nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který je umístěn mezi televizorem a nábytkem.
 - Poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se nesnažili na televizor nebo jeho ovládací prvky dosáhnout.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je nutné rovněž dodržovat výše uvedené pokyny. (pouze pro televizory s hmotností přesahující 7 kg)

Montáž na stěnu

- Pro televizor je možné použít také volitelný držák pro montáž na stěnu. Pokud si chcete zakoupit držák na stěnu, obraťte se na svého místního prodejce, který vám doporučí vhodný model. Pečlivě připevňte držák pro montáž na stěnu k zadní části televizoru. Držák namontujte na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. Pokud chcete televizor připevnit k jiným stavebním materiálům, obraťte se s montáží stěnového držáku na kvalifikovanou osobu. S držákem na stěnu se dodávají podrobné pokyny. Držák na stěnu nainstalujte tak, aby zařízení bylo bezpečně připevněné ke stěně, a ponechte dostatečně velký prostor pro připojení externích zařízení.

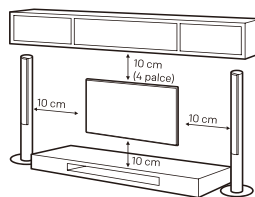


Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- Před přemísťováním nebo instalací televizoru odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před uchycením televizoru k držáku na stěnu odmontujte stojan provedením kroků pro jeho montáž v opačném pořadí.
- Při montáži televizoru na strop nebo šikmou stěnu může dojít k pádu televizoru a vážnému zranění. Používejte pouze schválené držáky na stěnu a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikovaného pracovníka. V opačném případě nelze uplatnit záruku.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou, protože byste tím mohli poškodit televizor a ztratit záruku.

- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Používejte šrouby a držáky, které odpovídají následujícím specifikacím. Zranění nebo poškození způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím nejsou kryta zárukou.

Velikost modelu:			43"		50"		55"		65"	
			Horní	Dolní	Horní	Dolní	Horní	Dolní	Horní	Dolní
Šroub	Průměr (mm) „E“		M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Hloubka (mm) „D“	Max.	21	14	28	28	25	25	30	30
		Min.	10	5	20	20	20	20	20	20
	Počet		2	2	2	2	2	2	2	2
A*B*C			200*200*200		200*200*200		200*200*200		200*200*200	

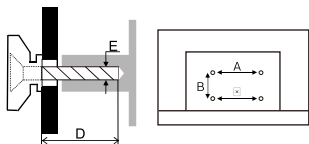

Poznámka:

1. Obrázky jsou pouze orientační.
2. U televizorů s konektory směřujícími ke stěně je nezbytné ponechat dostatečný prostor pro jejich používání, takže je třeba u šroubu pro uchycení držáku na stěnu použít pryžovou podložku. Jde o malý dutý váleček s vnitřním průměrem 8 mm, vnějším průměrem 18 mm a výškou ≥ 30 mm.

Upozornění pro používání dálkového ovladače

- Dálkovým ovladačem mířte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty mezi dálkovým ovladačem a snímačem mají vliv na jejich normální funkci.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nepolijte dálkový ovladač tekutinou a neumísťte dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k deformaci ovladače působením tepla.
- Při použití ovladače na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením nebude ovladač fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně používejte dálkový ovladač blíže ke snímači.

Upozornění pro používání baterií

Nesprávné používání baterií způsobí jejich vytečení. Postupujte proto podle následujících pokynů a s opatrností.



1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
2. Pokud mají baterie nízké napětí a zkrátí se dosah ovladače, vyměňte je za nové. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
3. Nepoužívejte různé typy baterií zároveň (například manganové a alkalické).
4. Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je ani nerozebírejte.
5. Chraňte životní prostředí a likvidujte použité baterie podle příslušných předpisů.
6. UPOZORNĚNÍ: Baterie (instalované baterie nebo sady baterií) nesmějí být vystaveny působení vysokých teplot, například slunečnímu záření, ohni apod.
7. Před vyhledáváním přes Bluetooth se přesvědčte, že jsou externí Bluetooth zařízení přepnuta do režimu párování. Dálkový ovladač můžete přepnout do režimu párování stisknutím tlačítek **◀** a **HOME** najednou. Způsob přepnutí jiných Bluetooth zařízení do režimu párování najdete v pokynech k těmto zařízením.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

E-návod

Elektronický návod je vestavěný do televizoru a můžete ho číst na obrazovce. Abyste se mohli seznámit s funkcemi vašeho televizoru, otevřete tento e-návod pomocí níže uvedených pokynů.

1. Stisknutím tlačítka **HOME** přejděte na domovskou stránku.
2. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte „E-návod“ v části „Aplikace“.

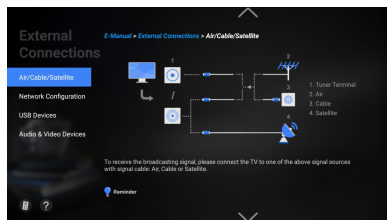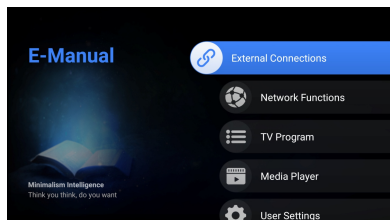


Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

- 1) **Dálkový ovladač:** Podrobné informace o funkcích dálkového ovladače najdete, když vyberete a zadáte „“.
- 2) **Jak používat e-návod:** Vyberte a zadejte „“, tím se dozvíte, jak procházet e-návod, jaký je význam konkrétních ikon, jaký obsah se v e-návodu nachází atd.


Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte do bateriového prostoru v dálkovém ovladači dvě baterie velikosti AAA. Baterie vložte podle polarit vyznačené uvnitř bateriového prostoru.



Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

Ovládací tlačítko na televizoru

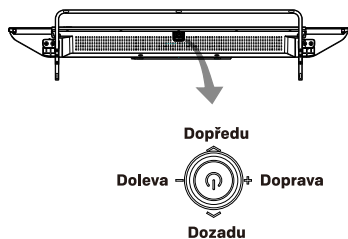

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

Stisknutí tlačítka uprostřed:

1. Stisknutí v pohotovostním režimu zapne televizor.
2. V zapnutém stavu:
 - Když není zobrazen seznam zdrojů, krátkým stisknutím se tento seznam zobrazí.
 - Když je zobrazen seznam zdrojů, krátkým stisknutím otevřete vybraný zdroj.
 - Dlouhým stisknutím opustíte seznam zdrojů nebo přepnete televizor do pohotovostního režimu.

Stisknutí tlačítka doleva / doprava: Nastavení hlasitosti zvuku televizoru.

Stisknutí tlačítka dozadu / dopředu: Přepínání kanálů nebo výběr zdroje vstupu ze seznamu zdrojů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulku s možnými příčinami a řešeními některých problémů.

Obecný problém / řešení

- **Dálkový ovladač nefunguje**
Zkontrolujte čidlo na dálkovém ovladači.
Vyměňte baterie.
Baterie nejsou správně vloženy.
Není připojeno napájení televizoru.
- **Špatný signál**
Tento problém je často způsoben rušením z mobilních telefonů, vysílaček, zapalování automobilu, zářivek, elektrických vrtaček nebo jiného elektrického zařízení či zdroje rádiového rušení.

Obraz a zvuk / řešení

- **Žádný obraz ani zvuk**
Zkontrolujte zdroj signálu.
Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste ověřili, zda zásuvka funguje a je pod napětím.
Špatný kontakt zástrčky se zásuvkou.
Zkontrolujte signál.
- **Žádný zvuk, obraz funguje**
Pokud neslyšíte žádný zvuk, zrušte jeho ztlumení nebo zvýšte hlasitost.
Otevřete nabídku pro zvuk a upravte funkci „Vyvážení“.
Zkontrolujte, zda nemáte připojena sluchátka. Pokud ano, odpojte je.
- **Špatný obraz**
Pokud není obraz barevný nebo má špatnou kvalitu, můžete:
1. Upravit nastavení barev v nabídce s nastavením.
2. Zajistit dostatečnou vzdálenost televizoru od jiných elektronických zařízení.
3. Vyzkoušet jiný kanál, abyste ověřili, zda není problém ve vysílání signálu.
Špatný televizní signál (kostičkování nebo zrnění)
1. Zkontrolujte signálový kabel a nastavte anténu.
2. Upravte doladění kanálu.
3. Vyzkoušejte jiný kanál.

Multimediální přehrávač / řešení

- **Objeví se zpráva „Tento soubor je neplatný“, nebo funguje zvuk, ale ne video**
Soubor s médiem může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.
- **Objeví se zpráva „Nepodporovaný zvuk“, nebo funguje video, ale ne zvuk**
Soubor s médiem může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.

Sít / řešení (nemusí být dostupná)

- **Chyba sítě**
Zkontrolujte, zda router správně funguje.
U modelů, které potřebují pro připojení k internetu USB modul, zkontrolujte, zda je USB modul správně vložen.
Zkontrolujte, zda se televizor úspěšně připojil k routeru.

Prohlížeč / řešení (nemusí být dostupný)

- **Webová stránka se nezobrazí celá**
Prohlížeč nepodporuje formát Flash.
- **Prohlížeč se sám ukončí**
Webová stránka obsahuje příliš mnoho velkých obrázků, na které není dostatek paměti, takže se prohlížeč ukončí.

SPECIFIKACE

Napájecí napětí:	110-240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý příkon:	43": 74 W 50": 120 W 55": 150 W 65": 200 W
Rozměry bez stojanu (Š × V × H):	43": 958,2 × 595,2 × 90,5 mm 50": 1112,5 × 681,2 × 92 mm 55": 1226,7 × 747 × 92 mm 65": 1445,8 × 870,9 × 89,4 mm
Čistá hmotnost bez stojanu:	43": 7,0 kg 50": 9,8 kg 55": 11,1 kg 65": 17,3 kg
Vstup RF antény:	75 ohmů nevyvážený
Jazyk nabídek:	Výběr z více možností
Systém:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrytí kanálů:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Prostředí (pouze pro tropické klimatické pásmo):	Provozní teplota: 5 až 45 °C Provozní vlhkost: 20 až 80% Skladovací teplota: -15 až 50 °C Skladovací vlhkost: 10 až 90%
Prostředí (pouze pro mírné klimatické pásmo):	Provozní teplota: 5 až 35 °C Provozní vlhkost: 20 až 80% Skladovací teplota: -15 až 45 °C Skladovací vlhkost: 10 až 90%

Specifikace rádiového modulu	
Bezdrátová síť (WLAN)	
Frekvenční pásmo	Vysílací výkon (max.)
IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 až 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 až 2462 MHz	<20 dBm
Bluetooth	
Frekvenční pásmo	Vysílací výkon (max.)
2,402 GHz - 2,480 GHz	<20 dBm
Poznámka: 1) Nejsou stanovena žádná omezení pro používání. 2) Přístroj by měl být umístěn nebo provozován nejméně 20 cm od uživatele.	

Poznámka:

1. Některé parametry se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte ze skutečných parametrů vašeho televizoru.
2. Společnost [Metz Consumer Electronics GmbH] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Řada MUB8000*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.metzblue.com.

LICENCE

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast a Youtube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.



Patenty DTS jsou uvedeny na stránkách <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS společně se symbolem a TruSurround jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech amerických nebo dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Poznámka:

1. Informace popisované v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající přímo či nepřímo z chyb, nekompletnosti nebo rozdílů mezi uživatelskou příručkou a popisovaným výrobkem.
2. V suchém prostředí se může vlivem statické elektřiny produkt restartovat a vrátit se do hlavní nabídky, rozhraní USB přehrávače nebo režimu předchozího zdroje. Jde o normální chování, pokračujte prosím v používání televizoru podle potřeby.