

METZ

always your choice

Príručka so stručným návodom

LED televízor

Série MUB8000*

Slovensky


PRÍPRAVA

Vybalenie a inštalácia

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.



1

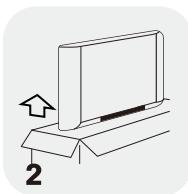

2



3



4

1. Otvorte obal.


2. Vyberte televízor.

3. Nainštalujte nožičky stojanu televízora.


4. Pripojte napájací kábel.

Štandardné príslušenstvo

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.



Batéria / 2



Dialkový ovládač




Napájací kábel



Záručný list



Návod na montáž stojana



Príručka so stručným návodom



Skrutky / 10



Základňa stojana



43" / 50" / 55":
Kábel AV meniča

VÝSTRAHA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím setu si prečítajte všetky pokyny. Uchovajte si tieto pokyny aj pre neskoršie použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny – všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné si prečítať predtým, ako sa bude tento výrobok používať.
- Uschovajte si tieto pokyny – bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné uschovať na budúce použitie.
- Dbajte na všetky varovania – všetky varovania na zariadení a v návode na obsluhu je potrebné dodržiavať.
- Dodržujte všetky pokyny – všetky pokyny na obsluhu a použitie musia byť dodržiavané.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody – zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí, napríklad, vo vlhknej pivnici alebo blízko bazéna a podobne.
- Čistite iba so suchou handričkou.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako je priame slnečné žiarenie, radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Nepoškodujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot slúžia pre vašu bezpečnosť. V prípade, že dodaná zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.
- Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo zalomením hlavne v miestach zasnutia zástrčky do vhodnej zásuvky.
- Používajte iba doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
-  Použitie iba s vozíkom, stojanom, držiakom, konzolami alebo stolom, určenými výrobcom alebo predávanými so zariadením. Ak používate vozík alebo podstavec, dávajte pri premiestňovaní vozíka / zariadenia pozor, aby sa neprevrhli a nespôsobili tak zranenie.
- Odpojte zariadenie počas búrok, alebo ak ho nebudeste dlhšiu dobu používať.
- Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných pracovníkov. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, ako napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, pri rozliatí tekutiny alebo pádu predmetov do prístroja, ak bol prístroj vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo došlo k jeho pádu.
- UPOZORNENIE:** Tieto servisné pokyny sú určené na použitie len pre kvalifikovaných servisných pracovníkov. Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné opravy, ako sú uvedené v prevádzkových pokynoch, iba ak na to máte kvalifikáciu.
- Neinštalujte toto zariadenie do obmedzených alebo vstavaných priestoroch, ako je knižnica, alebo podobný kus nábytku; ponechajte ho otvorenom priestore s dobrým vetraním. Ventilácia nesmie byť obmedzovaná zakrytím vetracích otvorov s predmetmi, ako sú novinky, obrusy, závesy atď.
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja zhliadnite informácie na vonkajšom zadnom kryte pre elektrické a bezpečnostné informácie.
- Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Aparát by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako napr. vázy, by nemali byť umiestnené na aparáte. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti prašného prostredia.

- Sverky označené symbolom „⚡“ môžu mať dostatočnú veľkosť magnetídy na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom. Externé zapojenie pripojené do sveriek si vyžaduje inštaláciu kvalifikovanou osobou alebo použitie predpripravených vedení alebo káblov.
- Aby ste predišli zraneniu, bezpečne pripevnite toto zariadenie na stôl / stenu v súlade s montážnymi pokynmi.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vložená. V prípade výmeny batérie používajte totožný alebo ekvivalentný typ.
- Akumulátor (batéria alebo akumulátor alebo balenia batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Pri počúvaní hudby pri vysokej hlasitosti a po dlhšie časové obdobie môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Pre zníženie rizika poškodenia sluchu je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú, pohodlnú, úroveň a znížiť množstvo času počúvania na vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka a prívodka sa používajú ako odpojovacie zariadenie, toto odpojovacie zariadenie musí zostať v prevádzkovej pohotovosti.
- Ked' sa nepoužíva a pri premiestňovaní, prosím, dbajte o káble, napr. priviažte sieťový kábel s káblou sponou alebo niečim podobným. Chráňte pred ostrými hranami a podobne, ktoré môžu spôsobiť poškodenie napájacieho kábla. Pri uvedení do opäťovného užívania sa uistite že napájací kábel je nepoškodený. V prípade akýchkolvek poškodení, prosím, vyhľadajte oprávku pre nahradenie napájacieho kábla ktorý je predpísaný výrobcom alebo má rovnaké vlastnosti ako originál.
- Venujte pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- V blízkosti prístroja by nemali malí byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky. Aby sa zamedzilo rozšíreniu požiaru, nikdy neumiestňujte k prístroju sviečky alebo iný otvorený oheň.
- Ak má zariadenie tento symbol  na svojom energetickom štítku a napájací kábel má dva kolíky, znamená to, že toto zariadenie, je zariadenie triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Bolo skonštruované spôsobom, ktorý si nevyžaduje bezpečné elektrické uzemnenie. (Iba pre zariadenie triedy II)
- Varovanie pre prístroje obsahujúce PLOCHÉ / GOMBÍKOVÉ BATÉRIE (Nižšie uvedené pokyny sú určené iba pre zariadenia, ktoré obsahujú vymeniteľné okrúhle ploché / gombíkové batérie)

VAROVANIE:

Neprehíťajte batérie (dodávané s diaľkovým ovládačom), Nebezpečenstvo chemického popálenia. Tento výrobok obsahuje mincové / gombíkové batérie. Ak dôjde k prehľtnutiu plochej/gombíkovej batérie, môže to spôsobiť väčšie vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viest k smrti. Udržujte nové aj použité batérie mimo dosah detí. Ak priestor s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosah detí. Ak si myslíte, že ste batérie mohli prehľtnúť alebo sa mohli ostať do nejakej časti tela, ihned vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
-   

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napäcia“ vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by ste vedeli sami opraviť. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií, týkajúcich sa prevádzky a údržby v dokumentácii dodávanej so zariadením.

- Nasledovné informácie odporúčame zahrnúť tam kde sa to vyžaduje a pokiaľ je to potrebné:

~	Vzťahuje sa na striedavý prúd (AC).	⊕	Vzťahuje sa na pohotovostný režimu stand by.
---	Vzťahuje sa na jednosmerný prúd (DC).	I	Vzťahuje sa na zapnuté napájanie.
◻	Vzťahuje sa na zariadenie triedy II.	⚡	Vzťahuje sa na nebezpečné napätie.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)




Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie hovorí, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opäťovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenia, použite prosím systém zberu a recyklácie alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia recykláciu tohto výrobku, ktorá bude šetrná k životnému prostrediu.

Umiestnenie televízora

- Umiestnite obrazovku na pevný vodorovný povrch, napríklad na stôl alebo stolík. Okolo televízora nechajte volné miesto najmenej 10 cm na vetranie. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, nekladte na hornú stranu televízora žiadne predmety. Toto zariadenie je možné používať v tropickom aj miernom podnebí.
- Pripojené zadnú časť krytu k stene (iba v niektorých krajinách).
- Upozornenie: Nikdy neumiestňujte televízor na nestabilné miesto. Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä detí, je možné sa vyhnúť dodržiavaním nasledujúcich jednoduchých opatrení:
 - Používajte skrinky či stojany, ktoré odporúča výrobca televízora.
 - Používajte len taký nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
 - Zabezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.
 - Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
 - Nepostavte televízor na tkaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
 - Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky.


Pri uschovaní alebo premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali použiť tie isté opatrenia, ako sú uvedené vyššie. (Platí iba pre televízory s hmotnosťou prevyšujúcou 7 kg)

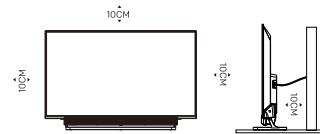

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Montáž na stenu


- Váš televízor je možné namontovať na stenu pomocou voliteľného nástenného držiaka. O kúpe odporúčaného držiaka na stenu sa poradte s vašim miestnym predajcom. Opatrne pripojené konzolu nástenného držiaka na zadnú stranu televízora. Konzolu nástenného držiaka nainštalujte na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete televízor pripojiť k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvalifikovaných pracovníkov, aby vykonali montáž na stenu. Podrobnej inštrukcie na inštalačiu budú príbalené pri nástennom držiaku. Používajte nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie primerane zaistené k stene, s dostačkom miesta na umožnenie pripojenia externých zariadení.
- Pred premiestnením alebo inštalačiou odpojte televízor od zdroja napäťia. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred inštalačiou televízora na stenu odstráňte stojan, vykonaním postupu montáže v opačnom poradí krokov.
- Ak by ste nainštalovali televízor na strop alebo na šikmú stenu, mohol by spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. Používajte schválený nástenný držiak a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu alebo kvalifikovaného pracovníka. V opačnom prípade sa naň nebude vzťahovať záruka.
- Skrutky nepreťahujte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu televízora a spôsobiť prepadnutie záruky.

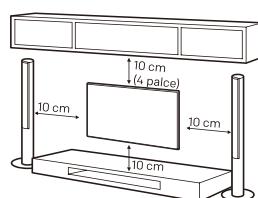

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- Aby sa zabránilo poraneniu, musí byť toto zariadenie bezpečne upevnené k podlahe / stene v súlade s montážnymi pokynmi.
- Používajte iba skrutky a nástenné držiaky, ktoré vyhovujú nasledovným špecifikáciám. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním alebo použitím nevhodného príslušenstva.

Veľkosť modelu:		43"		50"		55"		65"	
		Horná časť	Spodná časť						
Skrutka	Priemer (mm) „E“	M6							
	Hĺbka (mm) „D“	Max	21	14	28	28	25	25	30
		Min.	10	5	20	20	20	20	20
Počet		2	2	2	2	2	2	2	2
A*B*C		200*200*200		200*200*200		200*200*200		200*200*200	

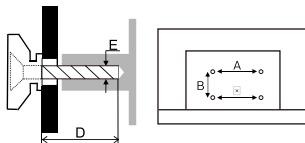

Poznámka:

1. Obrázky slúžia len na referenčné účely.
2. Pre televízory, s koncovkami otocenými ku stene, je potrebné ponechať dostatok miesta na používanie týchto koncoviek. Na upevnenie nástenného držiaka, je potrebná skrutka s gumenou vložkou. Je to malý dutý štípik, ktorého vnútorný priemer je 8 mm, vonkajší priemer 18 mm a výška je ≥ 30 mm.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie dial'kového ovládača

- Dial'kový ovládač používajte spôsobom, aby smeroval k senzoru dial'kového ovládania. Predmety medzi dial'kovým ovládačom a senzorom dial'kového ovládania môžu brániť ich správnemu fungovaniu.
- S dial'kovým ovládačom netraste. Na dial'kový ovládač nestriekejte tekutinu, a neumiestnite dial'kový ovládač na miesta s vysokou vlhkostou vzdachu.
- Dial'kový ovládač neumiestnite na priame slnečné svetlo, lebo prístroj by sa mohol v dôsledku tepla zdeformovať.
- Dial'kový ovládač nebudete fungovať, ak je senzor dial'kového ovládania na priamom slnku či v silnom osvetlení. V takomto prípade zmeňte prosím osvetlenie alebo umiestnenie televízora, alebo dial'kový ovládač používajte bližšie k senzoru dial'kového ovládania.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií

Nesprávne použitie batérií spôsobí únik. Používajte ich, prosím nasledujúcim spôsobom a opatrne.


- Dabajte na polaritu batérie, aby nedošlo ku skratu.
- Ked' napätie batérie je nedostatočné s vplyvom na rozsah použitia, nahradťte ju novou batériou. Ak dial'kové ovládanie nebude dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu.
- Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií (napríklad, mangánové a alkalické batérie).
- Nevkladajte batérie do ohňa a batérie nenabíjajte alebo nerozoberajte.
- Prosím, zlikvidujte batérie za dodržiavania príslušných predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
- VAROVANIE:** Batérie (sady batérií alebo zabudované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Pred vyhľadávaním Bluetooth sa uistite, že máte zapnuté externé zariadenia Bluetooth v režime párovania. Pri dial'kovom ovládani spustite režim párovania spoločným stlačením tlačidiel **◀** and **HOME**. Pri iných zariadeniach Bluetooth si na spustenie režimu párovania prečítajte ich návod na obsluhu.

ZÁKLAĐNÉ OVLÁDANIE

E-Manual

Príručka e-manual je vstavaná vo vašom televízore a dá sa zobrazí na obrazovke. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách vášho televízora, prejdite do vašej príručky e-manual podľa podľa nasledujúcich pokynov.

1. Stlačením tlačidla **HOME** sa dostanete na domovskú stránku.
2. Pomocou tlačidiel **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte „E-Manual“ v položke „Aplikácie“.

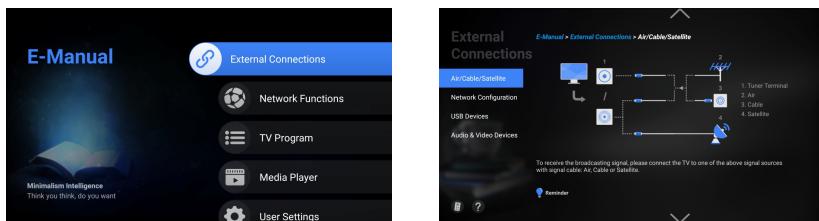


Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- 1) Dial'kový ovládač:** Na podrobnej preskúmanie funkcií dial'kového ovládača vyberte „“ a zadajte enter.
- 2) Ako používať príručku e-manual:** Výberom „“ a zadaním enter, získate informácie ako preskúmať príručku e-manual a význam jednotlivých ikon alebo obsahu zobrazeného v príručke e-manual atď.


Inštalácia batérii dial'kového ovládača

Umiestnite dve batérie veľkosti AAA do batériového priestoru dial'kového ovládania a uistite sa, aby označenia polarity vnútri priehradky navzájom zodpovedali.



Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Tlačidlo ovládania televízora

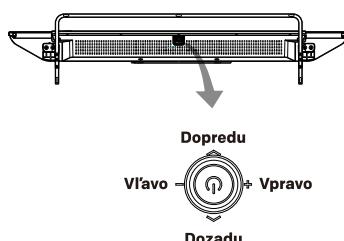

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Sťačením v strede:

1. V pohotovostnom režime stlačením zapnete televízor.
2. Prevádzkovom stave,
 - Bez zoznamu zdrojov – krátkym stlačením sa dostanete do zoznamu zdrojov.
 - V zozname zdrojov – krátkym stlačením zadáte vybraný zdroj.
 - Dlhým stlačením vyjdete zo zoznamu zdrojov alebo prepnete televízor do pohotovostného režimu.

Sťačením vľavo / vpravo: Nastavenie hlasitosti zvuku televízora.

Sťačením dozadu / dopredu: Prepnanie kanálov alebo výber vstupného zdroja zo zoznamu zdrojov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Predtým, ako zavoláte servisného technika, skontrolujte nasledujúcu tabuľku na možnú príčinu príznaku a niektoré riešenia.

Všeobecný problém / riešenie

- **Dial'kový ovládač nefunguje**

Skontrolujte snímač dial'kového ovládača na dial'kovom ovládači.

Vymeňte batériu.

Batérie nie sú správne vložené.

Hlavný zdroj energie nie je pripojený.

- **Slabý signál**

Toto býva zvyčajne spôsobené rušením z mobilných telefónov, vysielačiek, automobilových zapalovačových systémov; neónom, elektrickou vŕtačkou alebo iným elektronickým zariadením alebo zdrojom rádiového rušenia.

Obraz a zvuk / riešenie

- **Žiadny obraz, žiadny zvuk**

Skontrolujte zdroj signálu.

Zapojte iný elektrický prístroj do zásuvky, aby ste sa ubezpečili, že funguje, alebo je zapnutá.

Napájacia zásuvka má zlý kontakt so zástrčkou.

Skontrolujte signál.

- **Žiadny zvuk, obraz je v poriadku**

Ak nie je žiadny zvuk, zrušte režim stlmenia alebo zvýšte hlasitosť zvuku.

Otvorte menu zvuku a upravte „Výváženie“.

Skontrolujte, či sú slúchadlá zasunuté, ak áno, slúchadlá vytiahnite.

- **Neprirozený obraz**

Ak obraz je bez farieb alebo je zlej kvality, môžete:

1. V ponuke nastavenia upraviť farbu.

2. Udržiavať televízor v dostatočnej vzdialnosti od iných elektronických výrobkov.

3. Vyskúšať iný kanál, možno je problém na výstupe signálu vysielania.

Zlý televízny signál (rozdrobený obraz alebo biele fláky)

1. Skontrolujte signál a upravte nastavenie antény.

2. Dolaďte kanál.

3. Skúste iný kanál.

Multimedialny prehrávač / riešenie

- **Zobrazí sa hlásenie „Tento súbor je neplatný“ alebo zvuk je normálny, ale obraz je zlý**

Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.

Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.

- **Zobrazí sa „Nepodporovaný zvuk“ alebo obraz je normálny, ale zvuk je zlý**

Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.

Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.

Sieť / riešenie (nemusí byť k dispozícii)

- **Zlyhanie siete**

Skontrolujte, či smerovač pracuje správne.

Pre modely, ktoré potrebujú na pripojenie k internetu kľúč USB, skontrolujte, či je kľúč USB správne vložený.

Skontrolujte, či je televízor úspešne pripojený k smerovaču.

Prehliadač / riešenie (nemusí byť k dispozícii)

- **Webová stránka sa nedá zobrazí úplne**

Pamäťová jednotky nie je podporovaná.

- **Vynútené vypnutie prehliadača**

Webová stránka obsahuje príliš veľa veľkých obrázkov, čo spôsobuje nedostatok pamäte a zatvorenie prehliadača.

ŠPECIFIKÁCIA

Prevádzkové napätie:	110-240V~50/60 Hz
Menovitá spotreba elektrickej energie:	43": 74 W 50": 120 W 55": 150 W 65": 200 W
Rozmery bez stojanu (Š × V × H):	43": 958,2 × 595,2 × 90,5 mm 50": 1112,5 × 681,2 × 92 mm 55": 1226,7 × 747 × 92 mm 65": 1445,8 × 870,9 × 89,4 mm
Čistá hmotnosť bez stojana:	43": 7,0 kg 50": 9,8 kg 55": 11,1 kg 65": 17,3 kg
Vstup RF antény:	75 ohm nevyvážený
Jazyk OSD:	Viaceré možnosti
Systém:	DVB: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrytie kanálov:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 1510 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Prostredie (iba v prípade tropického podnebného pásma):	Prevádzková teplota: 5 °C ~ 45 °C Prevádzková vlhkosť: 20% ~ 80% Teplota skladovania: -15 °C ~ 50 °C Vlhkosť skladovania: 10% ~ 90%
Prostredie (iba v prípade mierneho podnebného pásma):	Prevádzková teplota: 5 °C ~ 35 °C Prevádzková vlhkosť: 20% ~ 80% Teplota skladovania: -15 °C ~ 45 °C Vlhkosť skladovania: 10% ~ 90%

Špecifikácia rádiového modulu	
Bezdrôtová sieť (WLAN)	
Frekvenčné pásmo	Výkon vysielania (max.)
IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 až 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 až 2462 MHz	<20 dBm
Bluetooth	
Frékvenčné pásmo	Výkon vysielania (max.)
2,402 GHz - 2,480 GHz	<20 dBm
Poznámka:	
1) Neexistujú žiadne obmedzenia používania.	
2) Zariadenie by malo byť umiestnené alebo obsluhované vo vzdialosti minimálne 20 cm od užívateľa.	

Poznámka:

1. Niektoré špecifikácie sa môžu lísiť podľa rôznych regiónov alebo modelov, za štandardné považujte tie pre váš televízor.
2. Spoločnosť [Metz Consumer Electronics GmbH] prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [Série MUB8000*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.metzblue.com.

LICENCIA

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast a Youtube sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátach amerických a ďalších krajinách.



Patenty DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobene na základe licencie spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS a symbol spoločne a TruSurround sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátach a iných krajinách.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobene na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité-D, sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Poznámka:

1. Obsah tohto dokumentu môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, vypĺývajúce priamo alebo nepriamo z chýb, neúplnosti alebo nezrovnalostí medzi návodom na používanie a opisaným výrobkom.
2. V suchom prostredí vplyvom statickej elektriny sa produkt môže reštartovať a vrátiť sa do hlavného rozhrania OSD, rozhrania prehrávača USB alebo do predchádzajúceho režimu zdroja signálu. Je to normálny jav, pokračujte v obsluhe televízora ako zvyčajne.