

METZ

Lead the future

Брзи водич за покретање

LED TV





MUC7*серија

Српски

ПРИПРЕМА

Распакивање и инсталација


Напомена: Слике служе само као референца.

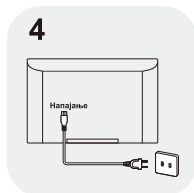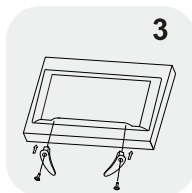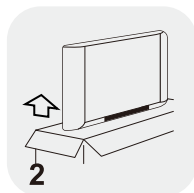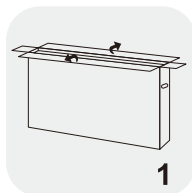

1. Отворите паковање.
2. Извадите телевизор.
3. Поставите сталке телевизора.
4. Прикључите струјни кабл.

Стандардна додатна опрема

Напомена: Слике служе само као референца.

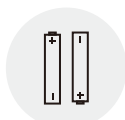

Батерије/2



Даљински управљач



Струјни кабл



Гарантна картица




Приручник за
монтажу основе




Брзи водич
за покретање



Завртњи/4

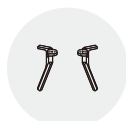

Базно постоље/2

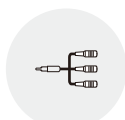

AV инвертерски кабл

УПОЗОРЕЊА И МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

Прочитајте сва упутства пре коришћења ТВ уређаја. Сачувајте упутства за употребу у будућности.

Важна безбедносна упутства

- Прочитајте ова упутства – потребно је да прочитате сва безбедносна упутства и упутства за употребу пре коришћења овог уређаја.
- Чувајте ова упутства – безбедносна упутства и упутства за употребу треба да се чувају за будућу употребу.
- Обратите пажњу на сва упозорења – потребно је да се придржавате свих упозорења на уређају и упутстава за употребу.
- Придржавајте се упутстава – потребно је да се придржавате свих упутстава за употребу.
- Немојте да користите овај апарат у близини воде – уређај не треба да користите у близини воде или влаге – на пример, у влажном подруму или у близини базена и сл.
- Чишћење обављајте искључиво сувом крпом.
- Немојте да блокирате вентилационе отворе. Монтирајте у складу са упутствима произвођача.
- Немојте да монтирате у близини извора топлоте као што су директна сунчева светлост, радијатори, грејалице, шпорети или други апарати (укључујући појачиваче) који производе топлоту.
- Немојте да уништите безбедносну сврху поларизованог или уземљеног утикача. Поларизовани утикач има две иглице од којих је једна ширија од друге. Уземљени утикач има две иглице и трећи пин са уземљењем. Ширија иглица и трећи пин приложени су за вашу безбедност. Ако приложени утикач није одговарајући за вашу утичницу, обратите се електричару за замену застареле утичнице.
- Заштитите кабл за напајање од гажења или пљечења нарочито код утикача, утичница и на месту на ком излази из уређаја.
- Користите само додатну опрему коју је навео произвођач.
-  Користите само са колицима, постољем, трonoшћем, носачем или столом које је назначио произвођач или који се продају уз апарат. Када се користе колица или полица, будите опрезни приликом померања колица заједно са апаратом да бисте избегли повреду изазвану падом.
- Искључите апарат из напајања током олуја са грмљавином или ако се дуже време не користи.
- Све видове сервисирања препустите квалификованом особљу. Сервисирање је неопходно када се апарат оштети на било који начин – на пример због оштећења струјног кабла или утикача, просипања течности или пада предмета преко апарата, излагања апарата утицају кише или влаге, ако не функционише исправно или га испустите.
- ОПРЕЗ: Ова упутства за сервисирање су намењена за употребу искључиво од стране квалификованог сервисног особља. Да би се смањило ризик од струјног удара, немојте да обављате сервисирање осим оног које је наведено у упутству за руковање, осим ако нисте квалификовани за то.
- Немојте да инсталирате опрему у суженим или уградним просторима, као што је полица за књиге или слична јединица и оставите простор за вентилацију. Вентилација не треба да се спречи блокирањем вентилационих отвора предметима као што су новине, столњаци, завесе итд.
- Погледајте информације на спољашњој задњој страни кућишта за податке о напајању и безбедности пре инсталације или руковања уређајем.
- У циљу смањења ризика од пожара или струјног удара, немојте да излажете овај уређај киши или влази.
- Уређај се не сме излагати капљицама воде нити се сме прскати. Немојте да стављате предмете напуњене течностима, као што су вазе, на уређај. Немојте телевизор да користите близу места изложеног прашини.

- Символ „⚡” означава да уређај може имати довољну снагу да представља ризик од струјног удара. Спољашње каблове који су повезани са уређајем треба да инсталира стручњак или је потребно користити припремљене водове или каблове.
- У циљу спречавања повреде, користите постоље / зидни носач да безбедно поставите овај уређај на сто/зид у зависности од упутстава за инсталацију.
- Постоји опасност од експлозије ако се батерија замени неправилно. Замените је искључиво истом или еквивалентном врстом.
- Батерију (или батерије или паковање батерија) не треба излагати прекомерној топлоти коју изазивају, нпр. сунчеви зраци или ватра.
- Прекомерна јачина звука у слушалицама може да доведе до губитка слуха. Слушање музике при великој јачини звука током дужих периода може да доведе до оштећења слуха. У циљу смањења ризика од оштећења слуха, смањите јачину звука на безбедан, удобан ниво и избегавајте да дуже време слушате користећи велику јачину звука.
- Утикач уређаја се користи за ископчавање уређаја, а приступ утикачу треба да буде несметан.
- Када се очекује да се ТВ уређај неће користити дуже време или ће се транспортовати, заштитите кабл за напајање од оштећења, нпр. обмотајте га везицом за каблове. Треба га заштитити од оштрих ивица и предмета који могу да изазову оштећење кабла за напајање. Када се поново стави у употребу, проверите да ли кабл за напајање није оштећен. Ако пронађете оштећења, затражите од сервисера да замени кабл за напајање у складу са препорукама произвођача.
- Обратите пажњу на заштиту животне средине током одлагања батерије.
- На уређај не треба стављати изворе отвореног пламена, као што су упаљене свеће. Да бисте спречили ризик од пожара, свеће и друге изворе отвореног пламена држите даље од овог производа све време.
- Ако уређај има симбол  на називној етикети, а утикач за напајање има два контакта, то значи да је то уређај класе II или двоструко изловани електрични уређај. Пројектован је на начин да не захтева сигурносну везу са уземљењем. (Само за уређај класе II)
- Упозорење за уређај који садржи дугмасте батерије (упутство у наставку користи се само за уређаје који садрже дугмасту батерију коју може да замени корисник)
УПОЗОРЕЊЕ:
Немојте да прогутате батерију, опасност од хемијских опекотина (даљински управљач испоручен са овим производом садржи дугмасту батерију). Ако се дугмаста батерија прогута, може да доведе до тешких интерних опекотина за само 2 сата и може довести до смрти. Чувајте нове и коришћене батерије ван домаћаја деце. Ако се одељак за батерију не затвара чврсто, прекините са коришћењем производа и држите га ван домаћаја деце. Ако сматрате да је дошло до гутања батерије или стављања у било који део тела, одмах потражите помоћ лекара.



Ова лампица која трепери и има симбол стрелице у једнакоугаоном троуглу предвиђена је да упозори корисника на неизоловани „опасни напон” у кућишту производа који је можда довољне јачине да представља ризик од струјног удара.

- Да бисте смањили ризик од струјног удара. Немојте да уклањате поклопац (или задњи део). Унутра нема делова које може да сервисира корисник. Обратите се квалификованом сервисном особљу.
- Знак узвика у једнакоугаоном троуглу предвиђен је да упозори корисника на присуство важних упутстава за руковање и одржавање у документацији која је приложена уз уређај.
- Препорукује се да се следеће информације приложе тамо где је то применљиво:

~	Погледајте информације о наизменичној струји (AC).	⏻	Погледајте информације о режиму мировања.
—	Погледајте информације о једносмерној струји (DC).	I	Погледајте информације о укључивању.
	Погледајте информације о опреми класе II.	⚡	Погледајте информације о опасном напону.


Директива WEEE



Правилно одлагање овог производа. Ова ознака означава да производ не треба одлагати заједно са комуналним отпадом у ЕУ. Да бисте спречили могући штетни утицај на животну средину или здравље људи због неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте га да бисте подстакли одрживу поновну употребу извора материјала. Вратите коришћени уређај квалификованим системима за прикупљање или контактирајте продавца где сте купили производ. Они могу да проследи овај производ на рециклажу којом се штити животна средина.

Позиционирање телевизора

- Инсталирајте телевизор на чврсту хоризонталну површину као што је сто. Оставите најмање 10 cm простора на свим странама уређаја због вентилације. Да бисте спречили квар или небезбедне ситуације, немојте да стављате никакве предмете на врх телевизора. Овај уређај се може користити у тропским и/или умереним климама.
- Фиксирајте задњи део кућишта за зид (само уз неким државама)
- Упозорење: опасност по питању стабилности
Телевизор може да падне, што може да изазове озбиљну телесну повреду или смрт. Многе повреде, нарочито повреде деце, могу да се избегну предузимањем једноставних мера предострожности као што су следеће:
 - УВЕК користите ормариће или сталке, као и методе монтаже које препоручује произвођач телевизора.
 - УВЕК користите намештај који може да буде безбедан ослонац телевизора.
 - УВЕК се постарајте да постављате телевизор не вири преко ивице намештаја на који је постављен.
 - УВЕК упозоравајте децу колико је опасно пети се на намештај да би се досегао телевизор или његове команде.
 - УВЕК спроведите гајтане и каблове повезане са телевизором тако да нико не може преко њих да се саплете, да их повуче или да их захвати.
 - НИКАДА немојте да постављате телевизор на нестабилно место.
 - НИКАДА немојте да постављате телевизор на високе комаде намештаја (на пример на креденце или полице са књигама) уколико и намештај и телевизор нису причвршћени за стабилан ослонац, на пример за зид.
 - НИКАДА немојте да постављате телевизор на тканине или друге материјале који се налазе између телевизора и намештаја на који се телевизор поставља.
 - НИКАДА немојте да постављате предмете који могу децу довести у искушење да се пењу, као што су играчке и даљински управљачи, на врх телевизора или намештаја на који се телевизор поставља.

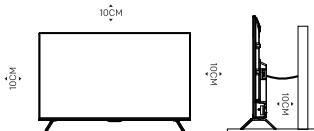


Напомена: Ова слика служи само као референца.

Уколико се дати телевизор држи и премешта, потребно је применити горенаведене мере.

Монтирање на зид


- Опциони зидни носач се може користити за ваш телевизор. Посаветујте се са локалним продавцем приликом куповине препорученог зидног носача. Пажљиво поставите зидни носач на задњу страну телевизора. Поставите зидни носач на чврсти зид под правим углом у односу на под. Ако постављате телевизор на друге грађевинске материјале, посаветујте се са квалификованим особљем које ће поставити зидни носач. Детаљна упутства биће приложена уз зидни носач. Користите зидни носач да причврстите уређај на одговарајући начин за зид уз довољно простора да се омогући повезивање спољашњих уређаја.
- Одвојите напајање пре померања или инсталације телевизора. У супротном, може доћи до струјног удара.
- Уклоните постолје пре постављања телевизора на зидни носач тако што ћете пратити поступак постављања постолја у обрнутом редоследу.
- Ако поставите телевизор на плафон или коси зид, он може да падне што ће довести до тешке повреде. Користите одобрени зидни носач и обратите се локалном продавцу или квалификованом особљу. У супротном, гаранција неће важити.
- Немојте прекомерно да затежете завртње јер то може да оштети телевизор и доведе до поништавања гаранције.

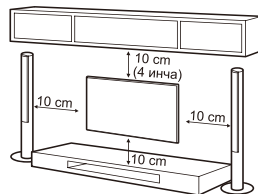

Напомена: Ова слика служи само као референца.

- Да бисте спречили повреду, овај уређај мора чврсто да буде повезан са зидом у складу са упутствима за инсталацију.
- Користите завртње и зидне носаче који испуњавају следеће спецификације. Свако оштећење или повреда изазвани погрешном употребом или коришћењем неодговарајућег додатка нису покривени гаранцијом.

Величина модела:		43"		50"		55"		65"	
		Врх	Дно	Врх	Дно	Врх	Дно	Врх	Дно
Завртањ	Пречник (mm) „Е“	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Дубина (mm) „D“	Макс.	20	15	15	15	15	30	30
		Мин.	12	5	12	12	12	20	20
	Количина	2	2	2	2	2	2	2	2
А*В*С		200*200*200		200*200*200		200*200*200		400*200*400	

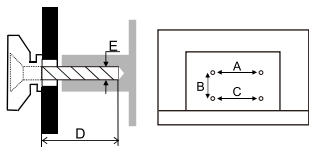

Напомена:

1. Слике служе само као референца.
2. За телевизоре с терминалима према зиду, како би се оставило довољно простора за коришћење терминала, потребан је пластични разделник заједно са сваким завртњем за причвршћивање зидног носача. То је мали шупљи стуб чија је висина ≥ 30 мм.

Мере предострожности за коришћење даљинског управљача

- Користите даљински управљач тако што ћете га усмерити према сензору за даљински управљач. Предмети између даљинског управљача и сензора за даљински управљач ометају нормалан рад.
- Немојте на силу да тресете даљински управљач. Немојте да прскате течност на даљински управљач, нити да га стављате на место са високом влажношћу.
- Немојте да излажете даљински управљач директним сунчевим зрацима јер могу да доведу до деформације јединице због топлоте.
- Даљински управљач неће радити под директним сунчевим зрацима или у условима јаког осветљења. У том случају, промените осветљење или положај телевизора или приближите даљински управљач сензору за даљински управљач.
- Пре претраживања Bluetooth проверите да ли сте укључили спољне Bluetooth уређаје у режим упаривања. За Bluetooth даљински управљач који се испоручује уз телевизор (можда неће бити доступан), можете заједно притиснути тастер ◀ и HOME да бисте отворили његов начин упаривања. За остале Bluetooth уређаје, прочитајте њихове упуте за отварање режима упаривања.


Мере предострожности код коришћења батерије

Неправилна употреба батерије ће довести до цурења. Пратите упутства приликом руковања батеријом.

1. Обратите пажњу на поларитет батерије да бисте избегли стварање кратког споја.
2. Када је напон батерије недовољан и утиче на опсег даљинске контроле, замените батерије новим. Извадите батерије из даљинског управљача ако га нећете користити дужи период.
3. Немојте да користите различите врсте батерија (на пример, манганске и алкалне) заједно.
4. Немојте да бацате батерије у ватру, да их пуните или растављате.
5. Одложите батерије у складу са прописима за заштиту животне средине.
6. УПОЗОРЕЊЕ: Батерије (паковање или инсталиране батерије) не треба излагати прекомерног топлоти, као што су сунчеви зраци, ватра и слично.

Поставите батерије даљинског управљача

Ставите две батерије величине AAA у одељак за батерију у складу са ознакама поларитета унутар одељка.




Напомена: Ова слика служи само као референца.

ТЕРМИНАЛНА ВЕЗА


• AV IN

Примајте аудио и видео сигнале са АВ-а уређаји попут ДВД-а.




• ANTENNA IN

Повежите коаксијални кабл за пријем сигнала са антене, кабла или сателита.




• USB

Повежите УСБ уређај за складиштење.



• HDMI

Примите ХД улазни сигнал са ХДМИ уређаја као што је ДВД.




• DIGITAL AUDIO OUT

Користите оптички кабл за излаз аудио сигнала телевизора на компатибилни дигитални аудио пријемник.




• LAN

Порт жичне мреже.



• CI

Порт за ЦИ картицу.



Белешка:

1). Слике су само за референцу.

2). Количине и називи терминала могу се разликовати у зависности од региона или модела.


3). Спољна опрема и каблови приказани овде нису испоручени уз ТВ.

ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ

Белешка:

1). Слика је само за референцу.

2). Слика, тастери и функције даљинског управљача могу се разликовати у зависности од региона или модела.

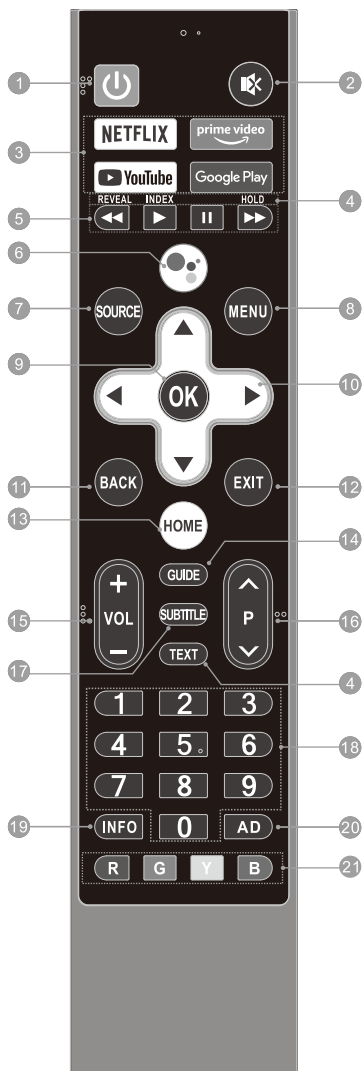

1. НАПАЈАЊЕ (⏻): Укључите телевизор или режим приправности.

2. БЕЗ ЗВУКА (🔇): Искључите или вратите звук телевизора.

3. Тастери апликације: Приступите директно одређеним апликацијама.

4. *Тастери телетекста*****

• **TEXT:** приступите менију телетекста или изађите из њега.

• **REVEAL:** прикажите или сакријте скривене информације.

• **INDEX:** прикажи индексну страницу.

• **HOLD:** задржите страницу телетекста на екрану без ажурирања или промена.

5. *Тастери за контролу репродукције УСБ-а*****

• **Пауза (⏸):** паузирање репродукције.

• **Репродукуја (⏮):** покрените репродукцију.

• **Премотавање уназад (⏮):** брза репродукција уназад.

• **Премотавање унапред (⏭):** брза репродукција унапред.

6. МИЦ (🗣): почните да користите функцију блиског гласа.

7. SOURCE: изаберите улазни извор.

8. MENU: приступите менију за брза подешавања.

9. OK: потврдите, унесите или извршите изабрану ставку или прикажите листу Quick Button (Брзо дугме).

10. Навигациони тастери (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Крећите се кроз мени да бисте изабрали садржај који вам је потребан.

11. BACK: вратите се на горњи ниво или изађите из тренутног екрана.

12. EXIT: изађите из тренутне операције.

13. HOME: Приступ почетној страници.

14. GUIDE: приступите ЕПГ интерфејсу у ДТВ режиму.

15. Појачавање/ смањење јачине звука (VOL +/-): подесите јачину звука.

16. Програм горе/доле (P ▲/▼): пребацивање програма.

17. SUBTITLE: укључите или искључите функцију подналова.

18. Нумерички тастери (0~9): директно изаберите канал или унесите број.

19. INFO: приступите INFO interface (ИНФО интерфејсу).

20. AD: укључите или искључите функцију аудио описа.

21. Тастери у боји (R/G/Y/B):


извршите функцију брзог одзива у одређеном режиму.

ОСНОВНО РУКОВАЊЕ

Е-приручник

Е-приручник је уграђен у ваш телевизор и може се приказати на екрану. Да бисте сазнали више о функцијама телевизора, приступите е-приручнику на следећи начин.

1. Притисните дугме **HOME** да бисте приступили почетној страни.
2. Притисните дугме **▲/▼/◀/▶** и **OK** да бисте изабрали ставку „Е-приручник” у менију „Апликације”.

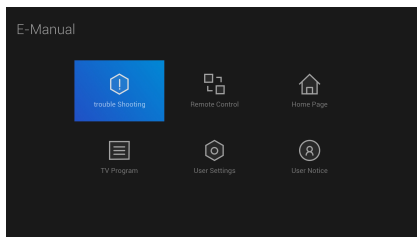


Напомена: Сlike служе само као референца.

Дугме за контролу телевизора

Притисните средње дугме:

1. У режиму мировања, притисните га да укључите телевизор.
2. У радном статусу,
 - Без листе извора, на кратко притисните да приступите листи извора.
 - Са листом извора, на кратко притисните да приступите изабраном извору.
 - Дуже притисните да напустите листу извора или да искључите телевизор и активирате режим мировања.

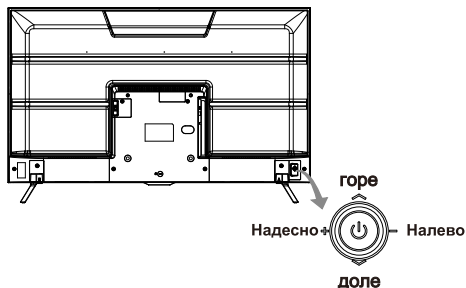

Притисните дугме налево/надесно: Подешаваате јачину звука телевизора.

Притисните дугме горе / доле: Мењате канале или бирате извор улаза на листи извора.

Напомена: Ова слика служи само као референца.

Функција заштите вида

Продужено излагање плавој светлости може да доведе до оштећења вида. Овај ТВ може да заштити ваш вид филтрирањем плаве светлости. Да бисте користили ову функцију, изаберите **< MENU → More (Више) → Picture (Слика) → Picture Mode(Режим слике) → Movie (Филм) >** и **< MENU → More (Више) → Picture (Слика) → Color Temperature(Температура боје) → Warm (Топла)>**.

Напомена:

- 1)Немојте дуго да гледате ТВ-, правите паузу на сваких пола сата. Гледање у даљину ће помоћи да вам се очи одморе.
- 2)Редовно вежбајте очи јер то може да побољша циркулацију, смањи астигмацију и спречи миопију.
- 3)Функција за заштиту вида је доступна само код неких модела.
- 4)Ваш модел ТВ-а може да се разликује од описаног у овом приручнику.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Пре позивања сервисног техничара, проверите следећу табелу за могуће узроке симптома и нека решења.

Општи проблем / решење

- **Даљински управљач не ради**
Промените батерије.
Проверите да ли су батерије правилно постављене.
Проверите да ли је прикључено главно напајање.
Проверите да ли постоје неке ставке између даљинског сензора и даљинског управљача.
- **Лош сигнал**
То је обично узроковано сметњама од електронске опреме или радио сметњи.

Слика и звук / решење

- **Нема слике, нема звука**
Проверите извор сигнала.
Прикључите други електрични уређај у утичницу да бисте проверили да ли ради или да ли је укључен.
Проверите да ли је утикач у добром контакту с утичницом.
- **Нема звука, слика је у реду**
Ако нема звука, немојте да утишавате или повећавате јачину звука.
Отворите мени за звук и подесите опцију „Баланс“.
- **Абнормална слика**
У случају да нема боје или је квалитет слике лош, можете да:
1. Подесите опцију за боје у подешавањима у менију.
2. Померите телевизор на одговарајућу удаљеност од других електронских производа.
3. Пребаците на други канал.
Лош телевизијски сигнал (приказује се мозаик или снег)
1. Проверите сигнални кабл и подесите антену.
2. Фино подесите канал.
3. Пребаците на други канал.

Мултимедијски плејер / решење

- **Појављује се „Ова датотека је неваљана“/„Неподржани звук“ или је звук нормалан, али видео није или је видео нормалан, али звук није.**
Медијска датотека је можда оштећена, проверите да ли се датотека може репродуковати на рачунару.
Проверите да ли је видео и аудио кодек подржан.

Мрежа / решење

- **Неисправност мреже**
Проверите да ли рутер ради добро.
Уверите се да је телевизор успешно повезан с рутером.

Прегледач / решење

- **Веб-сајт не може да се прикаже у потпуности**
Нека независна проширења тренутног сајта можда нису подржана па затворите тренутни сајт.
- **Прегледач је на силу затворен**
Тренутни сајт може да садржи превише садржаја због чега нема довољно меморије, а прегледач је затворен.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Напомена:

1. Неке спецификације могу да се разликују у зависности од региона или модела и молимо вас да постојећи телевизор сматрате стандардом.

2. Овим путем, компанија [Metz Consumer Electronics GmbH] изјављује да је радио-опрема [MUC7*серија] у складу са Уредбом 2014/53/EU. Комплетан текст ЕУ изјаве о усклађености доступан је на следећој интернет адреси: www.metzblue.com.

Радни напон:	100-240V~50/60 Hz
Димензије без постоља (Ш × В × Д):	43": 959,7 x 562,6 x 75,8mm 50": 1113 x 647 x 75 mm 55": 1227 x 715 x 75 mm 65": 1447,7 x 836,8 x 81,3 mm
Нето тежина без постоља:	43": 6,3 kg 50": 9,0 kg 55": 10,52 kg 65": 17,6 kg
Улаз за RF антену:	Небалансиран 75 ома
Језик за OSD:	Више опција
Sistem:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покривеност канала:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Окружење (само за тропску зону):	Радна температура: 5°C~40°C Радна влажност: 20%~80% Температура током складиштења: -15°C~50°C Влажност током складиштења: 10%~90%
Окружење (само за умерену зону):	Радна температура: 5°C~40°C Радна влажност: 20%~80% Температура током складиштења: -15°C~45°C Влажност током складиштења: 10%~90%

Технички подаци радио-модула									
Бежична мрежа (WLAN)									
Фреквентни опсег					Снага преноса (макс.)				
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: опсег I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Можда није доступно) опсег II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Можда није доступно) опсег III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Можда није доступно)					<20dBm				
Bluetooth									
Фреквентни опсег					Снага преноса (макс.)				
2,402 GHz ~ 2,480 GHz					<20 dBm				
Напомена: 1). Уређај треба да се постави или користи на удаљености од најмање 20 cm од корисника. 2).Због различитих региона продаје, бежични модул може имати различите конфигурације које неће прекорачити максималну конфигурацију описану у овом приручнику. 3). Ограничења или захтеви у следећим земљама: Употреба у затвореном простору само унутар 5150-5350MHz.									
	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR	
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI	
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS	
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO	

ЛИЦЕНЦА

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast и Youtube су заштићени знаци компаније Google LLC.



Термини HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, као и логотип HDMI су заштићени знаци или регистровани заштићени знаци компаније HDMI Licensing Administrator, Inc. у Сједињеним Америчким Државама и другим земљама.



За DTS патенте погледајте <http://patents.dts.com>.

Производи и издаје лиценцу компанија DTS, Inc. (за компаније са седиштем у САД./Јапану/Тајвану) или под лиценцом компаније DTS Licensing Limited (за све друге компаније). DTS, DTS Studio Sound и логотип DTS регистровани су заштитни знаци или заштитни знаци компаније DTS, Inc. у Сједињеним Америчким Државама и другим државама.

© 2020 DTS, Inc. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.



Произведено по лиценци компаније Dolby Laboratories (Долби лабораторије). Dolby, Dolby Audio и симбол двоструког-Д су заштитни знакови компаније Dolby Laboratories Licensing Corporation (Корпорација за лиценцирање Долби лабораторије).

Напомена:

1. Слике у овом документу су само за референцу.
2. Изглед и спецификације могу се променити без претходне најаве.
3. У сувом окружењу, због статичког електрицитета, производ се може рестартовати и вратити на главни OSD интерфејс, интерфејс USB плејера или претходни режим извора. То је нормално и можете да наставите да рукујете телевизором по својој жељи.