

# METZ

Lead the future

## Кратко практическо ръководство

LED ТЕЛЕВИЗОР

Серия MUC8\*

Български


# ПОДГОТОВКА

## Разопаковане и монтаж

Забележка: Илюстрациите са само за справка.



**1**

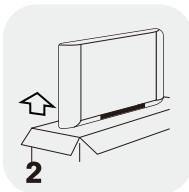

**2**



**3**



**4**

1. Отворете опаковката.


2. Извадете телевизора.

3. Монтирайте стойката на телевизора.

4. Свържете захранващия кабел.

## Стандартни аксесоари

Забележка: Илюстрациите са само за справка.

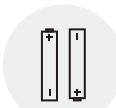

Батерии / 2



Дистанционно управление



Захранващ кабел



Гаранционна карта



Ръководство за монтаж на стойката




Кратко практическо ръководство



Винтове / 4



Крака на стойката

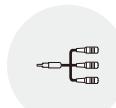

Преобразуваш аудио-видео кабел

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с уреда. Запазете тези инструкции и за по-нататъшна употреба.

## Важни инструкции за безопасност

- Прочетете тези инструкции – Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да се прочетат, преди използване на този продукт.
- Запазете тези инструкции – Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се запазят за бъдещи справки.
- Спазвайте всички предупреждения – Всички предупреждения върху уреда и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
- Следвайте всички инструкции – Всички инструкции за експлоатация и работа трябва да се следват.
- Не използвайте този уред в близост до вода – Уредът не трябва да се използва в близост до вода или влага – например, във влажно приземно помещение или близо до плувен басейн и други подобни.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като директна слънчева светлина, радиатори, решетки на парно отопление, печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Не нарушавайте предпазната функция на двуполюсния или заземения щепсел. Двуполюсният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземявящият щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третият щифт е предвиден за вашата безопасност. Ако представеният щепселт не влиза във вашия ственен контакт, се обърнете към електротехник за смяна на остарелия контакт.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване особено при щепсела, електрическите розетки и на мястото, където те излизат от уреда.
- Използвайте само приспособленията / аксесоарите, посочени от производителя.
-  Използвайте само с масичката на колела, стойката, триножника, скобата или масичката, посочени от производителя или продавани заедно с уреда. Когато се използва масичка на колела или ракла, бъдете внимателни при преместване на масичката или раклата, заедно с телевизора, за да избегнете нараняване поради неговото евентуално преобръщане.
- Изключете уреда от електрическия контакт по време на гърмотевични бури или когато не се използва за продължителни периоди от време.
- Поверете всички ремонти на квалифициран техник. Ремонт е необходим, когато уредът е повреден по някаъв начин, като например повреда на захранващия кабел или щепсел, разливане на течност върху уреда или попаднали в него предмети, излагане на уреда на дъжд или влага, уредът не работи изправно или е бил изгнуснат.
- **ВНИМАНИЕ:** Тези инструкции за сервизно обслужване са предназначени само за квалифициран сервизен персонал. За да намалите риска от токов удар, не извършвайте никакво сервизно обслужване, различна от това, което е посочено в инструкциите за експлоатация, освен ако нямаете подходящата квалифицирана да го извършвате.
- Не монтирайте устройството в затворено или вградено пространство, като например шкаф книги или подобна мебелна секция и осигурете условия за добра вентилация на открито място. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н.
- Преди монтаж и работа с уреда прочетете информацията относно безопасността и електрическите спецификации от външната допната страна на приложението.
- Не излагайте уреда на дъжд или влага, за да намалите риска от пожар или токов удар.
- Уредът не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази. Не използвайте уреда в близост до прашно място.

- Символът „⚡“ показва съществуването на вероятност от токов удар в уреда. Необходимо е външното свързване на устройството да бъде осъществено от квалифициран техник или да бъдат използвани вече готови проводници и кабели.
- За да избегнете нараняване, използвайте стойката / конзолата за стенен монтаж, за да монтирате устройството надеждно върху масата / стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- В случай че батерията не бъде заменена правилно, съществува опасност от експлозия. Подменяйте единствено със същия или евивалентен вид.
- Батерията (една, няколко или комплект) не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като например слънчева светлина или огън.
- Прекомерното звуково налягане при употреба на слушалки може да доведе до загуба на слуха. Слушането на музика при голяма сила на звука за продължителни периоди от време може да причини увреждане на слуха. За да се намали рисъкът от увреждане на слуха, намалете силата на звука до безопасно ниво и избягвайте да слушате при силен звук за продължителни периоди от време.
- Щепселт на уреда се използва като устройство за прекъсване на захранването - устройството за прекъсване на захранването трябва да остане в готовност за работа.
- Когато телевизорът няма да бъде използван за дълъг период от време или трябва да бъде транспортиран, е необходимо да предпазите захранвания кабел от повреда, като го вържете. По този начин ще го защитите от остри ръбове и предмети и ще избегнете неговото нараняване. При взърновяване на експлоатацията на уреда се уверете, че захранващият кабел не е повреден. Ако откриете никакви повреди се свържете с техник, който да го замени с такъв, определен от производителя.
- Уверете се, че изхвърляте старите батерии по безопасен за околната среда начин.
- Източници на открит огън като запалени свещи и тн. да не бъдат поставяни върху уреда. С цел предотвратяване на пожар винаги дръжте свещи или други източници на открит огън далеч от този продукт.
- Ако уредът има символ  в своя етикет а технически данни, а захранващият кабел има два щифта, това означава, че уредът е от клас II или уред с двойна електрическа изолация. Той е проектиран така, че да не изиска защитна електрическа заземителна връзка. (Само за уред клас II)
- Предупреждение за уред, съдържащ батерии тип „копче“ (инструкциите по-долу се използват само за уреди, съдържащи смениема батерия тип „копче“).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не погълъщайте батерията, опасност от химическо изгаряне (Батерия на дистанционното управление). Този продукт съдържа батерия тип „копче“. Ако батерия тип „копче“ бъде погълната, тя може да предизвика тежки изгаряния на вътрешните органи само за 2 часа и може да доведе до смърт. Пазете новите и използвани батерии далеч от деца. Ако отделението за батерии не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го пазете далеч от деца. Ако мислите, че батерии може да са погълнати или заседнали в някоя част на тялото, незабавно потърсете лекарска помощ.

-   
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR.  
Този символ на светковица в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на неизолирано „опасно напрежение“ по корпуса на продукта, което може да е достатъчно силно, за да създаде предпоставка за опасност от токов удар.
- За да намалите опасността от токов удар. Не отваряйте капака (или задната част). Вътре няма части, които могат да се ремонтират от потребителя. Обърнете се към квалифициран техник.
- Удивителният знак в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документацията, придръжаваща устройството.
- Препоръчва се включване на следната информация, доколкото и когато това е уместно:

~ Отнася се за променлив ток (AC).	⊕ Отнася се за режим на готовност.
== Отнася се за постоянен ток (DC).	Отнася се за включено захранване.
□ Отнася се за оборудване от Клас II.	⚡ Отнася се за опасно напрежение.

## Директива за ИУЕЕО




Правилно извеждане на продукта. Маркировката показва, че в страните от ЕС този продукт не трябва да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци. За предотвратяване на възможни вреди върху околната среда или човешкото здраве в следствие на неконтролирано изхвърляне на отпадъци рециклирайте уреда.

По този начин давате възможност за продължителна употреба на материалните ресурси. Върнете употребявания си уред в определените системи за събиране на електронни отпадъци или се свържете с търговеца, от когото сте го закупили. Той може да предаде този продукт за екологично-съобразно рециклиране.

## Позициониране на телевизора

- Монтирайте телевизора върху твърда хоризонтална повърхност, като например маса или бюро. Оставете свободно пространство от поне 10 см. от всички страни на уреда с цел добро вентилиране. За да се избегне риска от всякакъв вид повреди и опасни ситуации, не поставяйте предмети върху устройството. Този уред може да бъде използван при тропични и / или умерени климатични условия.
- Разположете задната част в близост до стена (само за някои държави).

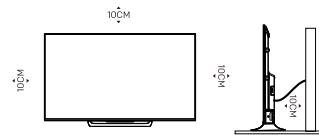


Забележка: Илюстрацията е само за справка.

- Предупреждение: Риск за устойчивостта  
Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Елементарни предпазни мерки могат да спомогнат за предотвратяване на много наранявания, особено при децата:
  - ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
  - ВИНАГИ използвайте само мебели, които могат безопасно да издържат теглото на телевизора.
  - ВИНАГИ проверявайте дали телевизора не се подава от ръба на носещата го мебел.
  - ВИНАГИ обяснявайте на децата за възможните опасности при катерене върху мебелите за достигане на телевизора или неговите бутони.
  - ВИНАГИ прокарвайте проводниците и кабелите, свързани към вашия телевизор, така че да не могат да препъват, да се изтеглят или да се хвъщат.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или библиотеки), без да закрепите както мебелите, така и телевизора към подходяща опора, например стена.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора върху кърпа или други материали, които се намират между телевизора и носещата го мебел.
  - НИКОГА не поставяйте предмети като играчки и дистанционни управления върху телевизора или на мебелите върху които е поставен телевизора, тъй като те могат да изкушат децата да се покарат.

Ако запазите и преместите стария си телевизор, за него трябва да приложите същите предпазни мерки, като упоменатите по-горе.

## Монтаж на телевизора на стена

- С вашия телевизор можете да използвате допълнителна стенна конзола. Пътешествайте се с местния търговски представител за покупка на препоръчителната стенна конзола. Внимателно прикрепете скобата на стенната конзола към задната част на телевизора. Монтирайте скобата на стенната конзола върху твърда стена перпендикулярна на пода. Ако прикрепвате телевизора към друг вид строителни материали, моля, свържете се с квалифицирани лица, за да монтират стенната конзола. Към стенната конзола трябва да бъдат приложени подробни инструкции. Моля, използвайте скоба за стенна конзола, когато устройството е подходящо закрепено към стената с достатъчно междинно разстояние, позволяващо свързване с външни устройства.

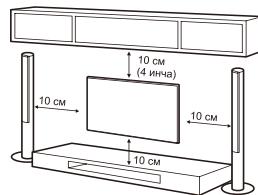


Забележка: Илюстрацията е само за справка.

- Изключете захранването преди преместване или монтиране на телевизора. В противен случай може да възникне токов удар.
- Демонтирайте стойката, преди да монтирате телевизора на стенна конзола като изпълните операциите за монтиране на стойката в обратен ред.
- Ако монтирате телевизора на таван или наклонена стена, той може да падне и да предизвика сериозни наранявания. Използвайте одобрена стенна конзола и се свържете с местния търговски представител или квалифициран техник. В противен случай, това не се покрива от гаранцията.
- Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да причини повреда на телевизора и да направи гаранцията невалидна.

- С цел да се предотвратят наранявания, устройството трябва да бъде здраво закрепено към стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Използвайте винтовете и стенен монтаж, които отговарят на следните спецификации. Всяка повреда или нараняване поради неправилна употреба или неправилен аксесоар не се покрива от гарантията.

Размер на модела:		43"		50"	
		Отгоре	Отдолу	Отгоре	Отдолу
Винт	Диаметър (мм) „E“	M6	M6	M6	M6
	Дълбочина (мм) „D“	Макс.	20	15	15
	Мин.	12	5	12	12
Количество		2	2	2	2
<b>A*B*C</b>		200*200*200		200*200*200	

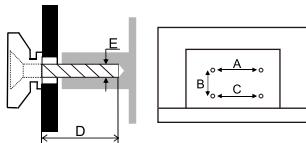

#### Забележка:

1. Илюстрацията е само за справка.  
2. За телевизори с изводи към стената, с цел осигуряване на достатъчно разстояние за използване на изводите, е необходимо гумена подложка, която да се използва заедно с винта при фиксиране на стенната конзола. Тя представлява малка куха колона, чиято височина е ≥30 mm.

## Предпазни мерки при използване на дистанционното управление

- Използвайте дистанционното управление, като го насочите към сензора за дистанционно управление. Предмети, намиращи се между дистанционното управление и сензор за дистанционно управление ще пречат на неговото правилно функциониране.
- Не тръскайте силно дистанционното управление, също така, не разливайте течности върху дистанционното управление, а също така не оставяйте дистанционното управление на място с висока влажност.
- Не поставяйте дистанционното управление под пряка слънчева светлина, тъй като това ще доведе до деформация на дистанционното управление от топлината.
- Когато сензорът за дистанционно управление се намира под пряка слънчева светлина или силно осветление, дистанционното управление няма да работи. В такъв случай, променете осветлението или положението на телевизора или използвайте дистанционното управление по-близо до сензора за дистанционно управление.
- Преди да извършите Bluetooth търсене търсene, се уверете се, че сте включили външните Bluetooth устройства в режим на сдвояване. За Bluetooth дистанционното управление, предоставено заедно с телевизора (може да не е налично), можете да натиснете заедно бутоните **◀** и **HOME**, за да влезете в неговия режим на сдвояване. За други Bluetooth устройства, прочетете техните ръководства за указания относно влизането в режима на сдвояване.


## Предпазни мерки за използване на батерии

Неправилното използване на батериите ще доведе до тяхното изтиchanе. Затова имайте предвид следните методи и ги използвайте внимателно.

- Моля, обърнете внимание на поляритета на батериите, за да избегнете късо съединение.
- Когато напрежението на батериите е недостатъчно, което засяга разстоянието на използване, трябва да ги замените с нови батерии. Извадете батериите от дистанционното управление, ако нямаете намерение да го използвате дълго време.
- Не използвайте различни типове батерии (например мanganови и алкални батерии) заедно.
- Не хвърляйте батериите в огън, не ги зареждайте и не ги разглобявайте.
- Моля изхвърлете батериите според съответните разпоредби за опазване на околната среда.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батериите (акумулаторната батерия или монтирани батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.

## Поставяне на батериите в дистанционното управление

Поставете две батерии с размер AAA в отделението за батерии на дистанционното управление, като се уверите, че е спазена маркировката за полярност в отделението.

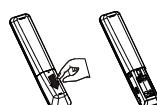


Забележка: Илюстрацията е само за справка.

# Изводи


## • AV IN

Свързване на аудио и видео сигнал от източник на сигнал, като например DVD.

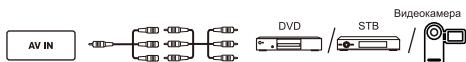

## • ANTENNA IN

Свържете коаксиален кабел за приемане на сигнал от антената, кабелната мрежа или сателит.

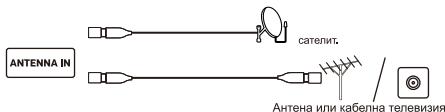


## • USB

USB порт.



## • HDMI

Свързване на HDMI входящ сигнал от източник на сигнал, като например DVD.

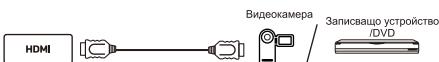

## • DIGITAL AUDIO OUT

Използвайте оптичен кабел, за да изведете аудио сигнала от телевизора към съвместим аудио приемник.



## • LAN

Мрежови порт.



## • CI

Порт за CI карта.




### Забележка:

- 1) Илюстрациите са само за справка.
- 2) Външното оборудване и кабели, показани тук, не се доставят заедно с телевизора.
- 3) Някои изходи могат да се различават в зависимост от различните региони или модели и затова считайте вашия телевизор като стандарт.

# ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Забележка:

1. Илюстрацията е само за справка.
2. Снимката, бутоните и функциите на дистанционното управление могат да се различават в зависимост от региона или модела.

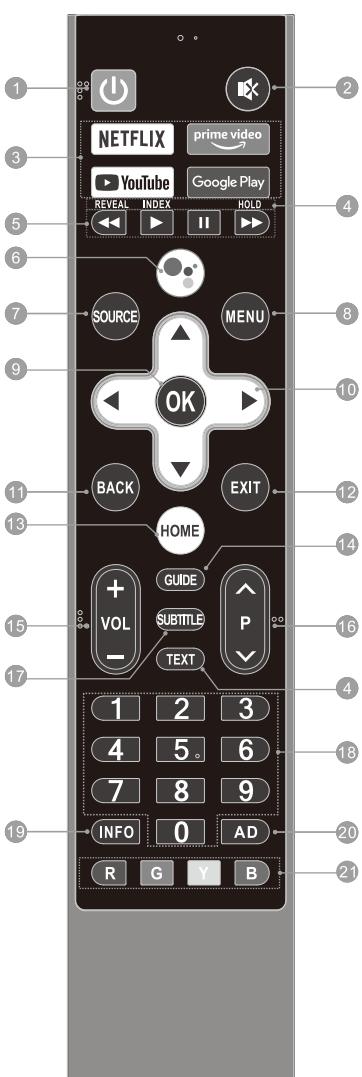


- 1. ЗАХРАНВАНЕ (Power):** Включване на телевизора или преминаване в режим на готовност.
- 2. Изключване на звука (Mute):** Изключване или възстановяване на звука на телевизора.
- 3. Бутони за приложения:** Директен достъп до конкретни приложения.
- 4. \*\*\*Бутони за телетекст\*\*\***
  - **TEXT:** Достъп или излизане от менюто за телетекст.
  - **REVEAL:** Показване или скриване на скритата информация.
  - **INDEX:** Показване на страницата с показалеца.
  - **HOLD:** Задържане на страница от телетекста на екрана без актуализации или промени.
- 5. \*\*\*Бутони за управление при възпроизвеждане от USB\*\*\***
  - **Пауза (Pause):** Пауза на възпроизвеждането.
  - **Възпроизвеждане (Play):** Започване на възпроизвеждане.
  - **Бързо превъртане назад (Fast Reverse):** Бързо превъртане на възпроизвеждането назад.
  - **Бързо превъртане напред (Fast Forward):** Бързо превъртане на възпроизвеждането напред.
- 6. Микрофон (Microphone):** Започнете да използвате гласовата функция с малък обсег.
- 7. SOURCE:** Избиране на източника на входен сигнал.
- 8. MENU:** Достъп до менюто за бързи настройки.
- 9. OK:** Потвърждение, влизане или изпълнение на избрания елемент, или показване на списъка на бутона Quick (Бърз бутон).
- 10. Бутони за придвижване (Navigation Buttons):** Придвижване в менюто за избор на необходимото съдържание.
- 11. BACK:** Връщане към съдържанието от по-горно ниво или излизане от текущия екран.
- 12. EXIT:** Излизане от текущата операция.
- 13. HOME:** Достъп до началната страница.
- 14. GUIDE:** Достъп до интерфейса на EPG (Електронен програмен указател) в режим на цифрова телевизия.
- 15. Сила на звука нагоре/надолу (VOL +/-):** Регулиране на силата на звука.
- 16. Програма нагоре/надолу (P ↑/↓):** Превключване на канали.
- 17. SUBTITLE:** Включване или изключване на функцията за субтитри.
- 18. Цифрови бутони (0~9):** Изберете канала директно или въведете цифра.
- 19. INFO:** Достъп до интерфейса на INFO (Информация).
- 20. AD:** Включване или изключване на функцията за аудио описание.
- 21. Цветни бутони (R/G/Y/B):** Изпълнение на подсказващата функция в конкретен режим.

# ГЛАСОВА ФУНКЦИЯ

Забележка:

- 1). Снимките са само за справка.
- 2). Цветът на индикаторите, светещи в различни режими или обстоятелства, може да варира в зависимост от региона или модела.

## Голям обхват за глас

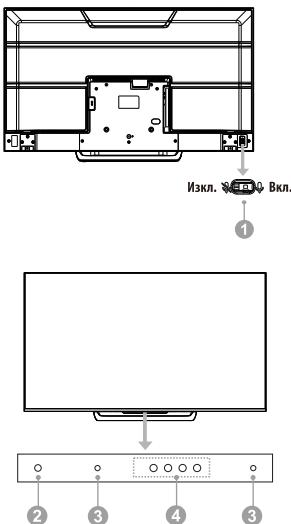

1. Превключване на микрофони за голям обхват  
Включва или изключва функцията на микрофони за голям обхват. Само след като включите микрофоните за голям обхват, свържете успешно телевизора с мрежата и влезете във вашия профил в Google, можете да започнете да използвате функцията за голям обхват за глас като кажете клечовата дума: "Ok Google" или "Hey Google".

### 2. Индикатор за захранване

Показва състоянието на захранване на телевизора.

- \* Свети в зелено / Не свети: работен режим.
- \* Свети в червено: режим на готовност.
- \* Не свети: изключено захранване.

### 3. Микрофон с голям обхват


Микрофони на функцията за голям обхват за глас. Докато използвате функцията за голям обхват за глас е е най-добре е да застанете на разстояние в рамките на 3 метра от микрофоните с голям обхват.

### 4. Индикатор за голям обхват

Показва състоянието на микрофоните с голям обхват и функцията за голям обхват за глас.

- \* Свети бял индикатор: микрофоните с голям обхват са включени и се използва функцията за голям обхват за глас.
- \* Не свети индикатор: микрофоните с голям обхват са включени, но функцията за голям обхват за глас не се използва.
- \* Свети оранжев индикатор: микрофоните с голям обхват са изключени.

## Малък обхват за глас

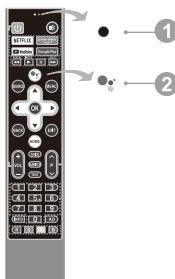

### 1. Микрофон с малък обхват

Микрофони на функцията за малък обхват за глас. Докато използвате функцията за малък обхват за глас е е най-добре устата ви да е на разстояние 5 сантиметра от микрофона с малък обхват.

### 2. Бутона Mic (Микрофон) на функцията за малък обхват за глас

Натиснете, за да започнете да използвате функцията за малък обхват за глас. Само след като свържете успешно телевизора с мрежата, сдовете Bluetooth дистанционното управление с телевизора и влезете във вашия профил в Google, можете да натиснете бутона на микрофона, за да започнете да използвате функцията за малък обхват за глас.

### < Сдвоете Bluetooth дистанционното управление с телевизора >

За дистанционното управление, предоставено заедно с телевизора, моля, завършете сдвояването на вашия телевизор с Android, преди да го използвате за функцията за малък обхват за глас. Сдвояването може да се извърши в първата стъпка на "Initial Setup" (Начална настройка) или в "Settings" (Настройки).

В настройките, моля, следвайте тези стъпки, за да сдвоите дистанционното управление:


1. Изберете "HOME" → Settings (Настройки) → Remotes & Accessories (Дистанционни и аксесоари)".
2. Натиснете заедно бутоните **ЛЯВО** и **HOME**, докато името на вашето Bluetooth дистанционно управление не се покаже в интерфейса за търсене в телевизора.
3. Натиснете бутона **OK** за започване на сдвояването.
4. След като Bluetooth дистанционно управление се сдвои успешно с телевизора, ще се покаже "Paired" (Сдвоено).

# ОСНОВНА РАБОТА

## Електронно ръководство

Инструкциите за експлоатация са вградени в телевизора си и могат да се показват на екрана. За да научите повече за функциите на вашия телевизор, разгледайте Е-инструкции с помощта на посочената по-долу информация.

- Натиснете бутона **HOME**, за да влезете в началната страница.
- Натиснете бутоните **▲ / ▼ / ◀ / ▶** и **OK**, за да изберете „Електронно ръководство“ в „Приложения“.

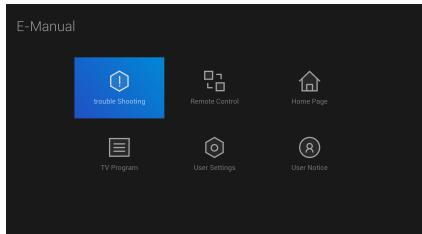

Забележка: Илюстрациите са само за справка.


## Бутон за управление на телевизора

### Натиснете в средата:

- В режим на готовност, го натиснете, за да включите телевизора;
- В работно положение,
  - Без списъка с източниците, натиснете за кратко, за достъп до списъка с източниците.
  - Със списъка с източниците, натиснете за кратко, за да потвърдите избрания източник.
  - Натиснете продължително, за да излезете от списъка с източниците или да превключите телевизора в режим на готовност.

Натиснете **Наляво / Надясно**: Регулирайте силата на звука на телевизора.

Натиснете **нагоре / надолу**: Превключване на канали или избор на входен източник от списъка с източници.

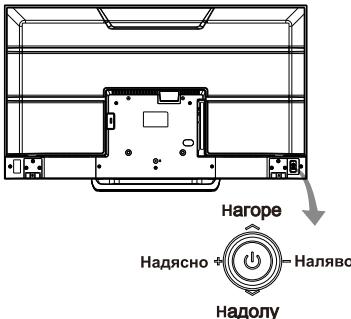

Забележка: Илюстрацията е само за справка.

## Функция за защита на очите

Продължителното излагане на синя светлина може да увреди вашето зрение. Този телевизор може да защити вашият очи чрез филтриране на синята светлина. За да използвате тази функция, изберете < MENU → More (Още) → Picture (Картина) → Picture Mode(Режим на картината) → Movie (Филми) > и < MENU → More (Още) → Picture (Картина) → Color Temperature (Темп. на цвят) → Warm (Топла) >.

### Забележка:

- Не гледайте телевизия продължително и си почивайте на всеки половин час. Гледане в далечината ще помогне на очите ви да отпочинат добре.
- Правете редовено упражнения за очите, които могат да подобрят кръвообращението, да облекчат отслабване на зренето и да предотвратят късо гледане.
- Функцията за защита на очите се предлага само за някои модели.
- Вашият телевизор може да се различава от описаното в това ръководство.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизен техник, моля, проверете следната таблица за възможна причина за симптома и за някои решения.

## Общ проблем / Решение

- **Дистанционното управление не работи.**

Сменете батериите.

Проверете дали батериите са поставени правилно.

Проверете дали електроизхранването е свързано.

Проверете дали има никакви предмети между сензора на дистанционното управление и дистанционното управление.

- **Слаб сигнал**

Това обикновено се предизвиква от смущения от електронно оборудване или източници на радиосмущения.

## Картина и звук / Решение

- **Няма картина, няма и звук**

Проверете източника на сигнала.

Включете друг електрически уред в контакта, за да се уверите, че той работи или че е включен.

Проверете дали щепсел прави добра връзка с електрическия контакт.

- **Нормална картина, но няма и звук**

Ако няма звук, включете звука или увеличете силата на звука.

Отворете менюто на звука и регулирайте „Баланс“.

- **Недобра картина**

За картина без цвят или картина с лошо качество, можете:

1. Да регулирате опцията за цвят в настройките на менюто.

2. Да поставите телевизора на достатъчно разстояние от други електронни продукти.

3. Да опитате друг канал.

Лош телевизионен сигнал (Картина на мозайка или снежинки)

1. Проверете сигналния кабел и регулирайте антената.

2. Направете фина настройка на канала.

3. Опитайте друг канал.

## Мултимедиен плейър / Решение

- Показва се съобщение «Този файл е невалиден» / «Неподдържан аудио сигнал» или звукът е нормален, но видеосигналът е вложен, или видеосигналът е нормален, но звукът е вложен.

Мултимедийният файл може да е повреден. Проверете дали файлът може да се възпроизведе на компютър.

Проверете дали видео и аудио кодекът се поддържа.

## Мрежа / Решение

- **Неизправност в мрежата**

Проверете дали маршрутизаторът (рутерът) работи изправно.

Проверете дали телевизорът е свързан към маршрутизатора (рутера) правилно.

## Браузър / Решение

- **Уеб страницата не може да се покаже напълно**

Някои разширения от трети страни на текущата уеб страница може да не се поддържат – моля, затворете текущата уеб страница.

- **Браузърът е изключен принудително**

Текущата уеб страница може да включва твърде много съдържание, което да не може да се обработи с наличната оперативна памет и браузърът се затваря.

# ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

## Забележка:

- Някои спецификации могат да се различават в зависимост от различните региони или модели и затова считайте вашия телевизор като стандарт.
- В резултат на това, [ Metz Consumer Electronics GmbH ] декларира, че типът на радиооборудването [ Серия MUC8\* ] е в съответствие с Директива 2014/53/EС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

<b>Работно напрежение:</b>	100-240V~50/60 Hz
<b>Размери (Ш x В x Д) без стойка:</b>	43": 959,7x562,8x74,7 mm 50": 1113x647x73,8 mm
<b>Нетно тегло без стойка:</b>	43": 6,9 kg 50": 9,0 kg
<b>Радиочестотен антенен вход:</b>	75-омов, небалансиран
<b>Език на OSD (Извеждане на меню на екрана):</b>	Различни възможности
<b>Система:</b>	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
<b>Обхват на каналите:</b>	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
<b>Среда (само за тропичната климатична зона):</b>	Работна температура: 5 °C ~ 40 °C Работна влажност: 20% ~ 80% Температура при съхранение: -15 °C ~ 50 °C Влажност при съхранение: 10% ~ 90%
<b>Среда (само за умерената климатична зона):</b>	Работна температура: 5 °C ~ 40 °C Работна влажност: 20% ~ 80% Температура при съхранение: -15 °C ~ 45 °C Влажност при съхранение: 10% ~ 90%

## Спецификации на радиомодула

### Безжична мрежа (WLAN)

Честотна лента	Предавателна мощност (макс.)
<p>2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz</p> <p>5G: Честотна лента I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz</p> <p>5210 MHz (Може да не е налично) Честотна лента II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz</p> <p>5290 MHz (Може да не е налично) Честотна лента III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz</p> <p>5530~5610 MHz (Може да не е налично)</p>	<p>&lt;20dBm</p>

### Bluetooth

Честотна лента	Предавателна мощност (макс.)
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Забележка:

- Устройството трябва да се разположи или да работи на разстояние най-малко 20 см от потребителя.
- Поради различните региони на продажба, безжичният модул може да има различни конфигурации, които няма да надвишават максималната конфигурация, описана в това ръководство.
- Ограничения или изисквания в следните страни: използване на закрито само в рамките на 5150-5350 MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

# ЛИЦЕНЗ

**androidtv**

Android TV, Google Play, Chromecast и Youtube са запазени търговски марки на Google LLC.



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



За патенти на DTS, вижте <http://patents.dts.com>.

Произведено по лиценз на DTS, Inc. (за компании със седалище в САЩ/Япония/Тайван) или по лиценз на DTS Licensing Limited (за всички други компании). DTS, DTS Studio Sound и логото DTS са запазени търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и други държави. © 2020 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символът двойно "D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Конфиденциални непубликувани трудове. Авторско право © 2012-2020 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

## Забележка:

1. Илюстрациите в този документ са само за справка.
2. Съдържанието и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
3. В суха среда, поради наличието на статично електричество, продуктът може да се рестартира и да се върне в интерфейса на главното меню, интерфейса на USB плейъра или в режима на предишния източник. Това е нормално и затова, продължете да използвате телевизора, както желаете.