

METZ

Lead the future

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Τηλεόραση LED





Σειρά MUC8*

Ελληνικά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αποσυσκευασία και εγκατάσταση


Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

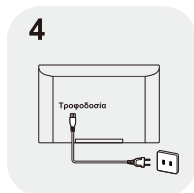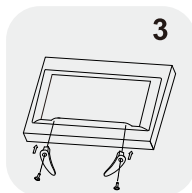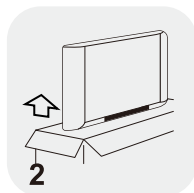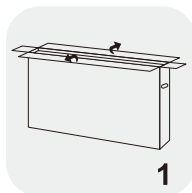

1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
2. Βγάλτε την τηλεόραση.
3. Τοποθετήστε τα στηρίγματα της τηλεόρασης.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Βασικά αξεσουάρ


Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

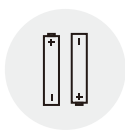

Μπαταρίες/2



Τηλεχειριστήριο

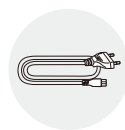

Καλώδιο τροφοδοσίας



Κάρτα εγγύησης



Εγχειρίδιο
εγκατάστασης βάσης




Οδηγός γρήγορης
έναρξης



Βίδες/4



Βάση στήριξης

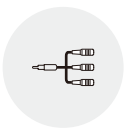



Καλώδιο
μετατροπέα AV

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη λειτουργία της μονάδας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας







- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες - Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες - Φυλάξτε τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού για αναφορά στο μέλλον.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις - Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις στη συσκευή και στις οδηγίες λειτουργίας.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα και παρόμοιο περιβάλλον.
- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως άμεσο ηλιακό φως, καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μην παραβιάζετε τον σκοπό ασφαλείας του πολυμένου βύσματος ή της γείωσης. Ένα πολυμένο φως έχει δύο ελάσματα και το ένα να είναι πιο πλατύ από το άλλο. Ένα φως με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της παλιάς πρίζας.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγισμα, ιδιαίτερα στα βύσματα και στα φως. Χρησιμοποιήστε συσκευές επαφής στα σημεία όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
-  Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα και το τραπέζι που προτείνεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι ή ράφι, προσέξτε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε το συνδυασμό καρότσι/συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φως τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες συντήρησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε άλλες εργασίες συντήρησης εκτός από εκείνες που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός εάν έχετε τα προσόντα να το κάνετε.
- Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια κατασκευή, και διατηρείστε καλές συνθήκες αερισμού σε ανοιχτό χώρο. Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
- Ανατρέξτε στις ηλεκτρικές και τις πληροφορίες ασφαλείας στο πίσω περίβλημα, πριν εγκαταστήσετε ή χειριστείτε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πιπιλισματα ή υγρά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε χώρο με σκόνη.

- Οι ακροδέκτες με το σύμβολο “ $\frac{4}{4}$ ” μπορεί να είναι ικανοί να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η εξωτερική καλωδίωση που συνδέεται στους ακροδέκτες, απαιτεί εγκατάσταση από εκπαιδευμένο προσωπικό ή τη χρήση έτοιμων αγωγών ή καλωδίων.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, χρησιμοποιήστε το βραχίονα τοποθέτησης βάσης/τοίχου για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής σε τραπέζι/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η ακρόαση μουσικής σε μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, μειώστε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και μειώστε τον χρόνο που ακούτε σε υψηλή ένταση ήχου.
- Ο συζεύκτης της συσκευής χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει λειτουργική.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, προσέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας με συνδετήρα καλωδίου ή κάπι παρόμοιο. Φυλάξτε το μακριά από αιχμηρές άκρες και παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τριβή του καλωδίου τροφοδοσίας. Όταν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αν έχει υποστεί ζημιά, ζητήστε από ένα υπεύθυνο σέρβις να αντικαταστήσει το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα καλώδιο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή με ένα καλώδιο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό.
- Δώστε προσοχή στην περιβαλλοντική διάσταση της απόρριψης της μπαταρίας.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά. Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, φυλάξτε τα κεριά ή άλλες ανοικτές φλόγες μακριά από τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή έχει το σύμβολο  στην ετικέτα κατηγορίας και το καλώδιο τροφοδοσίας έχει δύο ακροδέκτες, σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση. (Μόνο για συσκευές Κατηγορίας II)
- Προειδοποίηση για συσκευές που περιέχουν ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΥΨΕΛΗ/ΚΟΥΜΠΙ (Οι παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιούνται μόνο για τη συσκευή που περιέχει μπαταρία κουμπί που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην καταπιείτε τη μπαταρία. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία κουμπί. Εάν γίνει κατάποση της μπαταρίας κουμπί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Φυλάξτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. Αν πιστεύετε ότι έχει γίνει κατάποση της μπαταρίας ή έχει καταλήξει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.



Η αστραπή με το σύμβολο βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο εσωτερικό. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
- Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.
- Οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση:

	Αναφέρεται στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).		Αναφέρεται σε λειτουργία αμωμής.
	Αναφέρεται στο συνεχές ρεύμα (DC).		Αναφέρεται στην ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό Κατηγορίας II.		Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.


Οδηγία WEEE



Σωστή απόρριψη του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορεί να πάρει αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης

- Τοποθετήστε την οθόνη σε στερεή οριζόντια επιφάνεια, όπως τραπέζι ή γραφείο. Για αερισμό, αφήστε χώρο τουλάχιστον 10cm γύρω από τη συσκευή. Για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα και επικίνδυνες καταστάσεις, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικά και ή μέτρια κλίματα.
- Στερεώστε το πίσω μέρος του περιβλήματος στον τοίχο (μόνο σε ορισμένες χώρες)

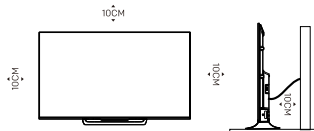


Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

- Προειδοποίηση: Κίνδυνος σταθερότητας
Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:
-Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ ντουλάπια, βάσεις ή μεθόδους στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
-Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που μπορούν να σκώσουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
-Βεβαιωθείτε ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει στην άκρη του επίπλου τοποθέτησης.
-Μιλήστε ΠΑΝΤΑ στα παιδιά για τον κίνδυνο που υπάρχει εάν σκαρφαλώσουν στα έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.
-Δρομολογείτε καλά ΠΑΝΤΑ τα καλώδια για να αποφύγετε ατύχημα από πτώση, μάγκωμα ή τράβηγμα.
-Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ασταθές σημείο.
-Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ψηλά ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση κατάλληλα, για παράδειγμα σε τοίχο.
-Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε πανί ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων υποστήριξης.
-Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δελεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, για παράδειγμα παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο πάνω μέρος της τηλεόρασης ή του επίπλου που είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

Εάν μετακινήσετε την υφιστάμενη τηλεόρασή σας, λάβετε υπόψη τις παραπάνω συστάσεις.

Στερέωση σε τοίχο

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική βάση τοίχου με την τηλεόρασή σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να αγοράσετε τη συνιστώμενη βάση τοίχου. Τοποθετήστε προσεκτικά το στήριγμα τοίχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου σε ένα συμπαγές τοίχο, κάτω στο πάτωμα. Εάν συνδέετε την τηλεόραση σε άλλο δομικό υλικό, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για να εγκαταστήσετε τη βάση τοίχου. Περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες με τη βάση τοίχου. Χρησιμοποιήστε ένα βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο για να ασφαλίσετε τη συσκευή στον τοίχο, και να εξασφαλίσετε αρκετό χώρο ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές.

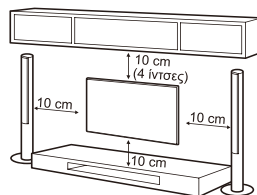


Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

- Αποσυνδέστε την παροχή τροφοδοσίας πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την τηλεόραση. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αφαιρέστε τη βάση πριν την εγκατάσταση της τηλεόρασης σε βάση τοίχου, ακολουθώντας τη διαδικασία στήριξης της βάσης αντίστροφα.
- Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη βάση τοίχου και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με ειδικευμένο προσωπικό. Διαφορετικά, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μη αφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

- Για να αποφύγετε τραυματισμό, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σταθερά σε τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Χρησιμοποιήστε τις βίδες και τις βάσεις τοίχου που πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οποιοσδήποτε ζημιάς ή τραυματισμοί από κακή χρήση ή από ακατάλληλο εξάρτημα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Μέγεθος μοντέλου:			43"		50"	
Βίδα	Διάμετρος (mm) "E"		Κορυφή	Κάτω	Κορυφή	Κάτω
	Βάθος (mm)	Μέγισ.	M6	M6	M6	M6
		Ελάχισ.	20	15	15	15
	"D"		12	5	12	12
Ποσότητα		2	2	2	2	
A*B*C			200*200*200		200*200*200	

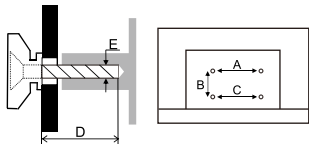

Σημείωση:

1. Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
2. Για τηλεράσεις με ακροδέκτες που κοπάνε στον τοίχο, για να αφήσετε αρκετό χώρο για τη χρήση των ακροδεκτών, χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό βύσμα μαζί με τις βίδες για τη στερέωση της βάσης τοίχου. Πρόκειται για μια μικρή κοίλη κολόνα, της οποίας το ύψος είναι $\geq 30mm$.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Τα αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα τηλεχειρισμού παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία.
- Μην ταρακουνάτε το τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην ρίχνετε υγρό στο τηλεχειριστήριο και μην το τοποθετείτε σε χώρο με υψηλή υγρασία.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να παραμορφωθεί η μονάδα εξαιτίας της θερμότητας.
- Όταν ο αισθητήρας τηλεχειρισμού εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή ισχυρό φως, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει. Σε αυτή την περίπτωση αλλάξτε το φωτισμό ή τη θέση της τηλεόρασης ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού.
- Πριν από την αναζήτηση Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε βάσει τις εξωτερικές συσκευές Bluetooth στη λειτουργία ζεύξης. Για το τηλεχειριστήριο Bluetooth που παρέχεται με την τηλεόραση (μπορεί να μην είναι διαθέσιμο), μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά ◀ και HOME μαζί για να ανοίξετε τη λειτουργία ζεύξης. Για άλλες συσκευές Bluetooth, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών για το άνοιγμα της λειτουργίας ζεύξης.


Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας θα προκαλέσει διαρροή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και χρησιμοποιήστε τις με προσοχή.

1. Προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και επηρεάζει τη χρήση, αντικαταστήστε τη με νέα μπαταρία. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί (για παράδειγμα, μαγγανίου και αλκαλικές μπαταρίες).
4. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις φορτίζετε και δεν τις διαλύετε.
5. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.

Εγκατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA στη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις ενδείξεις πολικότητας στο εσωτερικό του θαλάμου.




Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Σύνδεση υποδοχής


• AV IN

Για τη σύνδεση εισόδου πηγής ήχου και βίντεο, για παράδειγμα DVD.



• ANTENNA IN

Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να λαμβάνετε σήμα από την κεραία, την καλωδιακή ή το δορυφόρο.




• USB

Θύρα USB.



• HDMI

Συνδέστε την είσοδο σήματος HDMI από άλλη πηγή εισόδου, για παράδειγμα DVD.



• DIGITAL AUDIO OUT

Χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο για την έξοδο του σήματος ήχου της τηλεόρασής σας σε συμβατό δέκτη ήχου.




• LAN

Θύρα δικτύου.



• CI

Θύρα κάρτας CI.



Σημείωση:

1) Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.


2) Οι εξωτερικοί εξοπλισμοί και τα καλώδια που παρουσιάζονται εδώ δεν παρέχονται με την τηλεόραση.

3) Ορισμένες υποδοχές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο. Η τηλεόρασή σας είναι το πρότυπο για εσάς.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Σημείωση:

1. Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.
2. Η εικόνα, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

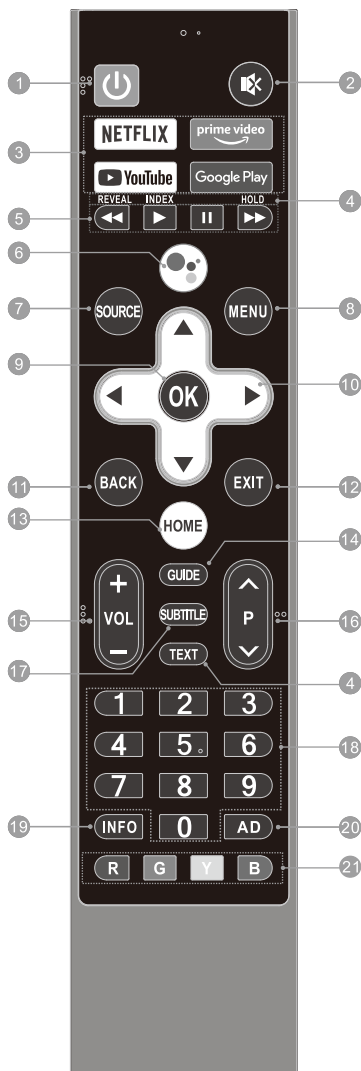

1. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (⏻): Άναμμα της τηλεόρασης ή μετάβαση στην κατάσταση αναμονής.

2. ΣΙΓΑΣΗ (🔇): Απομονώνει ή επαναφέρει τον ήχο στην τηλεόραση.

3. Κουμπιά εφαρμογής: Για την άμεση πρόσβαση συγκεκριμένων εφαρμογών.

4. *Πλήκτρα Teletext*****

• **TEXT:** Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού teletext.

• **REVEAL:** Εμφανίζει ή κρύβει τις κρυφές πληροφορίες.

• **INDEX:** Εμφανίζει τη σελίδα ευρετηρίου.

• **HOLD:** Διατρεί τη σελίδα teletext στην οθόνη χωρίς ενημερώσεις και αλλαγές.

5. * Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής USB*****

• **Παύση (⏸):** Σταμάτημα της αναπαραγωγής.

• **Αναπαραγωγή (⏪):** Έναρξη αναπαραγωγής.

• **Γρήγορη προώθηση προς τα πίσω (⏮):** Γρήγορη προώθηση αναπαραγωγής προς τα πίσω.

• **Γρήγορη προώθηση μπροστά (⏭):** Γρήγορη προώθηση αναπαραγωγής προς τα εμπρός.

6. Μικρόφωνο (🎤): Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη φωνητική λειτουργία κοντινού πεδίου.

7. SOURCE: Επιλέξτε πηγή εισόδου.

8. MENU: Πρόσβαση το μενού γρήγορων ρυθμίσεων.

9. OK: Επιβεβαιώνει, εισέρχεται ή εκτελεί το επιλεγμένο στοιχείο ή εμφανίζει τη λίστα των γρήγορων πλήκτρων.

10. Πλήκτρα πλοήγησης (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Πλοηγηθείτε στο μενού για να επιλέξετε το περιεχόμενο που επιθυμείτε.

11. BACK: Επιστρέφει σε περιεχόμενο ανώτερου επιπέδου ή έξοδος από την τρέχουσα οθόνη.

12. EXIT: Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία.

13. HOME: Πρόσβαση στην αρχική σελίδα.

14. GUIDE: Πρόσβαση στη διεπαφή EPG στη λειτουργία DTB.

15. Πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου (VOL +/-): Ρυθμίζει την ένταση ήχου.

16. Πρόγραμμα Επάνω/Κάτω (P ▲/▼): Εναλλαγή στα κανάλια.

17. SUBTITLE: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία υποτίτλων.

18. Αριθμητικά πλήκτρα (0~9): Επιλέξτε κανάλι ή εισάγετε ένα αριθμό.

19. INFO: Πρόσβαση στη διεπαφή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

20. AD: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας περιγραφής ήχου.

21. Χρωματιστά πλήκτρα (R/G/Y/B):


Εκτέλεση της προτεινόμενης ενέργειας στη συγκεκριμένη λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΝΗΣ

Σημείωση:

- 1). Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
- 2). Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών που ανάβουν σε διάφορες λειτουργίες ή περιστάσεις μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

Φωνή μακρινού πεδίου

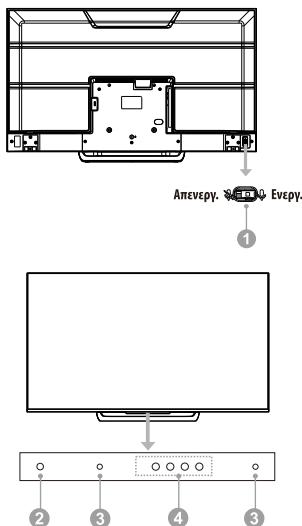

1. Διακόπτης μικροφώνων μακρινού πεδίου

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα μικρόφωνα στη λειτουργία μακρινού πεδίου. Αφού ενεργοποιησετε τα μικρόφωνα μακρινού πεδίου, συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο δίκτυο και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικού πεδίου λέγοντας τη λέξη-κλειδί: "Ok Google" ή "Hey Google".

2. Ένδειξη λειτουργίας

Δείχνει την κατάσταση τροφοδοσίας της τηλεόρασης.

- * Ανάβει με πράσινο χρώμα: σε κατάσταση λειτουργίας.
- * Ανάβει με κόκκινο χρώμα: σε κατάσταση αναμονής.
- * Δεν ανάβει: είναι σβηστή.

3. Μικρόφωνο μακρινού πεδίου


Μικρόφωνα λειτουργίας μακρινού πεδίου. Είναι καλύτερο να διατηρείτε απόσταση 3 μέτρων από τα μικρόφωνα μακρινού πεδίου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνής μακρινού πεδίου.

4. Ένδειξη μακρινού πεδίου

Εμφανίζει την κατάσταση των μικροφώνων μακρινού πεδίου και τη φωνητική λειτουργία μακρινού πεδίου.

- * Λευκή φωτεινή ένδειξη: τα μικρόφωνα μακρινού πεδίου είναι αναμμένα, και χρησιμοποιείται η φωνητική λειτουργία μακρινού πεδίου.
- * Φωτεινή ένδειξη σβηστή: τα μικρόφωνα μακρινού πεδίου είναι αναμμένα, και δεν χρησιμοποιείται η φωνητική λειτουργία μακρινού πεδίου.
- * Πορτοκαλί ένδειξη: τα μικρόφωνα μακρινού πεδίου είναι σβηστά.

Φωνή κοντινού πεδίου

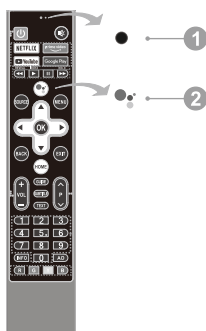

1. Μικρόφωνο κοντινού πεδίου

Μικρόφωνο κοντινής λειτουργίας κοντινού πεδίου. Είναι καλύτερο να έχετε το στόμα σας σε απόσταση 5 εκατοστών από το μικρόφωνο κοντινού πεδίου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνής κοντινού πεδίου.

2. Κουμπί Mic φωνητικής λειτουργίας κοντινού πεδίου

Πατήστε το για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη φωνητική λειτουργία κοντινού πεδίου. Μόνο μετά την επιτυχή σύνδεση της τηλεόρασής σας στο δίκτυο, τη ζεύξη του τηλεχειριστηρίου σας Bluetooth με την τηλεόραση, και τη σύνδεση στον λογαριασμό σας Google, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί μικροφώνου (mic) για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνής κοντινού πεδίου.

< Ζεύξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth με την τηλεόρασή σας >

Για το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την τηλεόρασή σας, ολοκληρώστε τη ζεύξη με την τηλεόρασή σας Android πριν να χρησιμοποιήσετε για τη φωνητική λειτουργία κοντινού πεδίου. Η ζεύξη μπορεί να γίνει στο πρώτο βήμα της "Initial Setup (Αρχικής ρύθμισης)" ή στις "Settings (Ρυθμίσεις)".

Στις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στα ακόλουθα βήματα για τη ζεύξη του τηλεχειριστηρίου:


1. Επιλέξτε **HOME** → Settings (Ρυθμίσεις) → Remotes & Accessories (Τηλεχειρισμός & Αξεσουάρ)".
2. Πατήστε **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** και **HOME** ταυτόχρονα μέχρι να εμφανιστεί το όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth στη διεπαφή αναζήτησης της τηλεόρασης.
3. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε τη ζεύξη.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "Paired (Έγινε ζεύξη)" μετά την πετυχημένη ζεύξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας, μεταβείτε στο Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο ανατρέχοντας στις παρακάτω πληροφορίες.

1. Πατήστε το κουμπί **HOME** για να εισέλθετε στην αρχική σελίδα.
2. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼/◀/▶** και **OK** για να επιλέξετε “Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο” στις “Εφαρμογές”.

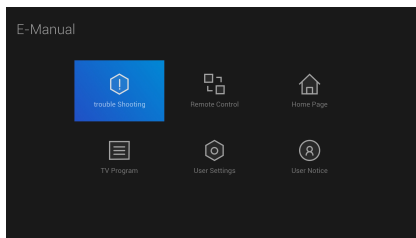

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.


Πλήκτρο ελέγχου τηλεόρασης

Πάτημα στο κέντρο:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το για να ανάψετε την τηλεόραση.
2. Σε κατάσταση λειτουργίας:
 - Έξω από τη λίστα πηγών, πατήστε σύντομα για πρόσβαση στη λίστα πηγών.
 - Μέσα στη λίστα πηγών, πατήστε σύντομα για είσοδο στην επιλεγμένη πηγή.
 - Πατήστε παρατεταμένα για έξοδο από τη λίστα πηγών ή για να μεταβεί η τηλεόραση στην κατάσταση αναμονής.

Όθηση αριστερά/δεξιά: Ρυθμίζει την ένταση ήχου της τηλεόρασης.

Σπρώξτε προς τα πάνω / προς τα κάτω: Αλλάζει κανάλια, ή επιλέγει πηγή εισόδου από τη λίστα πηγών.

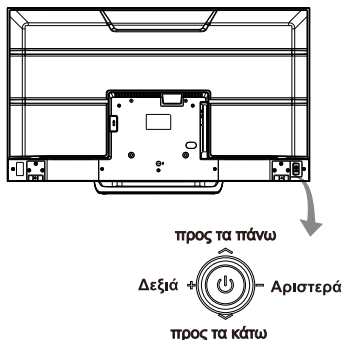

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Λειτουργία προστασίας ματιών

Η παρατεταμένη έκθεση στο μπλε φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όρασή σας. Αυτή η τηλεόραση μπορεί να προστατεύσει τα μάτια σας φιλτράροντας το μπλε φως. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε **< MENU → More (Περισσότερα) → Picture (Εικόνα) → Picture Mode (Λειτουργία εικόνας) → Movie (Ταινία) > & < MENU → More (Περισσότερα) → Picture (Εικόνα) → Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος) → Warm (Ζεστή)>**.

Σημείωση:

- 1) Μην παρακολουθείτε τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάντε διάλειμμα κάθε μισή ώρα. Κοιτάξτε μακριά. Βοηθάει τα μάτια σας να ξεκουραστούν.
- 2) Κάντε ασκήσεις στα μάτια σας τακτικά. Μπορεί να βελτιωθεί η κυκλοφορία του αίματος, μειώνεται η καταπόνηση των ματιών και εμποδίζεται η ανάπτυξη μυωπίας.
- 3) Η λειτουργία προστασίας ματιών είναι διαθέσιμη μόνο σε μερικά μοντέλα.
- 4) Η τηλεόρασή σας μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν καλέσετε έναν τεχνικό για σέρβις, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για τις πιθανές αιτίες του συμπτώματος και μερικές λύσεις.

Γενικό πρόβλημα / Λύση

- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί**
Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί σωστά.
Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένη η κύρια τροφοδοσία.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού.
- **Κακό σήμα**
Αυτό συνήθως προκαλείται από παρεμβολές από ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή από πηγές ραδιοφωνικών παρεμβολών.

Εικόνα & Ήχος / Λύση

- **Δεν φαίνεται εικόνα, δεν ακούγεται ήχος**
Ελέγξτε την πηγή σήματος.
Συνδέστε άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ή ότι ανάβει.
Ελέγξτε εάν το φως κάνει καλή επαφή με την πρίζα.
- **Δεν ακούγεται ήχος, η εικόνα είναι καλή**
Εάν δεν έχει ήχο, μην απομονώσετε τον ήχο ή αυξήσετε την ένταση.
Ανοίξτε το μενού ήχου και ρυθμίστε την επιλογή 'Balance (Ισορροπία)'.
- **Μη φυσιολογική εικόνα**
Στην περίπτωση που δεν έχει χρώμα ή είναι κακής ποιότητας, δοκιμάστε:
 1. Ρυθμίστε την επιλογή χρωμάτων από τις ρυθμίσεις στο μενού.
 2. Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα.
 3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι.
Κακό τηλεοπτικό σήμα (Θόρυβος ή παράσιτα)
 1. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και ρυθμίστε την κεραία.
 2. Πρώτα συντονίστε το κανάλι.
 3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι.

Αναπαραγωγή πολυμέσων / Λύση

- **Εμφανίζεται ο μήνυμα "Αυτό το αρχείο δεν είναι έγκυρο"/"μη υποστηριζόμενος ήχος" ή, ο ήχος είναι κανονικός αλλά το βίντεο δεν παίζει σωστά, ή το βίντεο παίζει κανονικά αλλά ο ήχος δεν ακούγεται καλά.**
Το αρχείο πολυμέσων μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ελέγξτε αν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου στον υπολογιστή.
Ελέγξτε αν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου.

Δίκτυο / Λύση

- **Αποτυχία δικτύου**
Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει συνδεθεί με επιτυχία στον δρομολογητή.

Πρόγραμμα περιήγησης / Λύση

- **Η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται ολόκληρη**
Ορισμένες επεκτάσεις τρίτων μερών της τρέχουσας ιστοσελίδας μπορεί να μην υποστηρίζονται. Κλείστε την τρέχουσα ιστοσελίδα.
- **Το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει**
Η τρέχουσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει πάρα πολύ περιεχόμενο. Η μνήμη δεν αρκεί και το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σημείωση:

1. Ορισμένες προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο. Η τηλεόρασή σας είναι το πρότυπο για εσάς.
2. Με το παρόν, η [Metz Consumer Electronics GmbH] δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [Σειρά MUC8*] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.metzblue.com.

Τάση λειτουργίας:	100-240V~50/60 Hz
Διαστάσεις χωρίς τη βάση (Π × Υ × Β):	43": 959,7x562,8x74,7mm 50": 1113x647x73,8 mm
Καθαρό βάρος χωρίς τη βάση στήριξης:	43": 6,3 kg 50": 9,0 kg
RF είσοδος κεραίας:	75 ohm ασύμμετρη
Γλώσσα OSD:	Πολλαπλές επιλογές
Σύστημα:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Κάλυψη καναλιών:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Περιβάλλον (Μόνο για τροπικά κλίματα):	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C~40°C Υγρασία λειτουργίας: 20%~80% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C~50°C Υγρασία αποθήκευσης: 10%~90%
Περιβάλλον (Μόνο για μέτρια κλίματα):	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C~40°C Υγρασία λειτουργίας: 20%~80% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C~45°C Υγρασία αποθήκευσης: 10%~90%

Προδιαγραφές ραδιοφωνικής μονάδας

Ασύρματο δίκτυο (WLAN)

Μπάντα συχνοτήτων	Ισχύς μετάδοσης (Μέγιστη)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Μπάντα I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο) Μπάντα II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο) Μπάντα III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο)	<20dBm

Bluetooth

Μπάντα συχνοτήτων	Ισχύς μετάδοσης (Μέγιστη)
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Σημείωση:

- 1). Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί τουλάχιστον 20 εκατοστά μακριά από το χρήστη.
- 2). Λόγω διαφορετικών περιοχών πωλήσεων, η ασύρματη μονάδα ενδέχεται να έχει διαφορετικές διαμορφώσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τη μέγιστη διαμόρφωση που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
- 3). Περιορισμοί ή απαιτήσεις στις ακόλουθες χώρες: Χρήση εντός του εσωτερικού χώρου 550-535MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

ΑΔΕΙΑ

androidtv

Το Android TV, το Google Play, το Chromecast και το Youtube είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Δημιουργήθηκε με άδεια από την DTS, Inc. (για εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ / Ιαπωνία / Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS Licensing Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες). Οι ονομασίες DTS, DTS Studio Sound, και το λογότυπο DTS είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.



Οι ονομασίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο διπλού D είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Απόρρητα μη δημοσιοποιημένα έργα. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Σημείωση:

1. Οι εικόνες σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για αναφορά.
2. Οι εικόνες και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
3. Σε στεγνό περιβάλλον, εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού, μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του προϊόντος και να επιστρέψει στην κύρια διεπαφή OSD, τη διεπαφή USB ή την λειτουργία προηγούμενης πηγής. Είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όπως επιθυμείτε.