

# **METZ • Roku TV**

**MUD6\* -Serie**

## **Kurzanleitung**

LED-TV

Deutsch


# VORBEREITUNG

*Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.*

## Auspacken und Installation




Öffnen Sie die Verpackung.

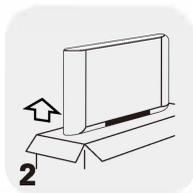

Nehmen Sie den Fernseher heraus.




Installieren Sie den TV-Standfuß.

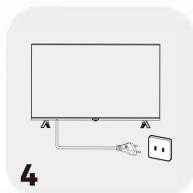

Schließen Sie das Netzkabel an.

## Standard-Zubehör

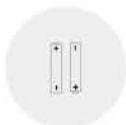


Batterien: 2



Fernbedienung



Netzkabel

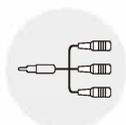

AV-Adapterkabel



Garantiekarte



Kurzanleitung



Schrauben: 4




Standfuß: 2

## Standfuß installieren

**Schritt 1:** Legen Sie den Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine stabile, flache Unterlage, die mit einem weichen Tuch oder Kissen abgedeckt ist.

**Schritt 2:** Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen (A/B) auf der Rückseite des Fernsehers und auf dem Standfuß übereinstimmen (dieser Schritt gilt nicht für Standfüße, die keine Markierung aufweisen, oder für TV-Modelle mit nur einem Standfuß).

**Schritt 3:** Befestigen Sie die Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben am Fernseher. Die Standfüße können je nach Region/Modell variieren.

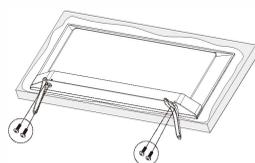

# WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie den Fernseher in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für ein späteres Nachschlagen auf.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt betrieben wird.
- Die Anweisungen aufbewahren – Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sollten für ein späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnungen - Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten eingehalten werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen – Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - zum Beispiel in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens und dergleichen.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Wärmestrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Vermeiden Sie nicht die Sicherheit des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, wobei der eine breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontaktstift, oder der dritte Stift, dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die veraltete Steckdose ersetzt.
- Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
-  Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen, oder mit dem Gerät verkauften, Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Wenn ein Wagen oder ein Gestell verwendet wird, ist beim Transport der Wagen- / Gerätekombination Vorsicht erforderlich, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder bei Nichtbenutzung über längere Zeit aus der Steckdose.
- Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder fallen gelassen wurde.
- VORSICHT: Diese Sicherheitshinweise dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal verwendet werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Wartungsarbeiten durchführen, wenn Sie für Weiteres nicht qualifiziert sind.
- Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder verbauten Räumlichkeiten, wie Buchschränke oder ähnlichen Einheiten und lassen Sie eine gute Belüftung an der offenen Seite. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Geräterückseite, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab. Installieren Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.

- Bei Anschlüssen, die mit dem Symbol „⚡“ markiert sind, besteht Stromschlaggefahr. Die externe Verkabelung der Anschlüsse muss durch einen Elektriker oder mit gebrauchsfertigen Kabeln erfolgen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Standfuß bzw. die Wandhalterung, um das Gerät gemäß den Installationsanleitungen sicher auf einem Tisch bzw. an einer Wand zu installieren.
- Explosionsgefahr, falls Batterien falsch eingesetzt werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen oder gleichwertigen Typ aus.
- Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Ohrhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und für einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Zur Vermeidung von Hörschäden regeln Sie die Lautstärke auf einen sicheren, komfortablen Pegel herunter und verringern Sie die Zeit, wenn Sie bei hoher Lautstärke Musik hören.
- Der Gerätestecker wird zum Trennen vom Stromnetz verwendet und muss leicht zugänglich sein.
- Bei Nichtgebrauch und während des Umsetzens achten Sie auf das Netzkabel. Befestigen Sie das Netzkabel mit Kabelbindern oder ähnlichem. Es muss frei von scharfen Kanten und dergleichen geführt werden, die einen Abrieb des Netzkabels verursachen können. Bei erneuter Inbetriebnahme achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Sollten Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das vom Hersteller angegebene Netzkabel zu ersetzen.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets vom Gerät fern.
- Wenn das Gerät das Symbol  in seinem Typenschild und das Netzkabel zwei Stifte hat, bedeutet dies, dass das Gerät ein Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Elektrogerät ist. Es wurde derartig entworfen, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt. (Nur für Geräte der Klasse II)
- Warnung für Geräte, die MÜNZ / KNOFZELLENBATTERIEN enthalten. (Nachfolgende Anweisung wird nur für das Gerät verwendet, das eine vom Benutzer austauschbare Münze / Knopfzellenbatterie enthält)  
**WARNUNG:**  
 Die Batterie nicht verschlucken, chemische Verbrennungsgefahr. (Für die mitgelieferte Fernbedienung) Dieses Produkt enthält eine Münze / Knopfzellenbatterie. Wenn die Münze / Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Teil des Körpers platziert wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
-   Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein kann, die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, den Deckel (oder die Rückseite) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dem dem Gerät beiliegenden Handbuch hinweisen.
- Folgende Informationen werden, soweit zutreffend, zur Einbeziehung empfohlen:

 Wechselstrom (AC).	 Standby-Modus.
 Gleichstrom (DC).	 Einschalten.
 Geräte der Klasse II.	 Gefährliche Spannung.


## Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung vor unkontrollierter Entsorgung muss das Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung natürlicher Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei Ihrem Fachhändler ab. Dort wird das Gerät umweltgerecht recycelt.

## Fernseher aufstellen

- Stellen Sie den Fernseher auf einer festen horizontalen Fläche auf. Lassen Sie rings um den Fernseher mindestens 10 cm Platz zur Ventilation. Zur Vermeidung von Defekten und Unfallgefahren stellen Sie keine Gegenstände auf dem Fernseher ab. Dieses Gerät kann in tropischem und/oder moderatem Klima verwendet werden.
- Befestigen Sie die Rückseite des Gehäuses an der Wand (nur für einige Länder).

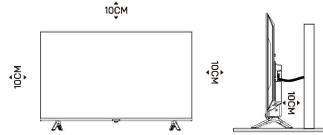



Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- **Warnung: Gefahr vor Instabilität**  
Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden, beispielsweise:
  - Verwenden Sie **IMMER** Schränke oder Aufsteller oder die vom Hersteller des Fernsehers empfohlenen Befestigungsmethoden.
  - Verwenden Sie **IMMER** Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
  - Achten Sie **IMMER** darauf, dass der Fernseher nicht über den Rand des tragenden Möbelstücks hinausragt.
  - Informieren Sie Kinder **IMMER** über die Gefahren beim Besteigen von Möbeln, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
  - Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind, **IMMER** so, dass man nicht darüber stolpern, daran ziehen oder danach greifen kann.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** an einem instabilen Ort auf.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Unterkonstruktion, z.B. einer Wand, zu verankern.
  - Stellen Sie den Fernseher **NIEMALS** auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln befinden.
  - Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z.B. Spielzeug und Fernbedienungen, oben auf den Fernseher oder auf die Möbel, auf denen der Fernseher steht.

Wenn der vorhandene Fernseher behalten und an einem anderen Ort aufgestellt wird, sollten die gleichen Überlegungen, wie oben beschrieben, angestellt werden.

## Montage an eine Wand


- Eine optionale Wandhalterung kann mit Ihrem Fernseher verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben. Befestigen Sie die Wandhalterung vorsichtig an die Rückseite des Fernsehgeräts. Installieren Sie die Wandhalterung an einer festen Wand senkrecht zum Boden. Wenn Sie den Fernseher an andere Baustoffe anschließen wollen, dann wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal, um die Wandhalterung zu installieren. Detaillierte Anweisungen sind der Wandhalterung beigelegt. Verwenden Sie bitte eine Wandhalterung, in der das Gerät ausreichend an der Wand befestigt ist und genügend Platz für die Verbindung zu externen Geräten bietet.
- Um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden, muss der Bildschirm bei der Montage des Fernsehers an der Wand aufrecht gehalten oder innerhalb des Winkelbereichs von 0° - 5° nach oben oder unten geneigt sein.
- Wenn der Bildschirm über den Bereich von 0° - 5° hinaus nach unten geneigt werden muss, können Sie bei Ihrem Fachhändler zusätzliches Zubehör erwerben, um den Fernseher sicher zu montieren und zu verwenden. Andernfalls ist der Fernseher von der Garantie ausgeschlossen und der Benutzer haftet für alle Folgen und Verantwortlichkeiten.

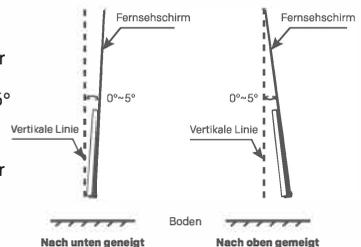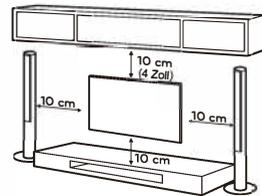

Hinweis: Das bild ist nur als referenz.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie das Fernsehgerät bewegen oder installieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Entfernen Sie den Ständer, bevor Sie das Fernsehgerät an einer Wandhalterung montieren, indem die Ständerbefestigung in umgekehrter Richtung durchgeführt wird.
- Wenn Sie das Fernsehgerät an einer Decke oder einer schrägen Wand installieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie eine zugelassene Wandhalterung und wenden Sie sich an den Händler oder an qualifiziertes Fachpersonal. Andernfalls verfällt die Garantie.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Schäden am Fernsehgerät führen kann, was zum Verfall der Garantie führt.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden.
- Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die den folgenden Spezifikationen entsprechen. Jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Verwendung unsachgemäßer Zubehörs entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.

Modellgröße:		43"		50"		55"		65"		
		Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	
Schraube	Durchmesser (mm) „E“	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Tiefe (mm) „D“	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	
AxBxC		200*200*200		200*200*200		200*200*200		400*200*400		

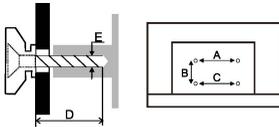

#### Hinweis:

1. Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
2. Bei Fernsehern mit Anschlüssen auf der Rückseite wird, um ausreichend Platz für die Anschlüsse zu lassen, zusammen mit jeder Schraube ein Kunststoffabstandhalter zur Befestigung der Wandhalterung benötigt. Es handelt sich um ein kleines hohles Röhrchen, dessen Höhe  $\geq 30$  mm beträgt.

## Sicherheitshinweise für Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor aus. Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor stören den normalen Betrieb.
- Schütteln Sie die Fernbedienung nicht heftig. Verschütten Sie auch keine Flüssigkeiten auf der Fernbedienung und bewahren Sie die Fernbedienung nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, die zu einer Verformung führen kann.
- Wenn sich der Sensor der Fernbedienung in direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Licht befindet, funktioniert die Fernbedienung nicht einwandfrei. Ändern Sie die Beleuchtung oder die Position des Fernsehers oder bedienen Sie die Fernbedienung näher am Sensor.

## Sicherheitshinweise für Batterien

Unsachgemäße Verwendung von Batterien führt zum Auslaufen. Daher verfahren Sie wie folgt und handhaben Sie Batterien sorgfältig.

1. Beachten Sie die Polarität von Batterien, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
2. Wenn die Spannung der Batterien nicht ausreicht, was die Reichweite beeinträchtigt, müssen Sie die Batterien austauschen. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
3. Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen (z.B. Mangan- und Alkalibatterien) zusammen.
4. Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!
5. Entsorgen Sie Batterien unter Beachtung der einschlägigen Umweltschutzbestimmungen.
6. WARNUNG: Batterien oder Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## Batterien der Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA im Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die Polarität, wie im Batteriefach angegeben.



Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

## **Rücknahme von Altgeräte (Deutschland: Rücknahmepflicht der Verreiber)**

Verreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Dies bedeutet, dass Sie bei Kauf eines neuen TV-Geräts bei einem Fach- oder Lebensmittelhändler mit der oben genannten Mindestfläche und dem oben genannten Produktangebot Ihr TV-Altgerät kostenfrei zurückgeben können. Im Fall der Lieferung des neuen Geräts durch einen solchen Fach- oder Lebensmittelhändler an einen privaten Haushalt ist der Händler verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart unentgeltlich abzuholen.

Für Versandhändler besteht für manche Gerätearten (Wärmeüberträger, Großgeräte und Bildschirmgeräte, d.h. auch für TV-Geräte) die Pflicht, bei Kauf und Lieferung eines neuen Geräts ein Altgerät der gleichen Geräteart kostenfrei bei einem privaten Haushalt abzuholen, falls alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte eines Versandhändlers für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 Quadratmeter betragen oder falls bei einem Versandhändler von Lebensmitteln, der mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbietet und auf dem Markt bereitstellt, Lager- und Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern vorhanden sind.

Für nähere Informationen zur Rücknahme von Altgeräten fragen Sie bitte den jeweiligen Händler.

## **Löschen von personenbezogenen Daten bzw. Werkseinstellungen herstellen**

Um zu verhindern, dass Dritte nach der Entsorgung auf Ihre ggf. auf dem TV-Altgerät gespeicherten personenbezogenen Daten zugreifen können, empfehlen wir auf zu entsorgenden TV-Altgeräten eine Initialisierung auf die Werkseinstellungen durchzuführen.

# ANSCHLUSS VON GERÄTEN

**Hinweis:**

- 1) Die Bilder dienen nur als Referenz.
- 2) Hier abgebildete externe Geräte und Kabel gehören nicht zum Lieferumfang des Fernsehers.
- 3) Einige Anschlüsse können je nach Region oder Modell abweichen.
- 4). Mit „**RESET**“ können Sie den Fernseher neu starten, oder der Servicetechniker kann die Software des Fernsehers über ein USB-Speichermedium aktualisieren.


## • AV IN

Empfängt Audio- und Videosignale von externen AV-Geräten.



## • ANTENNA IN

Schließen Sie hier ein Koaxialkabel zum Signalempfang von der Antenne, dem Kabel- oder Satellitenempfänger an.

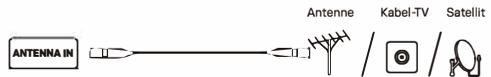

## • USB

USB-Port.




## • HDMI

Empfängt digitale Video- und Audiosignale von externen HDMI-Geräten.



## • DIGITAL AUDIO OUT

Verwenden Sie ein optisches Kabel, um das Audiosignal des Fernsehers an einen kompatiblen Audio-Receiver auszugeben.

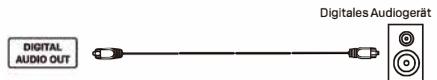

## • LAN

Netzwerk-Port.



## • CI


CI-Karten-Port.



# FERNBEDIENUNG

## Hinweis:

- 1). Die Abbildung dient nur als Referenz.
- 2). Abbildung, Tasten und Funktionen der Fernbedienung können je nach Region, Modell und Quelle variieren.

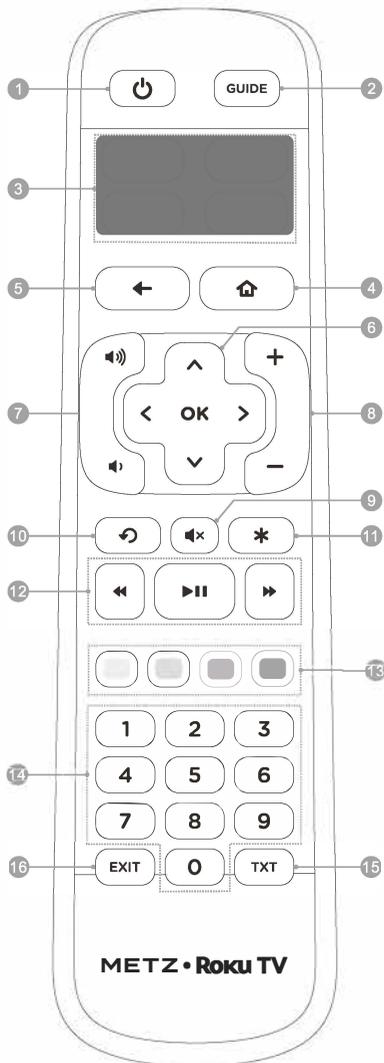

## 1. EIN/AUS (🔌):

\* Mit der Ein/Aus-Taste schalten Sie den Fernseher ein oder aus.

\* Der Fernseher befindet sich für etwa 15 Minuten im aktiven Standby-Modus, nachdem Sie ihn mit der Ein/Aus-Taste ausgeschaltet haben. Nach dieser Zeit wechselt der Fernseher in den passiven Standby-Modus. Wenn Sie den Fernseher mit der Ein/Aus-Taste einschalten, schaltet er sich sofort wieder ein, wenn er sich im aktiven Standby-Modus befindet, oder er braucht einige Sekunden länger, wenn er sich im passiven Standby-Modus befindet.

**2. GUIDE:** Ruft die elektronische Programmschrift auf.

**3. App-Tasten:** Hier greifen Sie schnell und direkt auf bestimmte Apps zu.

**4. STARTSEITE (🏠):** Startbildschirm aufrufen.

**5. VORHERIGES (←):** Rückkehr in das vorherige Menü oder den vorherigen Bildschirm.

**6. Navigationstasten (↶ / ↷ / ↵ / ↲ / ↳)**

Navigation im Menü, um den gewünschten Inhalt auszuwählen.

**7. Lautstärke erhöhen/verringern (↶) / (↷):** Hier stellen Sie die Lautstärke ein.

**8. Sender aufwärts/abwärts (↑ / ↓):** Sender umschalten.

**9. STUMM (⏮):** Ton stummschalten oder Stummschaltung aufheben.

**10. ZURÜCK:** Rückkehr zum zuvor gesehenen Sender.

**11. STERNCHEN (\*):** TV-Einstellungsmenü oder zusätzliche Optionen in einem bestimmten Menü aufrufen.

**12. \*\*\*Steuertasten für den Medienplayer\*\*\***

• **WIEDERGABE/PAUSE (⏪):** Wiedergabe starten oder unterbrechen. Unterbrechen Sie bis zu 90 Minuten Live-TV, wenn Sie ein USB-Speichermedium mit 16 GB oder mehr an Ihrem Fernseher anschließen.

• **Schneller Rücklauf (⏮):** Schneller Rücklauf der Wiedergabe.

• **Schneller Vorlauf (⏭):** Schneller Vorlauf der Wiedergabe.

**13. Farbtasten (ROT/GRÜN/GELB/BLAU):**

Führen die Prompt-Funktion in einem bestimmten Modus aus.

**14. Zifferntasten (0 - 9):**

Hier wählen Sie einen Sender direkt aus oder geben Sie einen Wert ein.

**15. TXT:** Videotext aufrufen.

**16. EXIT:** Aktuelles Menü oder Bereich verlassen.

# ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

## Fernseher ein- und ausschalten

1. Schließen Sie das Netzkabel am Fernseher und an einer geeigneten Steckdose an.
2. Drücken Sie im Standby-Modus die **EIN/AUS**-Taste auf der Fernbedienung, um den Fernseher einzuschalten.
3. Drücken Sie während des Betriebs die **EIN/AUS**-Taste auf der Fernbedienung, um den Fernseher auszuschalten.
4. Wenn Sie den Fernseher ganz ausschalten möchten, ziehen Sie den Netzstecker.


## TV-Steuertaste

### ■ Im Standby-Modus:

TV-Steuertaste Drücken Sie die TV-Steuertaste, um den Fernseher einzuschalten.

### ■ Während des Betriebs:

- \* Drücken Sie die TV-Steuertaste, damit begibt sich der Fernseher für etwa 15 Minuten in den aktiven Standby-Modus. Nach dieser Zeit geht der Fernseher in den passiven Standby-Modus über. Wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken, um den Fernseher einzuschalten, schaltet er sich sofort wieder ein, wenn er sich im aktiven Standby-Modus befindet, oder er braucht einige Sekunden länger, wenn er sich im passiven Standby-Modus befindet.
- \* Halten Sie die TV-Steuertaste gedrückt, um das Menü der Eingangsquellen aufzurufen.
  - **Schließen:** Menü der Eingangsquellen verlassen.
  - **TV ausschalten:** Standby-Modus aufrufen.
  - **Blu-ray-Player:** Externes Gerät aufrufen, das über den HDMI- oder AV-Port angeschlossen ist.
  - **Live TV:** Live TV-Modus aufrufen.
  - **Startseite:** Startseite aufrufen.

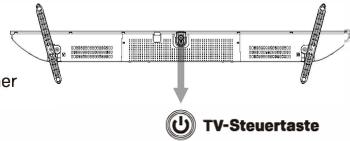

*Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.*

## Ersteinrichtung

Wenn Sie den Fernseher zum ersten Mal einschalten, wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Sie durch alle Einstellungen der Ersteinrichtung führt.

**Schritt 1:** Wählen Sie die Menüsprache.

**Schritt 2:** Legen Sie die Nutzungsumgebung des Fernsehers fest. Wenn Sie den Fernseher in einem Geschäft verwenden, wählen Sie „Shop-Modus einrichten“, was mehr Energie verbraucht. Wenn Sie den Fernseher zu Hause verwenden, wählen Sie „Heim-Modus einrichten“.

**Schritt 3:** Wählen Sie, ob der Fernseher mit dem kabelgebundenen oder WLAN-Netzwerk verbunden werden soll.  
\* Wenn Sie den Fernseher in diesem Schritt nicht mit dem Netzwerk verbinden möchten, fahren Sie bitte direkt mit **Schritt 4** fort.

\* Nachdem Sie den Fernseher mit dem WLAN oder dem kabelgebundenen Netzwerk verbunden haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre Zeitzone auszuwählen und der Fernseher sucht automatisch nach Aktualisierungen.

### <Smart TV aktivieren>

Nachdem der Fernseher erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde, sehen Sie den Aktivierungsbildschirm mit detaillierten Anleitungen, wie Sie Ihren Smart TV mit Ihrem Computer, Handy oder Tablet aktivieren können, um ihn mit einem Roku-Konto zu verbinden. Sie benötigen ein Roku-Konto, um Ihren Roku-Fernseher zu aktivieren und auf das Unterhaltungsangebot tausender kostenloser und kostenpflichtiger Streaming-Kanäle zuzugreifen. Roku erhebt keine Gebühren für die Aktivierung – Vorsicht vor Betrug. Roku-Konten sind kostenlos. Eine gültige Kreditkartennummer ist zwar nicht erforderlich, um ein Roku-Konto zu erstellen, aber die Speicherung Ihrer Kreditkartendaten macht das Mieten und Kaufen von Unterhaltungsangeboten aus dem Roku-Kanalshop schnell und bequem.

**Schritt 4:** Schließen Sie Ihr Gerät über HDMI oder AV-Port am Fernseher an.

**Schritt 5:** Wählen Sie einen Namen für das angeschlossene Gerät.

**Schritt 6:** Die Ersteinrichtung ist abgeschlossen.

### Hinweis:

1) Die Einstellungen bei der Ersteinrichtung können je nach Region oder Modell variieren. Bitte beachten Sie die Bildschirmhinweise.

2) Wenn Sie die Ersteinrichtung nach dem ersten Mal neu starten möchten, wählen Sie bitte **<STARTSEITE>** → Einstellungen → System → Erweiterte Systemeinstellungen → Werkzeugeinstellungen → Alles auf Werkzeugeinstellungen zurücksetzen>.

# STÖRUNGSBEHEBUNG

Bevor Sie einen Servicetechniker rufen, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle auf eine mögliche Ursache und Lösungsvorschläge.

## Allgemeine Probleme/Lösungsvorschläge

- **Fernbedienung funktioniert nicht**  
Tauschen Sie die Batterien aus.  
Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.  
Überprüfen Sie ob das TV-Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.  
Überprüfen Sie, ob sich zwischen Empfangssensor und Fernbedienung ein Hindernis befindet.
- **Schlechtes Signal**  
Halten Sie den Fernseher von anderen elektronischen Geräten ausreichend entfernt.

## Bild und Ton/Lösungsvorschläge

- **Kein Bild, kein Ton**  
Überprüfen Sie die Signalquelle.  
Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose an, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.  
Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der der Steckdose steckt.
- **Kein Ton, Bild OK**  
Wenn kein Ton zu hören ist, schalten Sie den Ton nicht stumm oder erhöhen Sie die Lautstärke.  
Öffnen Sie das Tonmenü und stellen Sie „Balance“ ein.
- **Gestörtes Bild**  
Keine Farbe oder schlechte Bildqualität:
  1. Passen Sie die Farboption in den Einstellungen an.
  2. Halten Sie den Fernseher in einem ausreichenden Abstand zu anderen elektronischen Geräten.
  3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.Schlechtes TV-Signal (Mosaik oder Schnee)
  1. Überprüfen Sie das Signalkabel und stellen Sie die Antenne ein.
  2. Stimmen Sie den Kanal fein ab.
  3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.

## Multimedia-Player/Lösungsvorschläge

- **„Diese Datei ist ungültig“ / „Nicht unterstütztes Audio“ wird angezeigt oder Audio ist normal, aber Video ist anormal, oder Video ist normal, aber Audio ist anormal.**  
Die Mediendatei kann beschädigt sein, überprüfen Sie, ob die Datei auf dem PC abgespielt werden kann.  
Überprüfen Sie, ob der Video- und Audiocodec unterstützt wird.

## Netzwerk/Lösungsvorschläge

- **Netzwerkfehler**  
Überprüfen Sie, ob der Router funktioniert.  
Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher erfolgreich am Router angeschlossen wurde.

# TECHNISCHE DATEN

<b>Betriebsspannung:</b>	100-240V~50/60 Hz
<b>Abmessungen ohne Standfuß (B × H × T):</b>	43": 956,9 X 564,3 X 88,0 mm 50": 1109,9 X 649,1 X 91,3 mm 55": 1225,2 X 717,7 X 92,8 mm 65": 1445 X 837 X 98 mm
<b>Nettogewicht ohne Standfuß:</b>	43": 6,0 kg 50": 8,8 kg 55": 10,7 kg 65": 17,8 kg
<b>HF-Antenneneingang:</b>	75 Ohm asymmetrisch
<b>OSD-Sprache:</b>	Mehrere Optionen
<b>System:</b>	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C
<b>Kanalabdeckung:</b>	DVB-T/T2: VHF (42 MHz ~ 230 MHz) UHF (474 MHz ~ 862MHz) DVB-S/S2: 900 MHz ~ 2200 MHz DVB-C: 114 MHz ~ 858 MHz
<b>Umgebung:</b>	Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 80 % Lagertemperatur: -15 °C bis +45 °C Luftfeuchtigkeit Lagerung: 10 % bis 90 % nicht kondensierend

# RADIOMODUL

*Hinweis: Hiermit erklärt [Metz Consumer Electronics GmbH] dass der Funkgerätetyp [MUD6\*-Serie] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).*

Technische Daten Funkmodule																																	
WLAN																																	
Frequenzband	Sendeleistung (max.)																																
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz  5G: Band I: 5180~5240 MHz  Band II: 5260~5320 MHz  Band III: 5500~5700 MHz	<20dBm																																
<p><b>Hinweis:</b></p> <p>1). Das Gerät sollte mindestens 20 cm vom Benutzer entfernt aufgestellt oder betrieben werden.</p> <p>2). Aufgrund unterschiedlicher Vertriebsregionen kann das WLAN-Modul unterschiedliche Konfigurationen aufweisen, die die in diesem Handbuch beschriebene Maximalconfiguration nicht überschreiten.</p> <p>3). Einschränkungen in folgenden Ländern: Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen im Frequenzbereich 5150 - 5350 MHz.</p>																																	
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>FR</td><td>DE</td><td>UK</td><td>IT</td><td>NL</td><td>BE</td><td>LU</td><td>TR</td></tr> <tr> <td>DK</td><td>IE</td><td>GR</td><td>ES</td><td>PT</td><td>AT</td><td>FI</td><td>LI</td></tr> <tr> <td>SE</td><td>CY</td><td>MT</td><td>PL</td><td>HU</td><td>CZ</td><td>SK</td><td>IS</td></tr> <tr> <td>SI</td><td>EE</td><td>LV</td><td>LT</td><td>BG</td><td>RO</td><td>HR</td><td>NO</td></tr> </tbody> </table>	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO
FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR																										
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI																										
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS																										
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO																										

# LIZENZ



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. oder DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Roku, Roku TV, das Roku Logo, und das violette Steuerkreuz Design sind Marken von Roku, Inc. Alle anderen hierin enthaltenen Marken und Logos sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

*Hinweis:*

- 1. Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz.*
- 2. Aussehen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*
- 3. In trockener Umgebung kann das Produkt aufgrund statischer Elektrizität neu starten und zum OSD-Hauptmenü, USB-Player-Menü oder vorherigen Quellenmodus zurückkehren. Das ist normal. Setzen Sie die Bedienung des Fernsehers wie gewohnt fort.*

