

(封面)

# METZ

always your choice

## Gyors indítási útmutató

LED TV

TB2000\* Sorozat

MAG

印刷要求: A5尺寸(公差+2mm), 80g双胶纸, 封面黑白印刷。  
符合Reach最新标准。(欧洲订单要符合Reach最新标准)  
质量技术要求同企标Q/SCWB 2136-2017。


共16种语种, 装订顺序按照物料编号前面标写的序号为准。

# Felkészülés


## Szét- és összeszerelés

**Megjegyzés:** A képek csak tájékoztató jellegűek.


1. Bontsa ki a csomagolást.

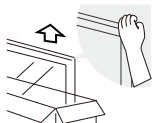


2. A TV kivétele.

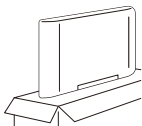

3. A TV tartóállványának felszerelése.

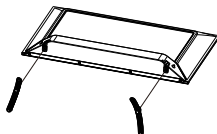


4. Az áramkábel csatlakoztatása.

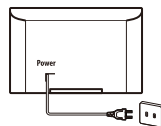


## Tartozékok


**Megjegyzés:** A képek csak tájékoztató jellegűek.




2 db elem



Távírányító




Gyors indítási útmutató




2 db alsó állvány



2 vagy 4 db csavar



Garancia kártya



2 Adatok listája



Alap telepítési kézikönyv

# Figyelmeztetés és Elővigyázatosságra intés

Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a készüléket kezeli. Tartsa ezeket az utasításokat elérhető helyen későbbi használathoz.

## Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat – Minden biztonsági és kezelési utasítást el kell olvasnia a termék kezelésének megkezdése előtt.
- Őrizze meg ezeket az utasításokat – A biztonsági és kezelési utasításokat meg kell őriznie, hogy később is megnézhesse azokat.
- Tartson be minden figyelmeztetést – A készüléken és a kezelési utasításban lévő összes figyelmeztetést be kell tartani.
- Kövessen minden utasítást – Minden kezelési és használati utasítást be kell tartani.
- Ezt a készüléket ne használja víz közelében – A készüléket nem szabad víz közelében vagy nedves környezetben használni - pl. nedves pincében, vagy úszomedence közelében, illetve hasonló helyeken.
- Kizárólag száraz ruhával törölje le.
- Egyetlen szellőző nyílást se zárjon el. A készüléket a gyártóművi utasításoknak megfelelően telepítse.
- Ne telepítse semmiféle hőforrás, pl. radiátorok, meleg levegő befúvók, kályhák, vagy hőtermelő készülékek (mint az erősítők) közelébe.
- Ne hatástanítsa a polarizált vagy földelt dugvillák biztonsági funkcióit. A polarizált dugvilla kettő lemezzel rendelkezik, amelyek közül az egyik szélesebb a másiknál. A földelt dugvilla kettő lemezzel és egy harmadik, földelt dugóval rendelkezik. A szélesebb lemezt vagy a harmadik dugót az Ön biztonsága érdekében helyezték el. Ha a szállított dugvilla nem illeszkedik az Ön konnektorába, hívjon villanyszerelőt, hogy kicserélje az elavult konnektort.
- Óvja az áramkábelt attól, hogy rálépjenek, vagy - különösen a dugvillák közelében, elosztóknál, és ott, ahol a készülékből kilép - beszorítsák. Csak a gyártó által előírt csatlakozókat/tartozékokat használja.
- Csak a gyártó által előírt kocsit, állványt, háromlábát, konzolt vagy asztalt használja, vagy azt, amelyet a készülékkel együtt adtak el. Ha kocsit vagy fűköt alkalmaz, óvatosan mozgassa a kocsi/készülék kombinációt, hogy megelőzze a kibillenésből származó sérülést.
- Villámlással járó viharok esetén, vagy akkor, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Bármilyen szerviz tevékenységgel csak szakképzett személyzetet bízjon meg. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, pl. az áramkábel vagy a dugvilla megsérült, folyadék vagy tárgyak kerültek bele, a készüléket esőn hagyták, vagy nedvesség került bele, rendellenesen működik, vagy leejtették.



- FIGYELMEZTETÉS: Ezeket a szervizelési utasításokat csak a szakképzett szerviz szerelők részére szánjuk. Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében - ha nem szakképzett szerelő - a kezelési utasításban szereplő szerviz tevékenységeken kívül ne hajtson végre egyéb szerviz tevékenységet.
- Ezt a berendezést ne telepítse zárt, vagy beépített helyre, pl. szekrényekbe vagy hasonló helyekre, maradjon szabadon, jól szellőző helyen. A szellőzését nem szabad akadályozni a szellőző nyílások pl. újságokkal, terítővel, függönyökkel, stb. való letakarásával.
- Kérjük, olvassa el a készülék hátsó burkolatán lévő elektromos biztonsági információkat a készülék összeállítása és kezelése előtt.
- A tűz és az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A készüléket nem szabad csepegségek vagy fröcskölésnek kitenni. Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, mint pl. vázakat a készülékre.
- Ez a piktogram , ⚡ " azt jelzi, hogy a készülék egyes részei elektromos áramütés veszélyét hordozzák magukban. A készülék külső kábel-csatlakoztatásait szakképzett személyzet vegyeze, vagy előre elkészített vezetékeket és kábeleket kell használni.
- A lezuhanással okozott sérülés elkerülésére ezt a készüléket a felszerelési utasítások szerint biztosan kell rögzíteni a padlón vagy a falon.
- Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyt hozhat létre. Csak ugyanolyan vagy megfelelő minőségű típussal cserélje.
- Az elemet (vagy elemeket, vagy tápegységet) nem szabad túlzott hőnek, mint napsütés vagy tűz, kitenni.
- A fejhallgatóban beállított túlzott hangnyomás halláskárosodásokat okozhat. Zenék magas hangerővel huzamos ideig tartó hallgatása halláskárosodásokat okozhat. A halláskárosodás veszélyének csökkentése érdekében halkítsa a hangerőt biztonságos, kellemes szintre és kerülje a magas hangerővel történő hosszú idejű hallgatást.
- A készülék leválasztásához a hálózati dugvilla/ készülék csatlakoztató/közvetlenül bedugható adapter használatos, a készülék leválasztónak mindig gyors működésűnek kell lennie.
- Ha a TV készüléket huzamosabb ideig tárolja, vagy szállításra készíti elő, kérjük, védje a kábelkészletet sérülés ellen, pl. kábelkötegelővel kösse össze a hálózati kábelt. Kerülje az éles sarkokat és az olyan tárgyakat, amelyek a hálózati kábel sérüléseit okozhatják. Mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült. Ha bármilyen sérülést talál, kérje a gyártó által megnevezett szerviz személyzetét arra, hogy a hálózati kábel készletet cserélje ki.

# Figyelmeztetés és Elővigyázatosságra intés


- Az elhasznált elemek kidobásakor ügyeljen a környezetvédelmi követelményekre.




- PVédőföldelés csatlakozó. A készüléket védőföldelés csatlakozóval rendelkező hálózati konnektorhoz kell csatlakoztatni.





(Csak az I. osztályba sorolt készülék esetén)

- Nyílt láng forrásait, úgymint meggyújtott gyertyákat nem szabad a készülékre tenni. A tűzveszély elkerülése érdekében mindig tartsa távol ettől a terméktől a gyertyákat, vagy más, nyílt lánggal rendelkező dolgokat.

- Ha a készülék adattábláján a  szimbólum látható, és az áramkábelnek kettő érintkezője van, ez azt jelenti, hogy a készülék a II. osztályba van sorolva vagy kettős szigeteléssel rendelkezik. Úgy tervezték, hogy nem igényli biztonsági elektromos földelés csatlakoztatását. (Csak az II. osztályba sorolt készülék esetén)

- Ha a készülék adattábláján a  szimbólum nem látható, és az áramkábelnek három érintkezője van, ez azt jelenti, hogy a védőföldelés csatlakoztatása szükséges. A készüléket védőföldeléssel ellátott hálózati konnektorba kell dugni. (Csak az I. osztályba sorolt készülék esetén)

- Amennyire alkalmazható és ahol alkalmazható az alábbi információk feltüntetése javasolt:

- ~ Váltóáramra utal (AC).
- ≡ Egyenáramra utal (DC).
 II osztályba sorolt készülékre utal. Készenléti üzemmódra utal. BE kapcsolt áramellátásra utal. Veszélyes feszültségre utal.

- Az olyan készülékekre figyelmeztet, amelyek ÉRME-/GOMBELEMEKET tartalmaznak (Az alábbi utasítások csak az olyan készülékekre vonatkoznak, amelyekben a felhasználó által kicserélhető érme-/gombelemek vannak).

FIGYELMEZTETÉS:

Ne nyelje le az elemet. Kémiai Égési Veszély (ez a távirányítón van feltüntetve). Ebben a termékben érme-/gombelem van. Ha az érme-/gombelemet lenyelik, az mintegy 2 órán belül súlyos belső égést okozhat és halálhoz vezethet. Ha használt és az új elemeket gyermekek elérhetőségi körén kívül kell tartani. Ha az elemrekesz nem zár biztosan, hagyja abba a termék alkalmazását és tartsa azt gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha úgy gondolja, hogy esetleg elemet nyelték le, vagy más testnyílásba helyezték, azonnal hívjon orvost.

- WEEE Direktíva



A termék megfelelő elhelyezése hulladékként.

Ez a jelölés arra utal, hogy az EU-ban ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Azért, hogy elkerülje a környezeti vagy humán egészségügyi károkozást ellenőrizetlen hulladék elhelyezéssel, tegye lehetővé a termék újrahasznosítását, ezzel is támogatva az újrahasznosított alapananyagforrások fenntarthatóságát. Kérjük, vigye elhasznált készülékét szakképzett gyűjtőrendszerekbe, vagy kérdezze meg az értékesítőt, ahol a terméket vásárolta. Kezeleni tudják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



- Ez a nyílban végződő villám jel egyenlő oldalú háromszögben arra

figyelmezteti a felhasználót, hogy olyan szünetetlen „veszélyes feszültség” van jelen a termék burkolatán belül, amely elegendő erősségű ahhoz, hogy elektromos áramütés kockázatát jelentse.

- Az elektromos áramütés kockázatának csökkentésére, ne távolítsa el a burkolatot (vagy a hátlapot). A készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető részek. Hívjon szakképzett szerviz személyzetet.


- Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel célja a figyelmeztetés a készülékkel együtt érkezett irodalomban lévő fontos kezelési és karbantartási utasítások jelenlétére.

# Figyelmeztetés és Elővigyázatosságra intés

## A TV készülék pozicionálása

• Helyezze a televíziót merev vízszintes felületre, például asztalra vagy íróasztalra. Szellőzési célból hagyjon legalább 10 cm-es szabad teret a készülék körül. Hibák vagy nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében kérjük, ne tegyenek semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék tropikus és/vagy mérsékelt klimatikus körülmények között használható. Rögzítse a burkolat hátulját a falhoz.

**Megjegyzés:** A kép csak tájékoztató jellegű.

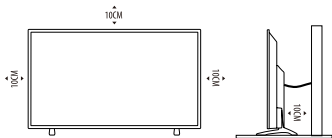


• Figyelmeztetés: A televízió készüléket soha ne helyezze instabil helyre. A televízió lezuhanhat, ezzel súlyos személyi sérülést, vagy halált okozhat. Sok - főleg gyermekeket veszélyeztető - sérülés elkerülhető egyszerű megelőző óvintézkedésekkel, pl.:

- Olyan állványt használjon, melyet a televízió gyártója javasol.
- A televíziót olyan bútordarabra helyezze, amely képes annak súlyát biztonságosan megtartani.
- Gondoskodjon arról, hogy a televízió ne nyúljon túl az azt tartó bútor élén.
- A televíziót ne helyezze magas bútorra (például tálaló szekrény vagy könyvszekrény tetejére) anélkül, hogy úgy a televíziót, mint a bútor megfelelő tartószerkezetéhez kikötné.
- Ne állítsa a televíziót terítőre vagy más, a televízió és a tartó bútor közé tett anyagra.
- Akadályozza meg, hogy a televízióra, vagy az azt tartó bútorra gyerekek mászzanak fel.

Ha meglévő televízió készülékét megtartja, vagy áthelyezi, a fentieknek megfelelő megfontolásokat kell alkalmaznia (Csak olyan TV-k esetében, amelyek tömege 7 kg-nál nagyobb).

## Falra szerelő konzol

• Televíziójához opcionális falra szerelő készlet használható. A javasolt falra szerelő készlet megvásárlásához keresse fel a helyi márkakereskedőjét. Pontosan csatlakoztassa a falra szerelő készlet konzolját a TV hátuljához. A falra szerelő készletet a padlóra merőleges szilárd falra szerelje fel. Ha TV készülékét más építőanyaghoz kívánja csatlakoztatni, hívjon szakképzett szerelőt a falra szerelő készlet felszereléséhez. A részletes utasításokat a falra szerelő készlethez mellékeljük. Kérjük, hogy olyan falra szerelő készletet használjon, amely a készüléket megfelelően rögzíti a falhoz, és elég nagy helyet biztosít a külső készülékek csatlakoztathatóságához.

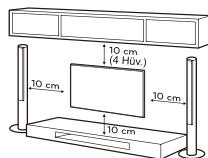

**Megjegyzés:** A kép csak tájékoztató jellegű.

• A TV mozgatása vagy felszerelése előtt húzza ki dugvillát a konnektorból. Enélkül elektromos áramütés kockázata áll fenn.

• A TV falra szerelő készlethez való csatlakoztatása előtt szerelje le az állványt, az állványra szerelés lépéseinek fordított sorrendben való végrehajtásával.


• Ha a TV-t a mennyezetre, vagy ferde falra szereli, leeshet, és súlyos sérülést okozhat. Az ilyen alkalmazásra jóváhagyott falra szerelő készletet használjon, és lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy szakképzett szerelővel. Ennek hiányában nem érvényes a garancia.

• A csavarokat ne húzza túl, mert ezzel sérülést okozhat a TV készülékben, és érvénytelenítheti a garanciát.

• A sérülés megelőzése érdekében ezt a készüléket a felszerelési utasítások szerint, biztosan kell rögzíteni a padlón vagy a falon.

• Használja az alábbi specifikációkat kielégítő csavarokat és fali tartókat. A helytelen használatból vagy a nem megfelelő tartozékok alkalmazásából eredő károkat és sérüléseket a garancia nem fedi.

# Figyelmeztetés és Elővigyázatosságra intés

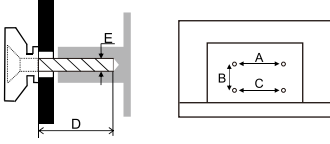

Modell		32"		40"		
		Felül	Alul	Felül	Alul	
Csavar	Átmérő (mm) "E"	M4	M4	M6	M6	
	Mélység (mm) "D"	Max	9	9	30	20
		Min	6	6	20	6
	Db-szám	2	2	2	2	
A*B*C		100*100*100		200*300*200		

## Megjegyzés:

1. A képek csak tájékoztató jellegűek.
2. A fal felé eső részen lévő csatlakozókkal rendelkező TV készülékek esetén - a csatlakozók használatához szükséges elegendő hely hagyása érdekében - a falra szerelő készlet csavarjával együtt gumi távtartó használata szükséges. Ez egy kicsi lyukas gumidugó, belső átmérője 8 mm, külső átmérője 18 mm és a magassága  $\geq 30$  mm.
3. A jelen dokumentumban foglalt információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználói kézikönyv és a leírt termék közötti eltérésből vagy elégtelenségből, akár közvetlenül, vagy közvetetten származó hibák okozta károkért.
4. Száraz környezetben - sztatikus elektromosság miatt - a termék újraindulhat és visszatérhet a fő OSD interfész felületre, az USB lejátszó interfész felületre, vagy a megelőző forrásmódba. Ez normális jelenség, ilyen esetben folytassa a TV kezelését kívánásai szerint.

## Működési környezet

- Ezt a készüléket ne szereljék be zárt helyre, mint pl. szekrénybe, vagy hasonló egységbe.
- Ne használja a készüléket nyirkos és hideg helyek közelében, védje a készüléket a túlmelegedéstől.
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- Ne használja a készüléket poros helyek közelében.
- Ne tegyen gyertyákat az elérhető nyílások közelébe, kerülje a gyúlékony idegen anyag bejutását a TV készülékbe.

## Figyelmeztetések a távirányító használatával kapcsolatban

- A távirányítót a távirányító szenzora felé irányítva használja. A távirányító és a távirányító szenzora közötti tárgyak befolyásolják a normális működést.
- Ne rázza a távirányítót erőszakosan. Ne fröcskölje le a távirányítót folyadékkal, és ne tegye azt magas nedvességtartalmú helyekre.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsütésnek, mert túlhevüléssel ez a távirányító deformálódását okozhatja.
- A közvetlen napsütésnek vagy erős megvilágításnak kitétt távirányító nem fog működni. Ilyen esetben kérjük, változtassa meg a világítás vagy a TV helyzetét, vagy csökkentse a távirányító és a szenzora közötti távolságot.

## Figyelmeztetések az elemek használatával kapcsolatban

Az elemek helytelen használata szivárgáshoz vezethet. Ezért óvatosan használja azokat, és az alábbiak szerint járjon el.


1. Kérjük, ügyeljen az elemek polaritására, és kerülje azok rövidre zárását.
2. Ha az elem feszültsége nem kielégítő, ez befolyásolja a működési távolságot, ki kell azt cserélnie. Ha huzamosabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
3. Ne használjon együtt különböző típusú elemeket (pl. mangán és alkáli elemeket).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne töltsé, vagy ne szedje szét azokat.
5. Kérjük, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
6. **FIGYELMEZTETÉS:** Az elemeket (elemcsomagot vagy a beépített elemeket) nem szabad túlzott hőnek kitenni, mint napsütés vagy tűz, vagy hasonló.

# Távírányító funkciók

## Megjegyzés:

1). A képek csak tájékoztató jellegűek.

2). Lehet, hogy néhány gomb néhány régióban, vagy néhány modell esetében nem elérhető.

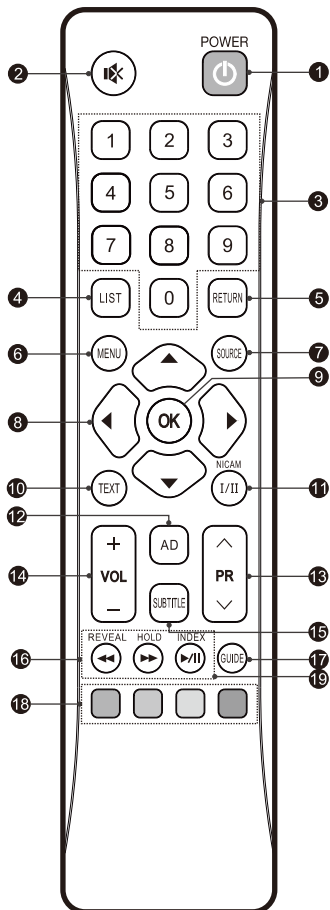


- 1. POWER (⏻):** A TV bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- 2. NÉMÍTÁS (🔇):** Némítás, vagy a hangerő visszaállítása.
- 3. Numerikus gombok:** A csatorna közvetlen kiválasztása.
- 4. LIST:** Hozzáférés a csatornalistához.
- 5. RETURN:** Visszatérés a korábban nézett csatornához, vagy kilépés a TV menüből.
- 6. MENU:** A TV menübe való belépés, vagy kilépés abból.
- 7. SOURCE:** A beviteli forrás kiválasztása.
- 8. FEL/LE/BALRA/JOBBRA (▲/▼/◀/▶):** Navigálás a menüben.
- 9. OK:** A kiválasztás megerősítése, vagy a részletes információk megmutatása.
- 10. TEXT:** Belépés a Teletext menübe.
- 11. NICAM I/II:** A kívánt hangkimenet kiválasztása a csatorna adásától függően.
- 12. AD:** A narráció funkció be- vagy kikapcsolása.
- 13. Műsor Fel/Le (PR^ / PR▼):** Az előző vagy a következő csatornára váltás.
- 14. Hangerő Fel/Le (VOL+VOL-):** A hangerő növelése vagy csökkentése.
- 15. SUBTITLE:** A felirat megnyitása vagy bezárása USB módban.
- 16. USB lejátszást vezérlő gombok**
  - Gyors visszacsévézés (◀◀):** A lejátszás gyors visszacsévévése.
  - Gyors előrecsévézés (▶▶):** A lejátszás gyors előrecsévévése.
  - Lejátszás és szünet (▶||):** Szünet vagy a lejátszás folytatása.
- 17. GUIDE:** Hozzáférés az ELEKTRONIKUS MŰSORÚJSÁG (EPG) kezelőfelülethez.
- 18. Színes gombok (PIROS/ZÖLD/SÁEGA/KÉK):** Az azonnali funkció specifikus módban való végrehajtása.
- 19. Egyéb gombok**
  - REVEAL:** Rejtett információk megjelenítése.
  - HOLD:** A teletext lap képernyőn tartása frissítések és változtatások nélkül.
  - INDEX:** A tartalomjegyzék oldal kijelzése.

# Alpműveletek

## Helyezze be a távirányító elemeit

Helyezzen be kettő AAA méretű elemet az elemtartó rekeszbe, győződjön meg arról, hogy a rekesz belsejében látható polaritási jelzéseknek megfelelően tette ezt.



**Megjegyzés:** A kép csak tájékoztató jellegű.

## Hogyan kell az E-Kézikönyv használni

A kezelési utasítás be van építve az Ön TV készülékébe és a képernyőn megjeleníthető. Ahhoz, hogy TV készüléke jellemzőiről többet tudjon meg, az alábbi információk szerint lépjen be az E-Kézikönyv.




**Megjegyzés:** A kép csak tájékoztató jellegű.

1. Nyomja meg a MENU gombot a főmenübe lépéshez.
2. Az BLUE gomb megnyomásával lép az „E-Kézikönyv”, hogy megismerje az alapvető TV-funkciókhoz tartozó utasításokat.
3. Az E-Kézikönyv írtak szerinti TV készülék kezelési lépésekhez az alábbi gombokat kell használni.

0-9 Szám gombok	Válasszon egy oldalt
OK	Ugorjon az oldalra
← →	Az előző vagy a következő oldalra lépés.
RETURN/EXIT	Kilépés az „E-Kézikönyv”.

## TV Vezérlő Gombok

**Megjegyzés:** A kép csak tájékoztató jellegű.

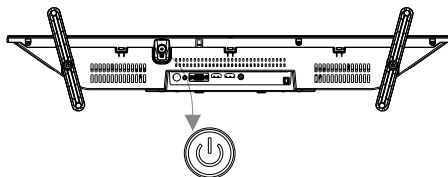

TV Vezérlő Gombok

- A TV bekapcsolása:  
A TV bekapcsolásához készenléti üzemmódban röviden nyomja meg a TV gombot.
- Szoftveres billentyűzet funkciói:  
A TV bekapcsolása után röviden nyomja meg a TV gombot, hogy megjelenítse a következő szoftveres billentyűzetet, amely a képernyő alul jelenik meg. Röviden nyomja meg a TV gombot a kívánt tétel kiválasztásához. Hosszan nyomja a TV gombot, hogy belépjen a kiválasztott tételbe.



Szoftveres billentyűzet		
Ikón	Név	Funkció
↙ ↘	Program lefelé	Az előző vagy a következő csatornára váltás TV módban, Mozogjon felfelé vagy lefelé a kívánt tétel kiválasztásához a menü beállításokban.
- +	Hangerő lefelé	A hangerő növelése vagy csökkentése.
↻	Forrás	Hozzáférés a beemelt forrás interfészhez.
⏻	Kikapcsolás	A TV készenléti üzemmódba kapcsolása.




# Csatlakozók

## Csatlakozók


### ■ PC IN

Számítógép csatlakoztatása a TV készülékhez.



### ■ PCAUDIO IN

Csatlakoztassa a hangbemeneti jelet a számítógépből.




### ■ DIGITAL AUDIO OUT

Használjon koaxiális kábel TV-je kompatibilis hangfogadó egységhez való csatlakoztatására.



### ■ AV IN

Hang és kép bemeneti jel csatlakoztatása olyan jelforrástól, mint pl. DVD.

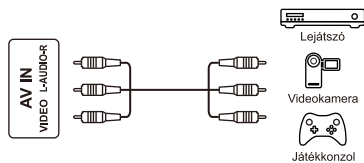

### ■ USB

USB port.




### Megjegyzés:

- 1) A képek csak tájékoztató jellegűek.
- 2) Az itt ábrázolt külső berendezések és kábelek nem a TV-vel együtt szállított tartozékok.
- 3) Egyes csatlakozók a különböző régiókban és modelleken eltérőek lehetnek, ezért a konkrét TV készüléket vegye alapul.


### ■ ANTENNA IN

Koaxiális kábel csatlakoztatása jelek vételére az antennától, kábeltől vagy műholdról.

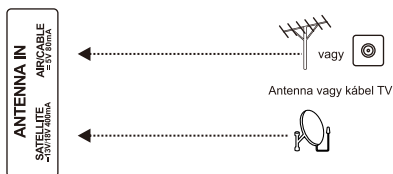

### ■ HDMI

Csatlakoztasson HDMI bemeneti jelet olyan jelforrástól, mint pl. DVD.




### ■ CI

CI kártya port.



### ■ MIKROFON

Az otthoni karaoke funkció használatához csatlakoztasson mikrofonokat. Ehhez mikrofon átalakító kábel szükséges, és legfeljebb két mikrofon csatlakoztatható.

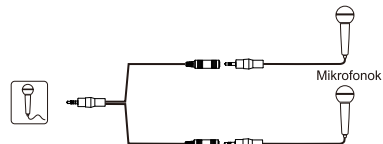

# Hibaelhárítás

Mielőtt szerviz szerelőt hív, nézze át az alábbi hibaelhárító táblázatot, megismerheti a lehetséges hiba okokat, és néhány lehetséges megoldást.

## ■ Általános probléma

### A távirányító nem működik

- Ellenőrizze a távirányító szenzort a távirányítón.
- Cseréljen elemeket.
- Az elemek nem megfelelően vannak behelyezve.
- A hálózati feszültség nincs csatlakoztatva.

### Gyenge jelminőség

Ezt rendszerint mobiltelefonokból, adó-vevőkből, jármű gyújtás rendszerekből származó interferencia okozza; a neon világítás, elektromos fűrógép, vagy más elektronikus berendezés, illetve rádió is interferencia forrás lehet.

## ■ Kép és hang

### Nincs kép, nincs hang

- Ellenőrizze a jelforrást.
- Dugjon más elektromos készüléket az aljzatba és győződjön meg arról, hogy van benne áram.
- A dugvilla rosszul csatlakozik a konnektorhoz.
- Ellenőrizze a jelet.

### Normális kép van, nincs hang

- Ha nincs hang, kapcsolja ki a némitást, vagy állítson a hangerőn.
- Nyissa meg a hangmenüt és állítson a „Balanszon”.
- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a fejhallgató, ha igen, húzza azt ki.

### Abnormális kép

- Ha nincs szín, vagy a kép minősége rossz, az alábbiakat teheti:
  1. Állítsa a szín lehetőségeket a menü beállításokban.
  2. Tartsa TV készülékét más elektronikus terméktől megfelelően távol.
  3. Próbáljon ki másik csatornát, lehet, hogy adásjel probléma áll fenn.
- Rossz TV jel (a képernyő mozaikos, vagy hangyás)
  1. Ellenőrizze a jelkábelt és állítson az antennán.
  2. Finoman hangolja a csatornát.
  3. Próbáljon ki másik csatornát.

## ■ Multimédia lejátszó

### Az „This file is invalid” ( „érvénytelen fájl” ) üzenet jelenik meg, vagy a hang normális, de a kép nem az

- A média fájl esetleg sérült. Ellenőrizze, hogy a fájl számítógépen lejátszható-e.
- Ellenőrizze, hogy a kép vagy a hang kódolása támogatott-e.

### Az 'Unsupported audio' („nem támogatott hang” ) üzenet jelenik meg, vagy a kép normális, de a hang nem az

- A média fájl esetleg sérült. Ellenőrizze, hogy a fájl számítógépen lejátszható-e.
- Ellenőrizze, hogy a kép vagy a hang kódolása támogatott-e.

## ■ Hálózat (Előfordulhat, hogy nem elérhető)

### Hálózati hiba

- Ellenőrizze, hogy az útvaslatzó jól működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy a TV sikeresen csatlakozott-e az útvaslatzóhoz.

## ■ Böngésző (Előfordulhat, hogy nem elérhető)

### A weboldalon nem jelenik meg teljes egészében

- Néhány külső fél kiterjesztései nem támogatottak.

### A böngésző leállításra van kényszerítve

- A weboldalon túl sok nagyméretű kép van, ez elégtelen memória méret miatti böngésző leállást okoz.

# Üzemi feszültség

Üzemi feszültség	100-240 V ~ 50/60 Hz
Méretek (Sz×Ma×Mé) állvány nélkül	32": 720,7 X 420,7 X 89 mm 40": 893,6 X 516,2 X 89,9 mm
Nettó súly, állvány nélkül	32": 3,53 kg 40": 5,96 kg
RF antenna bemenet	75 ohm kiegyensúlyozatlan
Az OSD nyelve	Többféle lehetőség
Rendszer	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/L + NTSC-M
Csatorna fedettség	DTV: DVB-T: 174MHz~230MHz 470MHz~860MHz DVB-C: 50MHz~858MHz DVB-S/S2: 950MHz~2150MHz ATV: 48,25MHz~855,25MHz
Környezet (Csak trópusi klímazónában)	Üzemi hőmérséklet: 5°C~45°C Üzemi páratartalom: 20%~80% Tárolási hőmérséklet: -15°C~50°C Tárolási páratartalom: 10%~90%
Környezet (Csak mérsékelt klímazónában)	Üzemi hőmérséklet: 5°C~35°C Üzemi páratartalom: 20%~80% Tárolási hőmérséklet: -15°C~45°C Tárolási páratartalom: 10%~90%

## **Megjegyzés:**

- 1. Egyes műszaki adatok a különböző régiókban és modelleken eltérőek lehetnek, ezért a konkrét TV készüléket vegye alapul.*
- 2. [ Metz Consumer Electronics GmbH ] igazolja, hogy a [ TB2000\* sorozat ] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).*

# Engedélyek



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.



A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva.  
A Dolby, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.