

(封面)

METZ

always your choice

Kratko uputstvo

LED TV

Serija TB2000*

SRP

印刷要求: A5尺寸(公差+2mm), 80g双胶纸, 封面黑白印刷。
符合Reach最新标准。(欧洲订单要符合Reach最新标准)
质量技术要求同企标Q/SCWB 2136-2017。


共16种语种, 装订顺序按照物料编号前面标写的序号为准。

Priprema


Rastavljanje i instalacija

Napomena: Slike služe samo kao referenca.


1. Otvorite pakovanje.

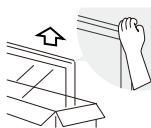


2. Izvadite televizor.

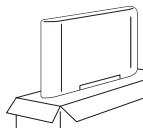

3. Montirajte postolje za televizor.

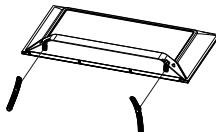


4. Povežite kabl za napajanje.

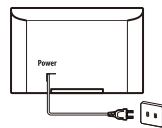

Dodaci


Napomena: Slike služe samo kao referenca.




2 baterije



Daljinski upravljač




Kratko uputstvo




2 postolja



2 ili 4 zavrtnja



Garantni list



2 List sa podacima



Priručnik za instalaciju baze

Upozorenje i mere predostrožnosti

Pročitajte sva uputstva pre korišćenja TV uređaja.
Sačuvajte uputstva za upotrebu u budućnost.

Važna bezbednosna uputstva

- Pročitajte ova uputstva – Treba pročitati sva uputstva u vezi sa bezbednosti i korišćenjem pre korišćenja ovog proizvoda.
- Čuvajte ova uputstva – Upustva u vezi sa bezbednošću i korišćenjem treba čuvati za buduću upotrebu.
- Obratite pažnju na sva upozorenja – Treba se pridržavati svih upozorenja istaknutih na uređaju i u sklopu uputstava za korišćenje.
- Pridržavajte se svih uputstava – Treba se pridržavati svih uputstava za korišćenje i upotrebu.
- Nemojte da koristite ovaj uređaj u blizini vode – Uredaj ne treba koristiti blizu vode ili tečnosti – na primer, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena i slično.
- Čistite isključivo suvom krpom.
- Nemojte da blokirate ventilacione otvore. Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte da postavljate blizu izvora topotele kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi uređaji (uključujući pojачivače) koji emituju topotlu.
- Nemojte da narušite bezbednosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dve iglice od kojih je jedna šira. Uzemljeni utikač ima dve iglice, a treća je viljuška za uzemljenje. Široka iglica ili treća viljuška obezbeđene su za vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne odgovara vašem izlazu, konsultujte se sa električarom za zamenu zastarelog izlaza.
- Zaštite kabl za napajanje tako da se preko njega ne gazi ili tako da ne bude priklešten kod utikača, praktičnih priključaka, kao i u tački njihovog izlaza iz uređaja. Koristite samo priključke/dodatke koje je naznačio proizvođač.
 - Koristite samo pokretne platforme, postolja, tronošce, nosače ili stolove koje je naznačio proizvođač, ili koji su isporučeni zajedno sa uređajem. Kada se koriste pokretne platforme ili stalci, budite oprezni prilikom pomeranja pokretne platforme u kombinaciji sa uređajem kako biste izbegli povredu izazvanu prevrtanjem.
 - Isključite uređaj iz napajanja tokom oluja s grmljavinom ili ako se ne koriste tokom dužih vremenskih perioda.
 - Preputstite celokupno servisiranje kvalifikovanom osoblju. Servisiranje je neophodno kada se uređaj oštetи na bilo koji način, kao na primer ako se oštetи kabl za napajanje ili utikač, ako se tečnost prolije ili predmeti padnu na uređaj, ako se uređaj izloži kiši ili tečnostima, ako ne funkcioniše na normalan način ili ako se ispušti.
- OPREZ: Ova uputstva za servisiranje namenjena su isključivo za upotrebu od strane obučenog servisnog osoblja. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte da obavljate bilo koji vid servisiranja izuzev onog koji je obuhvaćen uputstvima za upotrebu osim ako niste obučeni za to.
- Nemojte da postavljate ovaj uređaj unutar skučenog ili udubljenog prostora, kao što je polica za knjige ili slične jedinice, i održavajte dobre uslove za ventilaciju na lokacijama sa otvorima. Ventilacija se ne sme ometati prekrivanjem ventilacionih otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavesa itd.
- Pogledajte informacije na spoljašnjoj strani kućista za podatke o napajanju i bezbednosti pre instalacije ili rukovanja uređajem.
- U cilju smanjenja rizika od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete ovaj uređaj kiši ili vlazi.
- Uredaj se ne sme izlagati kapljicama vode niti se sme prskati. Nemojte da stavljate predmete napunjene tečnostima, kao što su vase, na uređaj.
- Simbol „⚡“ označava da uređaj može imati dovoljnju snagu da predstavlja rizik od strujnog udara. Spoljašnje kablove koji su povezani sa uređajem treba da instalira stručnjak ili je potrebno koristiti pripremljene vodove ili kablove.
- U cilju sprečavanja povrede od pada, ovaj uređaj se mora postaviti čvrsto na pod/zid u skladu sa uputstvima za instalaciju.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zameni nepravilno. Zamenite je isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Bateriju (ili baterije ili pakovanje baterija) ne treba izlagati prekomernoj toploti koju izazivaju, npr. sunčevi zraci ili vatra.
- Prekomerna jačina zvuka u slušalicama može da dovede do gubitka slухa. Slušanje muzike pri velikoj jačini zvuka tokom dužih perioda može da dovede do oštećenja slухa. U cilju smanjenja rizika od oštećenja slухa, smanjite jačinu zvuka na bezbedan, udoban nivo i izbegavajte da duže vreme slušate koristeći veliku jačinu zvuka.
- Priključni adapter strujnog utikača/uredaja povezan preko spojnica / direktno koristi se za isključivanje uređaja, pri čemu će isključeni uređaj ostati spremjan za korišćenje.
- Kada se očekuje da se TV uređaj neće koristiti duže vreme ili će se transportovati, zaštite kabl za napajanje od oštećenja, npr. obmotajte ga vezicom za kablove. Treba ga zaštititi od ostrih ivica i predmeta koji mogu da izazovu oštećenje kabla za napajanje. Kada se ponovo stavi u upotrebu, proverite da li kabl za napajanje nije oštećen. Ako pronađete oštećenja, zatražite od servisera da zameni kabl za napajanje u skladu sa preporukama proizvođača.

Upozorenje i mere predostrožnosti

- Obratite pažnju na zaštitu životne sredine tokom odlaganja baterije

- Zaštitni terminal za uzemljenje. Uređaj treba da se poveže sa strujnom utičnicom pomoću priključka za zaštitno uzemljenje.

(Samo za uređaje iz Klase I)

- Na uređaj ne treba stavljati izvore otvorenog plamena, kao što su upaljene sveće. Da biste sprečili rizik od požara, sveće i druge izvore otvorenog plamena držite podalje od ovog proizvoda sve vreme.

- Ako uređaj sadrži oznaku  na nazivnoj pločici, a kabl za napajanje sadrži dve iglice, to znači da uređaj pripada Klasi II ili da je duplo izolovan električni uređaj. Projektovan je tako da ne zahteva bezbednu vezu sa električnim uzemljenjem. (Samo za uređaje iz Klase II)

- Ako uređaj ne sadrži oznaku  na nazivnoj pločici, a kabl za napajanje sadrži tri iglice, to znači da je potrebno zaštitno električno uzemljenje. Uređaj treba da se poveže sa strujnom utičnicom pomoću priključka za zaštitno uzemljenje. (Samo za uređaje iz Klase I)

- Preporučuje se da se sledeće informacije primene ukoliko i kada su primenljive:

- ~ Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
- == Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
- Odnosi se na opremu iz Klase II.
- ⊕ Odnosi se na režim mirovanja.
- | Odnosi se na stanje kada je uređaj uključen.
- ⚡ Odnosi se na opasan napon.

- Upozorenje za uređaj koji sadrži DUGMASTE BATERIJE (dolenavedeno uputstvo važi samo za uređaje koji sadrže dugmaste baterije koje može da zameni korisnik)

UPOZORENJE:

Nemojte da progutate bateriju, opasnost od hemijskih opekotina (u sklopu daljinskog upravljača). Ovaj proizvod sadrži dugmasto bateriju. Ako se proguta dugmasta baterija, može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine u roku od samo 2 sata i može da izazove smrt. Čuvajte nove i korišćene baterije van domaća dece. Ako se odeljak sa baterijom ne može čvrsto da se zatvori, prekinite da koristite proizvod i držite ga van domaća dece. Ako mislite da je možda došlo do gutanja baterija ili da se nalaze unutar bilo kog dela tela, odmah potražite medicinsku pomoć.

- Direktiva WEEE

 Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka naznačava da proizvod ne treba odlagati zajedno sa komunalnim otpadom u EU. Da biste sprečili mogući štetni uticaj na životnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga da biste podstakli održivu ponovnu upotrebu izvora materijala. Vratite korišćeni uređaj kvalifikovanim sistemima za prikupljanje ili kontaktirajte prodavca gde ste kupili proizvod. Oni mogu da proslede ovaj proizvod na reciklažu kojom se štiti životna sredina.

- Oznaka munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trougla namenjeno je da upozori korisnika na prisustvo neizolovanog „opasnog napona“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno jak da predstavlja rizik od strujnog udara.

● U cilju smanjenja rizika od strujnog udara: Nemojte da uklanjate poklopac (ili zadnju stranu). Unutra nema delova koje može da servisira korisnik. Obratite se obućenom servisnom osoblju.

- Znak užvičnika unutar jednakostraničnog trougla namenjeno je da upozori korisnika na prisustvo važnih uputstava za upotrebu i održavanje u sklopu literature isporučene sa uređajem.




Upozorenje i mere predostrožnosti

Pozicioniranje televizora

- Instalirajte televizor na čvrstu horizontalnu površinu kao što je sto. Ostavite najmanje 10 cm prostora na svim stranama uređaja zbog ventilacije. Da biste sprecili kvar ili nebezbedne situacije, nemojte da stavljate nikakve predmete na vrh televizora. Ovaj uređaj se može koristiti u tropskim i/ili umerenim klimama. Pričvrstite zadnju stranu kućišta za zid.

Napomena: Slika služi samo kao referenca.

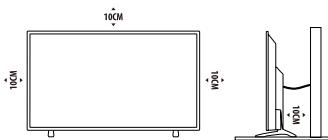


- Upozorenje:** Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može da padne, pri čemu može da dovede do ozbiljne lične povrede ili smrti. Mnoge povrede, naročito u slučaju dece, mogu da se izbegnu jednostavnim pridržavanjem mera predostrožnosti kao što su:

- Koristite postolja koja preporučuje proizvođač televizora.
- Stavite televizor na komad nameštaja koji može bezbedno da nosi njegovu težinu.
- Proverite da li televizor ne visi preko ivice komada nameštaja na kome se nalazi.
- Nemojte da stavljate televizor na visok komad nameštaja (na primer, ormari ili polica)
- bez prethodnog vezivanja komada nameštaja i televizora za odgovarajući oslonac.
- Nemojte da stavljate televizor na čebe ili druge materijale koji mogu da se nadu između televizora i komada nameštaja na kome se nalazi.
- Sprečite da se deca penju na televizor ili komad nameštaja na kome se televizor nalazi.

Ako se vaš postojeći televizor zadržava ili premešta, treba primeniti iste mere opreza kao što je gore navedeno (samo u slučaju televizora čija težina premašuje 7 kg).

Wall-hanging bracket


- Opcionalno se za vaš televizor može primeniti zidni nosač. Posavetujte se sa lokalnim prodavcem u vezi sa kupovinom preporučenog zidnog nosača. Pažljivo pričvrstite nosač za montažu na zid iza televizora. Postavite nosač za montažu na zid na čvrst zid koji je vertikalан u odnosu na pod. Ako pričvršćujete televizor na druge građevinske materijale, kontaktirajte sa kvalifikovanim osobljem radi postavljanja zidnog nosača. Detaljna uputstva će biti priložena sa zidnim nosačem. Koristite nosač za montažu na zid tako da je uređaj prikladno pričvršćen za zid, pri čemu je ostavljeno dovoljno slobodnog prostora da povezivanje sa eksternim uređajima bude omogućeno.

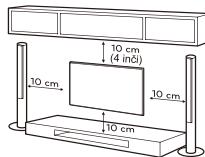

Napomena: Slika služi samo kao referenca.

- Isključite napajanje pre pomeranja ili postavljanja televizora. U suprotnom, može doći do strujnog udara.
- Uklonite postolje pre postavljanja televizora na zidni nosač tako što ćete obaviti pričvršćivanje postolja obrnutim redosledom.
- Ako postavite televizor na plafon ili zid sa nagibom, on može pasti i dovesti do ozbiljne povrede. Koristite odobreni zidni nosač i kontaktirajte sa lokalnim prodavcem ili obučenim osobljem. U suprotnom, neće biti pokriven garancijom.
- Nemojte prekomerno da zatežete zavrtnje jer to može dovesti do oštećenja televizora i poništavanja garancije.
- Da biste sprecili povrede, ovaj uređaj mora biti bezbedno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvima za postavljanje.
- Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju sledeće specifikacije. Sve štete i povrede izazvane pogrešnom upotrebot ili upotrebnom neodgovarajućeg pribora nisu pokrivene garancijom.

Upozorenje i mere predostrožnosti

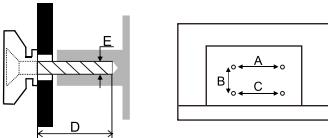

Model		32"		40"	
Zavrtanj	Prečnik (mm) "E"	Vrh	Podnožje	Vrh	Podnožje
	Dubina (mm) "D"	Maksimum Minimum	9 6	9 20	30 6
	Količina	2		2	
A*B*C		100*100*100		200*300*200	

Napomena:

1. Slike služe samo za informativne svrhe.
2. Za televizore kod kojih su terminali okrenuti ka zidu, da bi se ostavilo dovoljno prostora za korišćenje terminala, gumeni jastučić je potreban zajedno sa zavrtnjem da bi se pričvrstio zidni nosač. To je mali šupljii stub čiji je unutrašnji prečnik 8 mm, spoljašnji prečnik 18 mm, a visina je ≥ 30 mm.
3. Informacije u ovom dokumentu su podložne izmeni bez prethodnog obaveštenja. Proizvođač ne prihvata odgovornost za štetu nastalu direktno i indirektno zbog grešaka, nepotpunosti ili razlika između korisničkog priručnika i opisanog proizvoda.
4. U suvoj sredini usled statičkog elektriciteta proizvod se može restartovati i vratiti na glavni OSD interfejs, na interfejs USB plejera ili režim prethodnog izvora. To je normalno i nastavite da upravljate televizorom po želji.

Radno okruženje

- Nemojte da instalirate ovaj uređaj u ograđenom prostoru, kao što je polica za knjige ili sličan predmet.
- Nemojte ga postavljate blizu vlažnog i hladnog mesta; zaštite ga od pregrevanja.
- Držite ga podalje od direktnih sunčevih zraka.
- Nemojte da koristite uređaj na prašnjavom mestu.
- Nemojte da stavlјate sveću na pristupač otvoreni prostor da biste izbegli da zapaljiva strana materija udě u TV.

Mere predostrožnosti za korišćenje daljinskog upravljača

- Koristite daljinski upravljač tako što ćete ga usmeriti prema senzoru za daljinski upravljač.
- Predmeti između daljinskog upravljača i senzora za daljinski upravljač ometaju normalan rad.
- Nemojte na silu da tresete daljinski upravljač.
- Takođe, nemojte da prskate tečnost na daljinski upravljač, niti da ga stavlјate na mesto sa visokom vlažnosti.
- Nemojte da izlažete daljinski upravljač direktnim sunčevim zracima jer mogu da dovedu do deformacije jedinice zbog topote.
- Kada se senzoru za daljinski upravljač nalazi pod direktnim sunčevim zracima ili u uslovima jakog osvetljenja, on neće raditi. U tom slučaju, promenite osvetljenje ili položaj televizora ili približite daljinski upravljač senzoru za daljinski upravljač.

Mere predostrožnosti kod korišćenja baterije


Nepravilna upotreba baterije će dovesti do curenja. Stoga, pratite sledeće metode i koristite pažljivo.

1. Obratite pažnju na polaritet baterije da biste izbegli stvaranje kratkog spoja.
2. Kada napon baterije nije dovoljan i utiče na domet, potrebno je da zamenite bateriju. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti duži period.
3. Nemojte da koristite različite vrste baterija (na primer, manganske i alkalne) zajedno.
4. Nemojte da bacate bateriju u vatru niti da je punite ili rastavljate.
5. Odložite baterije u skladu sa propisima za zaštitu životne sredine.
6. **UPOZORENJE:** Baterije (jedinicu baterije ili instalirane baterije) ne treba izlagati prekomernoj toploti koju izazivaju, npr. sunčevi zraci, vatra ili slično.

Funkcije daljinskog upravljača

Napomena:

- 1). Slike služe samo za informativne svrhe.
- 2). Neka dugmad možda nisu dostupna u nekim regionima ili na nekim modelima.

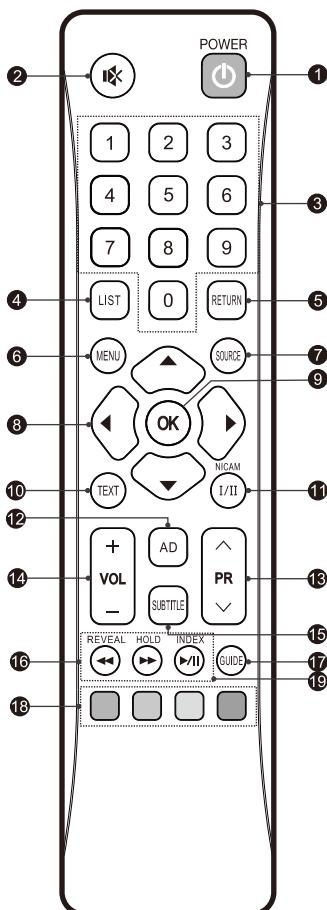

1. **POWER** (⊕): Uključivanje televizora ili prebacivanje u režim mirovanja.
2. **PRIGUŠI** (🔇): Utisavanje ili vraćanje zvuka.
3. **Dugmad sa brojkama**: Direktno biranje kanala.
4. **LIST**: Pristup listi kanala.
5. **RETURN**: Vraćanje na prethodno gledani kanal ili napuštanje menija televizora.
6. **MENU**: Ulazak ili izlazak iz menija televizora.
7. **SOURCE**: Biranje režima ulaznog izvora.
8. **GORE/DOLE/LEVO/DESNO (▲ /▼ /◀ /▶)**: Kretanje kroz meni.
9. **OK**: Potvrda izbora ili detaljan prikaz informacija.
10. **TEXT**: Ulazak u meni teleteksta.
11. **NICAM I/II**: Biranje željene reprodukcije zvuka u zavisnosti od kanala koji se emituje.
12. **AD**: Uključivanje/isključivanje funkcije opisa zvuka.
13. **Menjanje programa nagore/nadole (PR^/PR^)**: Prebacivanje na naredni ili prethodni kanal.
14. **Povećavanje/smanjivanje jačine zvuka (VOL+/VOL-)**: Povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.
15. **SUBTITLE**: Otvaranje ili zatvaranje titlova u USB režimu.
16. **Kontrolna dugmad za reprodukciju putem USB-a**
 - Premotavanje unazad (◀)**: Premotavanje reprodukcije unazad.
 - Premotavanje unapred (▶)**: Premotavanje reprodukcije unapred.
 - Reprodukcijska pauza (▶/II)**: Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
17. **GUIDE**: Pristup EPG interfejsu.
18. **Dugmad u boji (CRVENO/ZELENO/ŽUTO/PLAVO)**: Izvršavanje brze funkcije u određenom režimu.
19. **Druge dugmad**
 - REVEAL**: Prikaz skrivenih informacija.
 - HOLD**: Zadržavanje strane teleteksta na ekranu bez ažuriranja ili promena.
 - INDEX**: Prikaz strane sa indeksom.

Osnovni rad

Instalirajte bateriju za daljinski upravljač

Stavite dve baterije veličine AAA u odeljak za baterije u daljinskom upravljaču u skladu sa oznakama polariteta unutar odeljka.



Napomena: Slika služi samo kao referenca.

Kako se koristi E-priručnik

Uputstva za korišćenje su ugrađena u vaš televizor i mogu da se prikažu an ekranu. Da biste saznali više o funkcijama svog televizora, pristupite e-priručniku tako što ćete pogledati dolenavedene informacije.




Napomena: Slika služi samo kao referenca.

- Pritisnite dugme MENU da biste pristupili glavnom meniju.
- Pritisnite dugme BLUE da biste pristupili stavci „E-priručnik“ da biste pogledali uputstva za TV funkcije.
- Sledeća dugmad daljinskog upravljača koriste se da vam pomognu u upravljanju televizorom u opciji E-priručnik.

0-9 Dugmad sa brojevima	Izaberite stranu
OK	Idite na stranu
↶ ↷	Predite na prethodnu ili narednu stranu.
RETURN/EXIT	Napustite E-priručnik.

Kontrolno Bugme za TV

Napomena: Slika služi samo kao referenca.

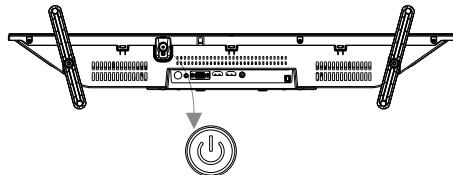

Kontrolno Bugme za TV

- Uključite TV:**
U režimu mirovanja kratko pritisnite dugme na TV-u da uključite TV.
- Funkcija softverske tastature:**
Nakon što uključite TV, kratko pritisnite dugme na TV-u da pozovete sledeće opcije za softversku tastaturu koje se prikazuju na bottom ekranu. Kratko pritisnite dugme na TV-u da izaberete stavku koju želite. Dugo pritisnite dugme na TV-u da uđete u stavku koju ste izabrali.




Softverska tastatura		
Ikonica	Ime	Funkcija
↖ ↘	Menjanje programa nadole/nagore	Prebacite se na naredni ili prethodni kanal u režimu TV-a. Pomerajte se nagore ili nadole da izaberete stavku koju želite u podešavajima menija.
— +	Podešavanje jačine zvuka nadole/nagore	Smanjujte ili povećavajte jačinu zvuka.
↶ ↷	Izvor	Pristupite interfejsu izvora ulaza.
⊕	Isključivanje	Prebacite Tv u režim mirovanja.

Priklučci

Priklučci


■ PC IN

Povežite računar sa televizorom.



■ PC AUDIO IN

Povežite ulazni signal zvuka sa računara.




■ DIGITAL AUDIO OUT

Koristite koaksijalni kabl za reprodukovanje zvučnog signala sa televizora na kompatibilnom zvučnom prijemniku.




■ AV IN

Povežite zvučni i video signal iz izvora signala, kao što je DVD plejer.

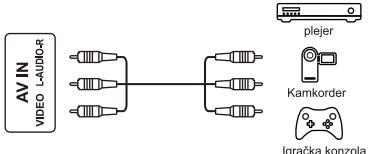

■ USB

USB priključak.



Napomena:

1) Slike služe samo kao referenca.

2) eksterna oprema i kablovi koji su ovde prikazani ne isporučuju se sa TV-om.

3) Neki priključci se mogu razlikovati u zavisnosti od regionala ili modela; uzmite aktuelni televizor kao standard.

■ ANTENNA IN

Povežite koaksijalni kabl za prijem signala sa antene, kablovske televizije ili satelitske televizije.



■ HDMI

Povežite ulazni HDMI signal iz izvora signala, kao što je DVD plejer.




■ CI

Priključak za CI karticu.



■ MIKROFON

Povežite mikrofone da uživate u opciji kućnih Karaoka. Neophodan je kabl za konvertovanje za mikrofon i možete da povežete najviše dva mikrofona.

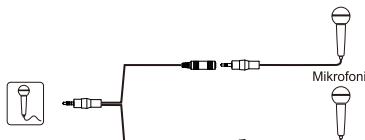

Rešavanje problema

Pre pozivanja servisera proverite sledeću tabelu zbog mogućih uzroka simptoma i nekih rešenja.

■ Opšti problem

Daljinski upravljač ne radi.

- Proverite daljinski senzor na daljinskom upravljaču.
- Promenite baterije.
- Baterije nisu ispravno postavljene.
- Napajanje nije priključeno.

Loš signal

To uobičajeno izazivaju mobilni telefoni, voki-toki, sistemi za pokretanje automobila, neonsko osvjetljenje, električna bušilica ili druga elektronska oprema ili izvori radio smernji.

■ Slika i zvuk

Nema slike, nema zvuka

- Proverite izvor signala.
- Priklučite drugi električni uređaj u utičnicu da biste proverili da li radi ili da li je uklučen.
- Utikač nema dobar kontakt sa utičnicom.
- Proverite signal.

Normalna slika, nema zvuka

- Ako nema zvuka, uključite zvuk ili pojačajte nivo zvuka.
- Otvorite meni za zvuk i podesite opciju „Balans“.
- Proverite da li su slušalice ubačene, a ako jesu, izvucite slušalice.

Abnormalna slika

- U slučaju da nema boje ili da je kvalitet slike loš, možete da:
 1. Podesite opciju za boje u podešavanjima u meniju.
 2. Odaljite televizor dovoljno od drugih elektronskih proizvoda.
 3. Pokušate sa drugim kanalom jer možda postoji problem u emitovanju signala.
- Loš televizijski signal (prikazuje se mozaik ili sneg)
 1. Proverite signalni kabli ili podesite antenu.
 2. Fino podesite kanal.
 3. Prebacite na drugi kanal.

■ Multimedijski plejer

Poruka „This file is invalid“ (Ova datoteka nije važeća) prikazuje se ili je zvuk normalan, ali video nije

- Medijska datoteka je možda oštećena.
- Proverite da li se datoteka može reprodukovati na računaru.
- Proverite da li su video i zvučni kodeci podržani.

Poruka „Unsupported audio“ (Nepodržani zvuk) se prikazuje ili je video normalan, a zvuk nije

- Medijska datoteka je možda oštećena.
- Proverite da li se datoteka može reprodukovati na računaru.
- Proverite da li su video i zvučni kodeci podržani.

■ Mreža (Možda nije dostupno)

Kvar mreže

- Proverite da li ruter radi ispravno.
- Proverite da li je televizor povezan sa ruterom uspešno.

■ Pregledač (Možda nije dostupno)

Veb strana se ne može prikazati u potpunosti

- Neke ekstenzije trećih strana nisu podržane.

Pregledač je primoran da se zatvori

- Veb strana sadrži previše velikih slika, što dovodi do nedostatka memorije i zatvaranja pregledača.

Specifikacije

Radni napon	100-240 V ~ 50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D) bez postolja	32": 720,7 X 420,7 X 89 mm 40": 893,6 X 516,2 X 89,9mm
Neto težina bez postolja	32": 3,53 kg 40": 5,96 kg
Ulaz za RF antenu	Nebalansiran, 75 oma
Jezik za OSD	Više opcija
Sistem	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/L + NTSC-M
Pokrivenost kanala	DTV: DVB-T: 174MHz~230MHz 470MHz~860MHz DVB-C: 50MHz~858MHz DVB-S/S2: 950MHz~2150MHz ATV: 48,25MHz~855,25MHz
Okrženje (samo za zone sa tropskom klimom)	Radna temperatura: 5°C – 45°C Radna vlažnost: 20% – 80% Temperatura tokom skladištenja: -15°C – 50°C Vlažnost tokom skladištenja: 10% – 90%
Okrženje (samo za zone sa umerenom klimom)	Radna temperatura: 5°C – 35°C Radna vlažnost: 20% – 80% Temperatura tokom skladištenja: -15°C – 45°C Vlažnost tokom skladištenja: 10% – 90%

Napomena:

1. Neka specifikacije se mogu razlikovati u zavisnosti od regionala ili modela; uzmite aktuelni televizor kao standard.
2. Ovim putem kompanija [Metz Consumer Electronics GmbH] izjavljuje da je radio-oprema vrste [serija TB2000*] u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj veb-adresi: www.metzblue.com.

Licence



Izraza HDMI in visokoločljivosti
večpredstavnostni vmesnik HDMI
ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI

Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike

in drugih državah.



Proizvedeno pod licencem kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol sa
dvostrukim D su zaštitni znaci kompanije
Dolby Laboratories.