

(封面)

METZ

always your choice

**Кратко практическо
ръководство**

LED TV

Серия TB2000*

Бъл

印刷要求: A5尺寸(公差+2mm), 80g双胶纸, 封面黑白印刷。
符合Reach最新标准。(欧洲订单要符合Reach最新标准)
质量技术要求同企标Q/SCWB 2136-2017。


共16种语种, 装订顺序按照物料编号前面标写的序号为准。

Подготовка


Демонтаж и монтаж

Забележка: Илюстрациите са само за справка.

1. Отворете опаковката.

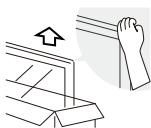


2. Извадете телевизора.

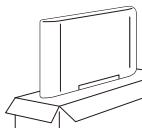

3. Монтирайте стойката на телевизора.




4. Свържете захранващия кабел.

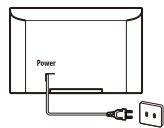

Аксесоари


Забележка: Илюстрациите са само за справка.




Батерии × 2



Дистанционно управление



Кратко практическо ръководство




Краха на стойката × 2




Винтове × 2 или 4



Гаранционна карта



Технически данни × 2



База Ръководство за инсталлиране

Предупреждение и предпазни мерки

Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с уреда. Запазете тези инструкции и за по-нататъшна употреба.

Важни инструкции за безопасност

- Прочетете тези инструкции - Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да се прочетат, преди използване на този продукт.
- Запазете тези инструкции - Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се запазят за бъдещи справки.
- Спазвайте всички предупреждения - Всички предупреждения върху уреда и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
- Следвайте всички инструкции - Всички инструкции за експлоатация и работа трябва да се следват.
- Не използвайте този уред в близост до вода - Уредът не трябва да се използва в близост до вода или влага: например, във влажно приземно помещение или близо до плувен басейн и други подобни.
- Попочиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, решетки на парно отопление, печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Не нарушавайте предпазната функция на двуполюсния или заземения щепсел. Двуполюсният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземявящият щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третият щифт е предвиден за вашата безопасност. Ако предоставеният щепселът не влиза във вашия стенен контакт, се обърнете към електротехник за смяна на остателния контакт.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепсела, електрическите розетки и на мястото, където те излизат от уреда. Използвайте само приспособленията/аксесоарите, посочени от производителя.
- Използвайте само с масичката на колела, стойката, трионожника, скобата или масичката, посочени от производителя или продавани заедно с уреда. Когато се използва масичка на колела или ракла, бъдете внимателни при преместване на масичката или раклата, заедно с телевизора, за да избегнете нараняване поради неговото евентуално преобръщане.

- Изключете уреда от електрическия контакт по време на гръмотевични бури или когато не се използва за продължителни периоди от време.
- Поверете всички ремонти на квалифициран техник. Ремонт е необходим, когато уредът е повреден по някакъв начин, като например повреда на захранващия кабел или щепсел, разливане на течност върху уреда или попаднати в него предмети, излагане на уреда на дъжд или влага, уредът не работи изправно или е бил изпуснат.
- **ВНИМАНИЕ:** Тези инструкции за сервизно обслужване са предназначени само за квалифициран сервизен персонал. За да намалите риска от токов удар, не извършвайте никакво сервизно обслужване, различна от това, което е посочено в инструкциите за експлоатация, освен ако нямате подходящата квалифицирана да го извършвате.
- Не монтирайте устройството в затворено или вградено пространство, като например шкаф книги или подобна мебелна секция и осигурете условия за добра вентилация на открито място. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н.
- Преди монтаж и работа с уреда прочетете информацията относно безопасността и електрическите спецификации за външната допната страна на приложението.
- Не излагайте уреда на дъжд или влага, за да намалите риска от пожар или токов удар.
- Уредът не бива да бъде излаган на капеци или разливи се течности. Не поставяйте върху уреда предмети, пълни с течност (напр. вази).
- Символът „⚡“ показва съществуването на вероятност от токов удар в уреда. Необходимо е външното свързване на устройството да бъде осъществено от квалифициран техник или да бъдат използвани вече готови проводници и кабели.
- Цел предотвратяване възможни наранявания вследствие на падане, уредът трябва да бъде прикрепен стабилно към пода / стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- В случай че батерията не бъде заменена правилно, съществува опасност от експлозия. Подменяйте единствено със същия или еквивалентен вид.
- Батерията (една, няколко или комплект) не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като например слънчева светлина или огън.

Предупреждение и предпазни мерки

- Прекомерното звуково налягане при употреба на слушалки може да доведе до загуба на слуха. Слушането на музика при голяма сила на звука за продължителни периоди от време може да причини увреждане на слуха. За да се намали рисъкът от увреждане на слуха, намалете силата на звука до безопасно ниво и изявявайте да слушате при силен звук за продължителни периоди от време.
- Адаптерът за щепсел/разклонител/ приставка директно включване се използва като устройство за прекъсване на захранването - устройството за прекъсване на захранването трябва да остане напълно работещо.
- Когато телевизорът няма да бъде използван за дълъг период от време или трябва да бъде транспортиран, е необходимо да предпазите захранващия кабел от повреда, като го върхете. По този начин ще го защитите от остри ръбове и предмети и ще избегнете неговото нараняване. При взъбновяване на експлоатацията на уреда се уверете, че захранващият кабел не е повреден. Ако откриете някакви повреди се свържете с техник, който да го замени с такъв, определен от производителя.
- Уверете се, че изхвърляте старите батерии по безопасен за околната среда начин.
 - Защитна заземителна клема. Уредът трябва да се свърже с електрическа розетка със защитена заземителна връзка.
(Само за уред клас I)
 - Източници на открыти огъни като запалени свещи и тн. да не бъдат поставяни върху уреда. С цел предотвратяване на пожар винаги дръжте свещи или други източници на открыти огън далеч от този продукт.
 - Ако уредът има символ  в своя етикет а технически данни, а захранващият кабел има два цифри, това означава, че уредът е от клас II или уред с двойна електрическа изолация. Той е проектиран така, че да не изисква защитна електрическа заземителна връзка.
 - Ако уредът няма символ  в своя етикет а технически данни, а захранващият кабел има три цифри, това означава, че е необходима защитна електрическа заземителна връзка. Уредът трябва да се свърже с електрическа розетка със защитена заземителна връзка.
 - Препоръчва се включване на следната информация, доколкото и когато това е уместно:
 - ~ Отнася се за променлив ток (AC).
 - Отнася се за постоянен ток (DC).
 -  Отнася се за оборудване от Клас II.
 -  Отнася се за режим на готовност.
 - | Отнася се за включено захранване.
 -  Отнася се за опасно напрежение.

- Предупреждение за уред, съдържащ батерии тип „копче“ (инструкциите по-долу се използват само за уреди, съдържащи сменяема батерия тип „копче“).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не погълътайте батерията, опасност от химическо изгаряне (Батерия на дистанционното управление). Този продукт съдържа батерия тип „копче“. Ако батерия тип „копче“ бъде погълната, тя може да предизвика тежки изгаряния на вътрешните органи само за 2 часа и може да доведе до смърт. Пазете новите и използвани батерии далеч от деца. Ако отделението за батерии не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го пазете далеч от деца. Ако мислите, че батерии може да са погълнати или заседнали в някоя част на тялото, незабавно потърсете лекарска помощ.

● Директива за ИУЕО

 Правилно извеждане от експлоатация на продукта. Маркировката показва, че в страните от ЕС този продукт не трябва да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци. За предотвратяване на възможни вреди върху околната среда или човешкото здраве в следствие на неконтролирано изхвърляне на отпадъци рециклирайте уреда. По този начин давате възможност за продължителна употреба на материалните ресурси. Върнете употребявания си уред в определените системи за събиране на електронни отпадъци или се свържете с търговеца, от когото сте го закупили. Той може да предаде този продукт за екологично-съобразно рециклиране.



● Този символ на светкалица в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на неизолирано „опасно напрежение“ по корпуса на продукта, което може да е достатъчно силно, за да създаде предпоставка за опасност от токов удар.

● За да намалите опасността от токов удар. Не отваряйте капака (или задната част). Вътре няма части, които могат да се ремонтират от потребителя.

Обърнете се към квалифициран техник.


● Удивителният знак в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документацията, придружаваща устройството.

Предупреждение и предпазни мерки

Позициониране на телевизора

- Монтирайте телевизора върху твърда хоризонтална повърхност, като например маса или бюро. Оставете свободно пространство от поне 10 см. от всички страни на уреда с цел добро вентилиране. За да се избегне риска от всякакъв вид повреди и опасни ситуации, не поставяйте предмети върху устройството. Този уред може да бъде използван при тропични и / или умерени климатични условия. Разположете задната част в близост до стена.

Забележка: Илюстрацията е само за справка.

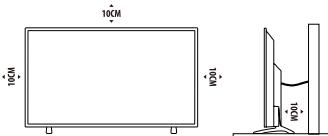


- Предупреждение: Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Елементарни предпазни мерки могат да спомогнат за предотвратяване на много наранявания, особено при децата:

- Използвайте поставки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Поставете уреда върху мебел, която може безпроблемно да издържи теглото му.
- Уверете се, че телевизорът не виси от ръба на поставката.
- Не поставяйте телевизора върху висока мебел (като например шкафове или библиотеки) без и двете да бъдат надеждно прикрепени по подходящ начин.
- Не разполагайте телевизора върху одеяла или други покривки.
- Не оставяйте децата да се катерят върху телевизора или поставката му.

Ако запазите и преместите стария си телевизор, трябва да приложите същите предпазни мерки, като упоменатите по-горе (само ако теглото на телевизора надвишава 7 кг).

Конзола за стенен монтаж


- С вашия телевизор можете да използвате допълнителна стенна конзола. Посъветвайте се с местния търговски представител за покупка на препоръчителната конзола за стенен монтаж. Внимателно прикрепете скобата на стенната конзола към задната част на телевизора. Монтирайте скобата на стенната конзола върху твърда стена перпендикулярна на пода. Ако прикрепвате телевизора към друг вид строителни материали, моля, свържете се с квалифицирани лица, за да монтират стенната конзола. Към стенната конзола трябва да бъдат приложени подробни инструкции. Моля, използвайте скоба за стенна конзола, когато устройството е подходящо закрепено към стената с достатъчно междуенно разстояние, позволяващо свързване с външни устройства.

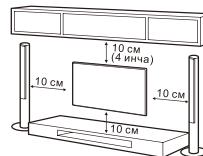

Забележка: Илюстрацията е само за справка.

- Изключете захранването преди преместване или монтиране на телевизора. В противен случай може да възникне токов удар.
- Демонтирайте стойката, преди да монтирате телевизора на стенна конзола като изпълните операциите за монтиране на стойката в обратен ред.
- Ако монтирате телевизора на таван или наклонена стена, той може да падне и да предизвика сериозни наранявания. Използвайте одобрена стенна конзола и се свържете с местния търговски представител или квалифициран техник. В противен случай, това не се покрива от гаранцията.
- Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да причини повреда на телевизора и да направи гаранцията невалидна.
- С цел да се предотвратят наранявания, устройството трябва да бъде здраво закрепено към пода/стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Използвайте винтовете и стойките за стена, които отговарят на следните спецификации. Повреди или наранявания от неподходящ аксесоар не се покриват от гаранцията.

Предупреждение и предпазни мерки

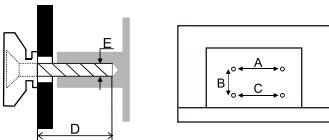

Модел	32"		40"		
	Отгоре	Отдолу	Отгоре	Отдолу	
Винт	Диаметър (мм) „E“	M4	M4	M6	M6
	Дължина (мм) „D“	Макс.	9	9	30
		Мин.	6	6	20
Количество		2	2	2	2
A*B*C		100*100*100	200*300*200		

Забележка:

- Илюстрациите са само за справка.
- За телевизори с изводи към стената, с цел осигуряване на достатъчно отстояние за използване на изводите, е необходима гумена подложка, която да се използва заедно с винта при фиксиране на стенната конзола. Тя представлява малка куха колона с вътрешен диаметър 8 mm, външен диаметър 18 mm и височина ≥30 mm.
- Съдържащата се в този документ информация подлежи на промяна без предизвестие. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи пряко или косвено от грешки, непълноти или несъответствия между ръководството на потребителя и описания продукт.
- В суха среда, поради наличието на статично електричество, продуктът може да се рестартира и да се върне в интерфейса на главното меню, интерфейса на USB плейъра или в режима на предишния източник. Това е нормално и затова, продължете да използвате телевизора както желаете.

Работна среда

- Не монтирайте това оборудване в затворено пространство, като рафт за книги или подобна мебел.
- Не използвайте уреда близо до влажни и студени зони, пазете уреда от прегряване.
- Пазете го от пряка слънчева светлина.
- Не използвайте уреда в близост до прашно място.
- Не поставяйте свещ на достъпно открыто място, за да избегнете проникване на запалими чужди материали в телевизора.

Предпазни мерки при използване на дистанционното управление

- Използвайте дистанционното управление, като го насочите към сензора за дистанционно управление. Предмети, намиращи се между дистанционното управление и сензора за дистанционно управление ще пречат на неговото изправно функциониране.
- Не тръскайте силно дистанционното управление. Също така, не разливате течности върху дистанционното управление, а също така не оставяйте дистанционното управление на място с висока влажност.
- Не поставяйте дистанционното управление под пряка слънчева светлина, тъй като това ще доведе до деформация на дистанционното управление от топлината.
- Когато сензорът за дистанционно управление се намира под пряка слънчева светлина или силно осветление, дистанционното управление няма да работи. В такъв случай, променете осветлението или положението на телевизора или използвайте дистанционното управление по-близо до сензора за дистанционно управление.

Предпазни мерки за използване на батерии


Неправилното използване на батерии ще доведе до тяхното изтичане. Затова имайте предвид следните методи и ги използвайте внимателно.

- Моля, обрънете внимание на поляритета на батерии, за да избегнете късо съединение.
- Когато напрежението на батерии е недостатъчно, което засяга разстоянието на използване, трябва да ги замените с нови батерии. Извадете батерии от дистанционното управление, ако нямате намерение да го използвате дълго време.
- Не използвайте различни типове батерии (например мanganови и алкални батерии) заедно.
- Не хвърляйте батерии в огън, не ги зареждайте и не ги разглобявайте.
- Моля, изхвърлете батерии според съответните разпоредби за опазване на околната среда.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батерии (акумулаторната батерия или монтирани батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.

Функции на дистанционното управление

Забележка:

- Илюстрациите са само за справка.
- Някои бутони може да не са достъпни за някои региони или модели.

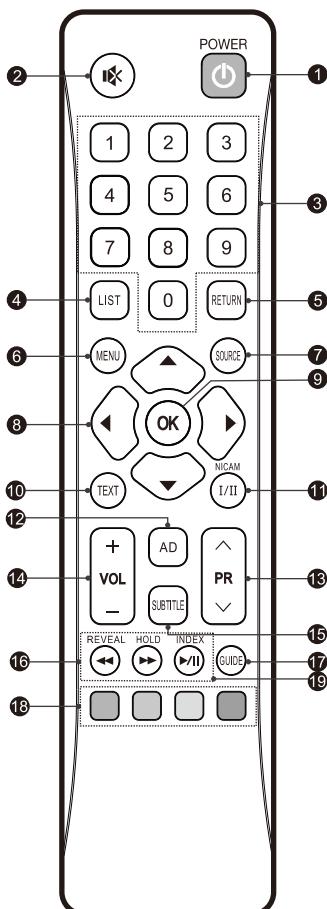


- POWER (⊕):** Включване или режим на готовност на телевизора.
- Изключване на звука (⊗):** Изключване на звука или повторно включване.
- Цифрови бутони:** Директно избиране на канал.
- LIST:** Достъп до списъка с канали.
- RETURNS:** Връщане към предишния гледан канал или излизане от менюто на телевизора.
- MENU:** Влизане или излизане от менюто на телевизора.
- SOURCE:** Избор на режима за източник на входа.
- НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАПЯВО/НАДЯСНО (▲/▼/◀/▶):**
Придвижване в менюто.
- OK:** Потвърждаване на избора или показване на подробна информация.
- TEXT:** Влизане или излизане от менюто за телетекст.
- NICAM I/II:** Избор на желаната мощност на звука в зависимост от изльчвания канал.
- AD:** Включване/изключване на функцията за описание на аудио.
- Следваща/Предишна програма (PR^/PR▼):**
Промяна на следващата или предишната програма.
- Увеличаване/Намаляване на силата на звука (VOL+/VOL-):**
Увеличаване или намаляване на силата на звука.
- SUBTITLE:** Отваряне или затваряне на субтитрите в USB режим.
- Бутони за управление при възпроизвеждане от USB**
 - Бързо превъртане назад (◀):** Бързо превъртане на възпроизвеждането назад.
 - Бързо превъртане напред (▶):** Бързо превъртане на възпроизвеждането напред.
 - Възпроизвеждане и Пауза (▶||):** Пауза или продължаване на възпроизвеждането.
- GUIDE:** Достъп до интерфейса на ЕПУ.
- Цветни бутони (ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ/СИН):**
Изпълнение на функция за съкращаване в конкретен режим.
- Други бутони**
 - REVEAL:** Показване на скрита информация.
 - HOLD:** Задържане на страница от телетекста на екрана без актуализации или промени.
 - INDEX:** Показване на страницата с показалеца.

Основна работа

Поставяне на батериите в дистанционното управление

Поставете две батерии с размер AAA в отделението за батерии на дистанционното управление, като се уверите, че е спазена маркировката за полярност в отделението.



Забележка: Илюстрацията е само за справка.

Как се използва Е-инструкции

Инструкциите за експлоатация са вградени в телевизора си и могат да се показват на екрана. За да научите повече за функциите на вашия телевизор, разгледайте Е-инструкции с помощта на посочената по-долу информация.




Забележка: Илюстрацията е само за справка.

- Натиснете бутона MENU, за да влезете в главното меню.
- Натиснете бутона „BLUE“, за да влезете в „Е-инструкции“ и да проверите инструкциите за TV функции.
- Следните бутони на дистанционното управление се използват, за да ви помогнат да работите с телевизора в Е-инструкции.

0–9 Цифрови бутони	Избор на страница
OK	Отиване на страница
⊖ ↺	Прескачане на предишната или следващата страница.
RETURN/EXIT	Излизане от Е-инструкции.

Бутона за управление на телевизора

Забележка: Илюстрацията е само за справка.

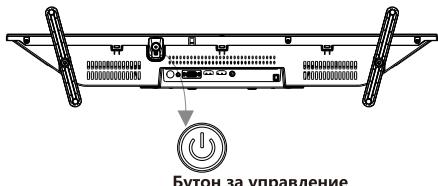

■ Включване на телевизора:
В режим на готовност, натиснете за кратко бутона TV, за да включите телевизора.

■ Функция за виртуална клавиатура:
След като включите телевизора, натиснете за кратко бутона TV, за да извикате виртуалната клавиатура, която се показва в **дъно** част на екрана. Натиснете за кратко бутона TV, за да изберете желания елемент. Натиснете продължително бутона TV, за да влезете в елемента, който сте избрали.



Виртуална клавиатура


Икона	Име	Функция
▽ △	Предишна/Следваща програма	Промяна на следващия или предишния канал в режим на телевизор. Продължете се нагоре или надолу, за да изберете елемента, който искате в менюто за настройки.
- +	Намаляване/Увеличаване на силата на звука	Увеличаване или намаляване на силата на звука.
⊖ ↺	Източник	Достъп до интерфейса на входния източник.
power	Изключване на захранването	Включване на телевизора в режим на готовност.

Изводи

Изводи


■ PC IN

Свързване на компютър към телевизора.




■ PC AUDIO IN

Свързване на входящ аудио сигнал от компютър.




■ DIGITAL AUDIO OUT

Използвайте коаксиален кабел, за да изведете аудио сигнала от телевизора към съвместим аудио приемник.



■ AV IN

Свързване на аудио и видео сигнал от източник на сигнал, като например DVD.

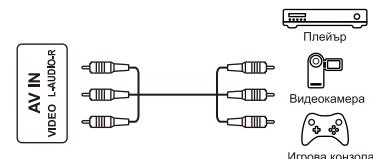

■ USB

USB порт.



Забележка:

- 1) Илюстрациите са само за справка.
- 2) Външното оборудване и кабели, показвани тук, не се доставят заедно с телевизора.
- 3) Някои изходи могат да се различават в зависимост от различните региони или модели и затова считайте вашия телевизор като стандарт.


■ ANTENNA IN

Свържете коаксиален кабел за приемане на сигнал от антената, кабелната мрежа или сателит.



■ HDMI

Свързване на HDMI входящ сигнал от източник на сигнал, като например DVD.




■ CI

Порт за CI карта.



■ МИКРОФОН

Свържете микрофоните, за да се възползвате от функцията „Домашно караоке“. Необходим е прехвърлящ кабел за микрофон, с него можете да свържете максимум два микрофона.

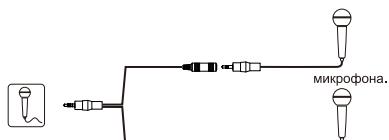

Отстраняване на неизправности

Преди да се обадите на сервизен техник, моля, проверете следната таблица за възможна причина за симптома и за някои решения.

■ Общ проблем

Дистанционното управление не работи.

- Проверете дистанционния сензор на дистанционното управление.
- Сменете батерии.
- Батерите не са поставени правилно.
- Мрежовото захранване не е включено.

Слаб сигнал

Това обикновено е поради смущения от мобили телефони, портативни радиостанции за двустранна връзка, запалителна система на автомобил; неонови светлини, електрически бормашини или други електронни устройства или смущения от радио източници.

■ Картина и звук

Няма картина, няма и звук

- Проверете източника на сигнала.
- Включете друг електрически уред в контакта, за да се уверите, че той работи или че е включен.
- Щепсел съществува лоша връзка с електрическия контакт.
- Проверете сигнала.

Нормална картина, но няма и звук

- Ако няма звук, включете звука или увеличете силата на звука.
- Отворете менюто на звука и регулирайте „Баланс“.
- Проверете дали не са включени слушалки - в такъв случай изключете слушалките.

Недобра картина

- За картина без цвят или картина с лошо качество, можете:
 1. Да регулирате опцията за цвят в настройките на менюто.
 2. Да поставите телевизора на достатъчно разстояние от други електронни продукти.
 3. Да опитате друг канал, тъй като може да има проблем с излъчването на сигнала.
- Лош телевизионен сигнал (Картина на мозайка или снежинки)
 1. Проверете сигналния кабел и регулирайте антената.
 2. Направете фина настройка на канала.
 3. Опитайте друг канал.

■ Мултимедиен плейър

Показва се „This file is invalid“ („Този файл е невалиден“) или звукът е нормален, но видео сигналът не е

- Мултимедийният файл може да е повреден. Проверете дали файлът може да се възпроизведе на компютър.
- Проверете дали видео и аудио кодекът се поддържа.

Показва се „Unsupported audio“ („Неподдържано аудио“) или видео сигналът е нормален, но звукът не е

- Мултимедийният файл може да е повреден.
- Проверете дали файлът може да се възпроизведе на компютър.
- Проверете дали видео и аудио кодекът се поддържа.

■ Мрежа (може да не е достъпно)

Неизправност в мрежата

- Проверете дали маршрутизаторът (рутерът) работи изправно.
- Проверете дали телевизорът е свързан към маршрутизатора (рутера) правилно.

■ Браузър (може да не е достъпно)

Уеб страницата не може да се покаже напълно

- Някои разширения на трети страни не се поддържат.

Браузърът е изключен принудително

- Уеб страницата включва твърде големи картини, което води до недостиг на памет и затваря браузъра.

Технически данни

Работно напрежение	100-240 V ~ 50/60 Hz
Размери (Ш x В x Д в мм) без стойка	32 инча: 720,7 X 420,7 X 89 мм 40 инча: 893,6 X 516,2 X 89,9 мм
Нетно тегло без стойка	32 инча: 3,53 кг 40 инча: 5,96 кг
Радиочестотен антенен вход	75-омов, небалансиран
Език на OSD (Извеждане на меню на екрана)	Различни възможности
Система	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/L + NTSC-M
Обхват на каналите	DTV: DVB-T: 174MHz~230MHz 470MHz~860MHz DVB-C: 50MHz~858MHz DVB-S/S2: 950MHz~2150MHz ATV: 48,25MHz~855,25MHz
Среда (само за тропичната климатична зона)	Работна температура: 5°C~45°C Работна влажност: 20%~80% Температура при съхранение: -15°C~50°C Влажност при съхранение: 10%~90%
Среда (само за умерената климатична зона)	Работна температура: 5°C~35°C Работна влажност: 20%~80% Температура при съхранение: -15°C~45°C Влажност при съхранение: 10%~90%

Забележка:

1. Някои спецификации могат да се различават в зависимост от различните региони или модели и затова считайте вашия телевизор като стандарт.
2. С настоящото [Metz Consumer Electronics GmbH] декларира, че този тип радиосъоръжение [серия TB2000*] е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.metzblue.com.

Лицензи



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделятелна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът със сдвоено D са търговски марки на Dolby Laboratories.