

(封面)

**METZ**

always your choice

**Kratki uvodni priručnik**

LED TV  
Serija TB2000\*

**HRV**

印刷要求: A5尺寸(公差+2mm), 80g双胶纸, 封面黑白印刷。  
符合Reach最新标准。(欧洲订单要符合Reach最新标准)  
质量技术要求同企标Q/SCWB 2136-2017。


共16种语种, 装订顺序按照物料编号前面标写的序号为准。

# Priprema

## Rastavljanje i postavljanje


**Napomena:** Slike samo su ilustrativne prirode.

1. Otvorite pakiranje.
2. Izvadite televizor.
3. Postavite postolja za televizor.
4. Priklučite kabel za napajanje.

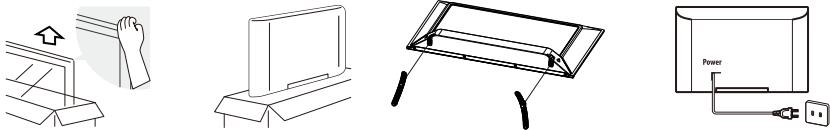


## Dodatna oprema


**Napomena:** Slike samo su ilustrativne prirode.




Dvije baterije



Daljinski upravljač




Skrócona instrukcja obsługi




Dva osnovna postolja



Dva ili četiri vijka



Jamstveni list



Dva lista s podacima



Priručnik za instalaciju baze

# Upozorenja i mjere opreza

Pročitajte sve upute prije upravljanja televizorom.  
Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.

## Važne sigurnosne upute

- Pročitajte ove upute – Potrebno je pročitati sve upute vezane uz sigurnost i rukovanje prije upravljanja proizvodom.
- Sačuvajte ove upute – Upute vezane uz sigurnost i rukovanje potrebno je sačuvati za kasniju upotrebu.
- Obratite pažnju na sva upozorenja – Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na uređaju i u uputama za uporabu.
- Slijedite sve upute – Potrebno je slijediti sve upute za upravljanje i uporabu.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode – Uredaj se ne smije upotrebljavati u blizini vode ili vlage – na primjer u vlažnom podrumu ili u blizini bazena, i slično.
- Čistite isključivo suhom krpom.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore. Postavite u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte postavljati u blizini izvora topline poput radijatora, rešetki za grijanje, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplinu.
- Nemojte zanemariti sigurnosnu značajku polariziranog ili uzemljenog utikača. Polarizirani utikač ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći kрак za uzemljenje. Široki kontakt trećeg kraka služi za vašu sigurnost. Ako utikač ne može biti uključen u vašu utičnicu, obratite se električaru kako biste zamjenili zastarjelu utičnicu.
- Zaštivate kabel kako se po njemu ne bi gaziло ili ga stezalo, posebno kod utikača, utičnice ili na mjestu gdje izlazi iz uređaja. Upotrebljavajte isključivo one nastavke/dodatke koje je odredio proizvođač.
- Upotrebljavajte samo s kolicima, stalcima, stativima, nosačima ili stolovima koje je naveo proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Kada se upotrebljavaju kolica ili postolje oprezno pomičite kolica s uređajem kako bi se izbjegle ozljede od prevrtanja.
- Isključite dovod energije tijekom olujnog nevremena ili ako se ne koristi duže vrijeme.
- Sve servise prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je potrebno ako je uređaj oštećen na bilo koji način, na primjer ako je oštećen kabel ili utikač, ako je prolivena tekućina ili su predmeti pali na uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten na tlo.



- OPREZ: Ove upute za servisiranje trebaju upotrebljavati isključivo kvalificirani serviseri. Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara nemojte obavljati nikakvo drugo servisiranje osim onog navedenog u uputama za upotrebu, osim ako ste za to kvalificirani.
- Nemojte postavljati ovu opremu u ograničene ili ugradbene prostore poput polica za knjige ili sličnih jedinica, i održavajte uvjete dobrog prozračivanja na otvorenom mjestu. Ventilacija ne smije biti ometana pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori itd.
- Pogledajte električne i sigurnosne informacije na stražnjem vanjskom kućištu prije nego postavite uređaj i počnete upravljati njime.
- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog udara nemojte izlagati ovaj aparat kiši ili vlagi.
- Uredaj ne smije biti izložen kapanju ni prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju biti postavljeni na uređaj.
- Terminali s oznakom „“ mogu imati dovoljnu snagu i postoji opasnost od električnog udara. Vanjsko ožičenje povezano s terminalima zahtijeva postavljanje od strane upućene osobe ili uporabu već pripremljenih vodova ili kabela.
- Kako bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj mora biti pričvršćen na tlo/zid u skladu s uputama za postavljanje.
- Ako je baterija nepravilno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamjenite je samo istom baterijom ili baterijom odgovarajućeg tipa.
- Baterija (baterija ili baterije ili pakiranje baterija) ne smije biti izložena preteranoj vrućini sunca, vatre ili slično.
- Preveliki zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak slухa. Slušanje preglastne glazbe tijekom duljeg vremena može izazvati oštećenje sluha. Kako bi se smanjila opasnost od oštećenja sluha potrebno je smanjiti glasnoću na sigurne, ugodne razine, i smanjiti količinu vremena slušanja pri visokoj glasnoći.
- Mrežni utikač / spojnik uređaja / prilagodnik za izravno uključivanje služi kao uređaj za isključivanje i treba biti spreman za uporabu.
- Kad se uređaj ne koristi i tijekom pomicanja obratite pozornost na kabele za napajanje, povežite ih vezicom za kabele ili nečim sličnim. Ne smiju doći u kontakt s oštrim rubovima kako ne bi došlo do gušenja kablova za napajanje. Prilikom ponovnog korištenja provjerite jesu li kablovi oštećeni i ako pronađete ikakva oštećenja potražite servisera koji će zamijeniti kable u

# Upozorenja i mjere opreza

skladu s uputama proizvođača, kablovima koji imaju iste značajke kao i originalni kablovi.

- Potrebno je obratiti pozornost na zaštitu okoliša i odlaganje baterija.



- Zaštitno uzemljenje. Uredaj je potrebno uključiti u utičnicu koja ima zaštitno uzemljenje.

(Samo za uređaje Klase I)

• Goli izvori plamena kao što su svijeće ne smiju se postavljati na uređaj. Kako bi se spriječilo širenje vatre držite svijeće i druge izvore otvorenog plamena podalje od ovog uređaja u svakom trenutku.

• Ako uređaj ima simbol na svojoj naljepnici s ocjenom i ima kabel s dva kontakta, znači da oprema pripada Klasi II ili se radi o električnom uređaju s dvostrukom izolacijom. Osmišljen je na takav način da ne treba sigurnosnu poveznicu s uzemljenjem. (Samo za uređaje Klase II)

• Ako uređaj nema simbol na svojoj naljepnici s ocjenom i ima kabel s tri kontakta, znači da mu je potrebno zaštitno uzemljenje. Uredaj je potrebno uključiti u utičnicu koja ima zaštitno uzemljenje. (Samo za uređaje Klase I)

• Preporučeno je uključiti sljedeće informacije kad i gdje su primjenjive:

~ Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).

== Odnosi se na istosmjernu struju (DC).

Odnosi se na opremu Klase II.

Odnosi se na stanje pripravnosti.

| Odnosi se na UKLJUČIVANJE.

⚡ Odnosi se na opasan napon.

- Upozorenje za uređaj koji sadrži GUUMBATERIJE (Upute u nastavku služe isključivo za uređaje koji sadrže zamjenjive gumb baterije).

## UPOZORENJE:

Nemojte prugati bateriju, opasnost od kemijske opekotine (Dolaze uz daljinski upravljač). Ovaj proizvod sadrži gumb baterije. Ako je gumb baterija prugotana, može izazvati teške unutarnje opekline u samo 2 sata i može dovesti do smrti. Čuvajte nove i upotrebljavane baterije podalje od djece. Ako se pretinac za baterije ne može čvrsto zatvoriti prestanite upotrebljavati proizvod i držite ga podalje od djece. Ako mislite da su baterije možda prugatane ili postavljene bilo gdje unutar tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

- Direktiva WEEE



Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda.



Ova označka ukazuje da se proizvod ne smije zbrinuti s drugim kućanskim otpadom na području Europske Unije. Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša ili negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog zbrinjavanja otpada, reciklirajte otpad kako biste potaknuli inicijativu održive ponovne uporabe izvora materijala. Kako biste vratili upotrebljavani uređaj, upotrijebite sustave za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodaču kod kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može preuzeti proizvod koji će se reciklirati postupkom sigurnim za okoliš.



• Ovaj simbol munj je sa strelicom na vrhu unutar jednakostranog trokuta namijenjen je kao upozorenje korisniku da postoji neizoliran „opasan napon“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja rizik od strujnog udara.

• Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara. Nemojte uklanjati poklopac (ili stražnji dio). Unutra ne postoje dijelovi koje može servisirati korisnik. Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju.


• Uskličnik unutar jednakostranog trokuta namijenjen je za upozoravanje korisnika na postojanje važnih uputa za upotrebu i održavanje u literaturi primljenoj s uređajem.

# Upozorenja i mjere opreza

## Postavljanje TV prijemnika

- Postavite zaslon na čvrstu vodoravnu površinu kao što je stol ili radni stol. Zbog ventilacije ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm uokolo cijelog seta. Kako bi se spriječili kvarovi ili nesigurne situacije, ne stavljajte nikakve predmete na set. Ovaj uređaj može se koristiti u tropskim i/ili umjerenim klimama. Pričvrstite stražnji dio kućišta na zid.

**Napomena:** Ova je slika samo ilustrativne prirode.

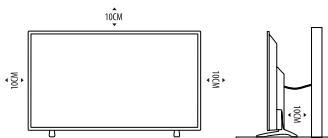


- Upozorenje: Nikad ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto. Televizor može pasti i izazvati tešku ozljedu ili smrt. Mnoge ozljede, posebno ozljede djece, mogu se izbjegići jednostavnim mjerama opreza:

- Upotrebljavajte ormariće ili postolja koja je preporučio proizvođač televizora.
- Upotrebljavajte one ormariće ili postolja koji sigurno mogu izdržati opterećenje televizora.
- Pazite da televizor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
- Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormarić za kuhinjsko posuđe ili ladicu za knjige), a da ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući nosač.
- Ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između televizora i namještaja na koji je televizor postavljen.
- Upozorite djecu o opasnostima kojima se izlažu prilikom penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke gume.

Ako zadržavate i premještate vaš postojeći televizor potrebno je primijeniti iste mjere opreza kao i gore (samo za TV čija masa prelazi 7 kg).

## Nosač za postavljanje na zid


- Dodatni zidni nosač se može upotrijebiti s vašim televizorom. Obratite se svojem lokalnom prodavatelju za kupnju preporučenog zidnog nosača. Pažljivo pričvrstite zidni nosač na stražnju stranu TV-a. Postavite zidni nosač na čvrsti zid okomit s tloom. Ako pričvršćujete TV na druge građevinske materijale, obratite se osoblju kvalificiranom za postavljanje zidnog nosača. Uz zidni nosač ćete primiti detaljne upute. Molimo upotrebljavajte zidni nosač tako da je uređaj na odgovarajući način pričvršćen na zid i da ima dovoljno prostora za povezivanje s vanjskim uređajima.

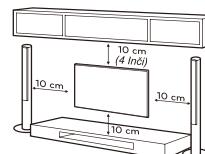

**Napomena:** Ova je slika samo ilustrativne prirode.

- Prekinite napajanje prije pomicanja ili postavljanja TV-a. U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Uklonite postolje prije postavljanja TV-a na zidni nosač izvedeci pričvršćivanje postolja na obrnut način.
- Ako postavljate TV na strop ili kosi zid može pasti i rezultirati teškom ozljedom. Upotrijebite odobreni zidni nosač i posavjetujte se s lokalnim trgovcem ili kvalificiranim osobljem. U suprotnom nije obuhvaćen jamstvom.
- Nemojte pretjerano zatezati vijke jer tako možete oštetići TV, čime će se ponistići vaše jamstvo.
- Kako bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj mora biti pričvršćen na tlo/zid u skladu s uputama za postavljanje.
- Upotrijebite vijke i zidne nosače koji udovoljavaju sljedećim specifikacijama. Jamstvo ne pokriva bilo koja oštećenja ili ozljede koje nastanu zbog nepravilne uporabe ili neodgovarajućeg dodatka.

# Upozorenja i mjere opreza

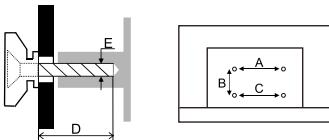

Model		32"		40"	
Vijak	Promjer (mm) „E“	Vrh	Dolje	Vrh	Dolje
	Promjer (mm) „D“	Max	9	9	30
		Min	6	6	20
	Količina		2	2	2
A*B*C		100*100*100		200*300*200	

## Napomena:

1. Slike služe samo za prikaz.
2. Za televizore s priključcima prema zidu, kako bi se ostavilo dovoljno prostora za upotrebu terminala, potreban je gumeni jastuk zajedno s vijkom za pricvršćivanje na zid. To je malji šuplji stup s unutarnjim promjerom od 8 mm, vanjskim promjerom 18 mm i visinom  $\geq 30$  mm.
3. Podaci u ovom dokumentu mogu se promjeniti bez prethodne najave. Proizvođač ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala zbog neispravnog rada, nečelovitosti ili razlika koje postoje između korisničkog priručnika i opisanog proizvoda.
4. U suhim okruženjima zbog statickog elektriciteta proizvod se može ponovno pokrenuti i vratići na glavno sučelje OSD, sučelje uređaja USB ili prethodni način izvora. Riječ je o normalnoj pojavi i nastavite upravljati televizorom na željeni način.

## Radno okruženje

- Ne postavljajte ovu opremu u skočeni prostor poput ladice za knjige ili sličan komad namještaja.
- Ne upotrebljavajte opremu u vlažnim i tamnim područjima kako biste sprječili njezino pregrijavanje.
- Držite je dalje od izravne Sunčeve svjetlosti.
- Ne upotrebljavajte opremu u prašnjavom prostoru.
- Ne postavljajte svjeću u blizini dostupnih otvora kako biste sprječili ulazak stranog materijala u televizor.

## Mjere opreza prilikom rukovanja daljinskim upravljačem

- Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom osjetniku kako biste ga upotrebljavali. Predmeti između daljinskog upravljača i daljinskog osjetnika utječu na njihov normalan rad.
- Ne tresite snažno daljinski upravljač. Također, ne prolijevajte vodu na daljinski upravljač i ne postavljajte ga na iznimno vlažno mjesto.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač pod izravnom Sunčevom svjetlošću koja će prouzročiti promjenu njegovog oblika.
- Kada je daljinski osjetnik izložen izravnoj Sunčevoj svjetlosti ili snažnom svjetlu, daljinski upravljač neće raditi. U navedenom slučaju promjenite položaj televizora ili pritisnite upravljačke gume na manjoj udaljenosti od daljinskog osjetnika.

## Mjere opreza za uporabu baterija


Neodgovarajući način korištenja uzrokuje njihovo curenje. Pažljivo ih upotrebljavajte na sljedeći način.

1. Provjerite polaritet baterije kako biste izbjegli kratki spoj.
2. Kad je napon baterije nedovoljan i utječe na raspon korištenja, zamijenite bateriju. Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje vremensko razdoblje.
3. Ne upotrebljavajte zajedno različite vrste baterija (na primjer manganske i alkalne).
4. Ne stavljajte bateriju u vatru, ne punite ih ili ne rastavljajte.
5. Odložite baterije u skladu s propisima za zaštitu okoliša.
6. **UPOZORENJE:** Baterija (baterije ili pakiranje baterija) ne smije se izlagati pretjeranoj vrućini poput Sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.

# Funkcije daljinskog upravljača

## Napomena:

- 1). Slike samo su ilustrativne prirode.
- 2). Neki gumbi možda neće biti dostupni za neke regije ili modele.

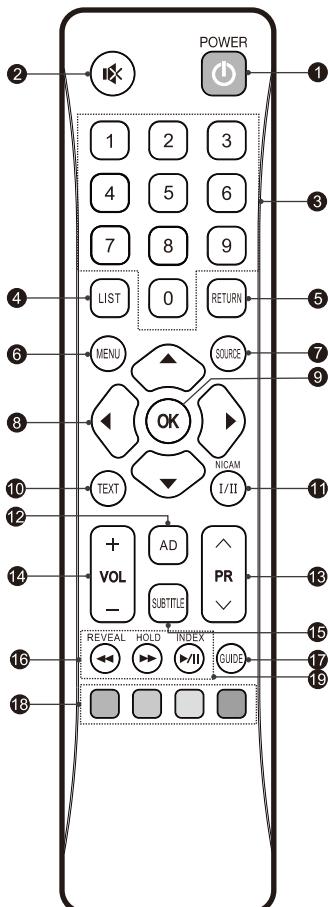

1. **POWER (Ø)**: Uključivanje televizora ili postavljanje u stanje mirovanja.
2. **BEŠUMNO (M)**: Utišavanje ili vraćanje glasnoće.
3. **Gumbi brojeva**: Izravno odabiranje kanala.
4. **LIST**: Pristupanje popisu kanala.
5. **RETURN**: Povratak na prethodno gledani kanal ili izlazak iz izbornika televizora.
6. **MENU**: Pristupanje ili izlazeњe iz izbornika televizora.
7. **SOURCE**: Odabiranje načina ulaznog izvora.
8. **GORE/DOLJE/LIJEVO/DESNO (▲ /▼ /◀ /▶ )**: Kretanje po izborniku.
9. **OK**: Potvrđivanje odabira ili prikazivanje detaljnih informacija.
10. **TEXT**: Pristupanje izborniku teleteksta.
11. **NICAM I/II**: Odabiranje željenog izlaza zvuka ovisno o kanalu reproduciranja.
12. **AD**: Uključivanje/isključivanje funkcije zvučnog opisa.
13. **Naredni/prethodni program (PR^ / PR^ )**: Mjenjanje na sljedeći ili prethodni kanal.
14. **Pojačavanje/smanjivanje glasnoće (VOL+/VOL-)**: Povećavanje ili smanjivanje glasnoće zvuka.
15. **SUBTITLE**: Otvaranje ili zatvaranje podnaslova u načinu USB.
16. **Gumbi za upravljanje reprodukcijom sadržaja s uređajima USB**  
**Brzo premotavanje unatrag (◀◀ )**: Brzo premotavanje unatrag.  
**Brzo premotavanje unaprijed (▶▶ )**: Brzo premotavanje unaprijed.  
**Reproduciranje i prekidanje reproduciranja (▶/II)**: Trenutačno se zaustavlja ili nastavlja reprodukcija.
17. **GUIDE**: Pristupanje sučelju EPG.
18. **Gumbi u boji (CRVENO/ZELENO/ŽUTO/PLAVO)**: Izvođenje pripadajuće funkciju u određenom načinu.
19. **Ostali gumbi**  
**REVEAL**: Prikazivanje skrivenih informacija.  
**HOLD**: Zadržavanje stranice teleteksta na zaslonu bez ažuriranja ili promjena.  
**INDEX**: Prikazivanje stranice indeksa.

# Osnovne radnje

## Postavljanje baterije u daljinski upravljač

Postavite dvije baterije AAA u odjeljak za baterije na daljinskim upravljačima i pazite na odgovarajući polaritet unutar odjeljka.



*Napomena: Ova je slika samo ilustrativne prirode.*

## Način upotrebe e-priručnika

Upute za uporabu su ugrađene u vaš TV i mogu se prikazati na zaslonu. Ako želite saznati više o značajkama svog TV-a, pristupite e-priručniku pomoću sljedećih informacija.




*Napomena: Ova je slika samo ilustrativne prirode.*

1. Pritisnite gumb MENU kako biste pristupili glavnom izborniku.
2. Pritisnite BLUE kako biste pristupili e-priručniku kako biste pročitali upute za TV funkcije.
3. Sljedeći gumbi na daljinskom upravljaču upotrebljavaju se u e-priručniku za upravljanje televizorom.

0~9 Gumbi s brojkama	Odaber stranicu
OK	Iđi na stranicu
↔	Preskočite na prethodnu ili sljedeću stranicu.
RETURN/EXIT	Izlaz iz e-priručnika.

## Gumbi za upravljanje televizorom

*Napomena: Ova je slika samo ilustrativne prirode.*

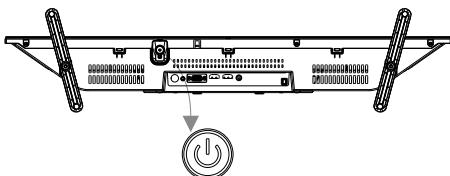

**Gumbi za upravljanje televizorom**

- Uključite televizor:  
U stanju mirovanja kratkim pritiskom gumba TV uključuje se televizor.
- Funkcija zaslonske tipkovnice:  
Nakon uključivanja televizora kratko pritisnite gumb TV kako bi se prikazala zaslonska tipkovnica na dno zaslona. Kratkim pritiskom gumba TV odaberite željenu stavku. Dugim pritiskom gumba TV pristupite stavki koju ste odabrali.




Zaslonska tipkovnica		
Ikona	Naziv	Funkcija
↖ ↘	Prethodni/sljedeći program	Promijenite na sljedeći ili prethodni kanal u načinu TV. Krcite se prema gore ili dolje kako biste odabrali stavku koju želite u postavkama izbornika.
- +	Smanjivanje/povećavanje glasnoće	Smanjite ili povećajte glasnoću zvuka.
↪	Izvor	Pristupite sučelju ulaznog izvora.
⊕	Isključivanje	Postavite televizor u stanje mirovanja.

# Terminali

## Terminali


### ■ PC IN

Povežite osobno računalo na televizor.




### ■ PC AUDIO IN

Povežite ulazni zvučni signal s osobnog računala.




### ■ DIGITAL AUDIO OUT

Upotrijebite kabel suosni za povezivanje izvora zvučnog signala vašeg televizora s kompatibilnim prijemnikom zvuka.




### ■ AV IN

Prenesite zvučni i video signal iz izvora signala kao što je DVD.

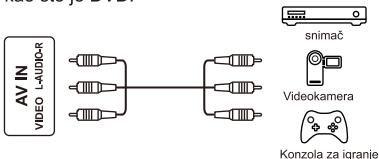

### ■ USB

Priklučak USB.



Napomena:


1.) Slike samo su ilustrativne prirode.

2.) Vanjska oprema i kabeli prikazani u nastavku ne isporučuju se s televizorom.

3.) Neki terminali mogu se razlikovati ovisno o regijama ili modelima. Vaš trenutačni televizor neka vam bude smjernica.

### ■ ANTENNA IN

Priklučite suosni kabel kako biste primali signal s antene, kabela ili satelita.

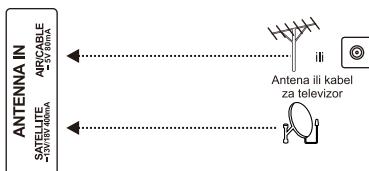


### ■ HDMI

Prenesite ulazni signal HDMI-ja iz izvora signala kao što je DVD.




### ■ CI

Ulaz za karticu CI.



### ■ MIKROFON

Priklučite mikrofone kako biste uživali u značajci Karaoke. Potreban je konvertirajući kabel za mikrofon na koji možete povezati najviše dva mikrofona.

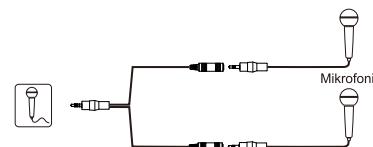

# Rješavanje problema

Prije nego što nazovete servisnog tehničara, provjerite sljedeće moguće kvarove čiji su uzroci, kao i rješenja, navedena u sljedećoj tablici.

## ■ Opći problem

### Daljinski upravljač ne radi.

- Provjerite senzor da daljinsko upravljanje na daljinskom upravljaču.
- Promjenite baterije.
- Baterije nisu pravilno postavljene.
- Nije priključen glavni dovod energije.

### Slab signal

Ovo je uglavnom uzrokovan smetnjama izazvanim mobitelom, walkie-talkiejem, automobilskim sustavom paljenja; neonom, električnim bušilicama ili drugom električnom opremon ili izvorima radijskih smetnji.

## ■ Slika i zvuk

### Nema slike, nema zvuka

- Provjerite izvor signala.
- Uključite drugi električni uređaj u utičnicu kako biste provjerili je li radi i je li uključena.
- Utikač je loše spojen s utičnicom.
- Provjerite signal.

### Normalna slika, nema zvuka

- Ako nema zvuka, isključite opciju utišavanja ili pojačajte glasnoću.
- Otvorite izbornik zvuka i prilagodite „Ravnotežu”.
- Provjerite jesu li slušalice priključene i ako jesu odspojite ih.

### Nenormalna slika

- U slučaju da nema boje ili je kvaliteta slike loša, možete:
  - Prilagoditi mogućnosti boje u postavkama izbornika.
  - Držati TV na dovoljnoj udaljenosti od drugih električnih proizvoda.
  - Pokušati drugi kanal, možda postoji problem sa signalom emitiranja.
- Loš TV signal (prikazuje se mozaik ili snijeg)
  - Provjerite signalni kabel i namjestite antennu.
  - Fino ugodite kanal.
  - Pokušajte drugi kanal.

## ■ Multimedijski reproduktor

### Pojavljuje se poruka „This file is invalid” („Ova datoteka nije valjana”) ili je zvuk dobar, ali video nije dobar

- Medijska datoteka je možda oštećena. Provjerite može li se pokrenuti na računalu.
- Provjerite jesu li video i audio kodek podržani.

### Pojavljuje se poruka „Unsupported audio” („Zvuk nije podržan”) ili je video dobar, ali zvuk nije dobar

- Medijska datoteka je možda oštećena. Provjerite može li se pokrenuti na računalu.
- Provjerite jesu li video i audio kodek podržani.

## ■ Mreža

### (Možda nije dostupno)

### Pogreška s mrežom

- Provjerite radi li usmjerivač.
- Provjerite je li TV uspješno povezan s usmjerivačem.

## ■ Preglednik

### (Možda nije dostupno)

### Mrežna stranica ne može biti u potpunosti prikazana

- Neki dodaci trećih strana ne podržavaju se.
- Preglednik se mora prisilno zatvoriti

- Mrežna stranica uključuje previše velikih slika, zbog čega nema dovoljno memorije i preglednik se zatvara.

# Specifikacije

<b>Radni napon</b>	100-240 V ~ 50/60 Hz
<b>Veličina (Š x V x D) bez postolja</b>	32": 720,7 X 420,7 X 89 mm 40": 893,6 X 516,2 X 89,9 mm
<b>Težina neto bez postolja</b>	32": 3,53kg 40": 5,96kg
<b>Ulazak za zračni RF</b>	75 ohm neuravnoteženo
<b>Jezik zaslonskog izbornika</b>	Brojne mogućnosti
<b>Sustav</b>	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/L + NTSC-M
<b>Pokrivenost kanala</b>	DTV: DVB-T: 174MHz~230MHz 470MHz~860MHz DVB-C: 50MHz~858MHz DVB-S/S2: 950MHz~2150MHz ATV: 48,25MHz~855,25MHz
<b>Okruženje (samo za zone tropske klime)</b>	Radna temperatura: 5°C ~ 45°C Radna vlažnost: 20 % ~ 80 % Temperatura pohranjivanja: -15°C ~ 50°C Vлага pohranjivanja: 10 % ~ 90 %
<b>Okruženje (samo za zone umjerene klime)</b>	Radna temperatura: 5°C ~ 35°C Radna vlažnost: 20 % ~ 80 % Temperatura pohranjivanja: -15°C ~ 45°C Vлага pohranjivanja: 10 % ~ 90 %

*Napomena:*

1.Neke značajke mogu se razlikovati ovisno o regijama ili modelima. Vaš trenutačni televizor neka vam bude smjernica.

2.[ Metz Consumer Electronics GmbH ] ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [ serija TB2000\* ] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

# Licence



Preuzeti trgovački žigovi HDMI,  
HDMI High-Definition Multimedia  
Interface i logotip HDMI trgovački  
su žigovi ili registrirani trgovački žigovi poduzeća HDMI  
Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim  
Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom poduzeća Dolby  
Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol  
dvostrovnog slova D zaštitni su znaci poduzeća  
Dolby Laboratories.