

METZ

always your choice

Príručka so stručným návodom

OLED televízor


Série S9A*

Slovensky

PRÍPRAVA

Vybalenie a inštalácia


Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.

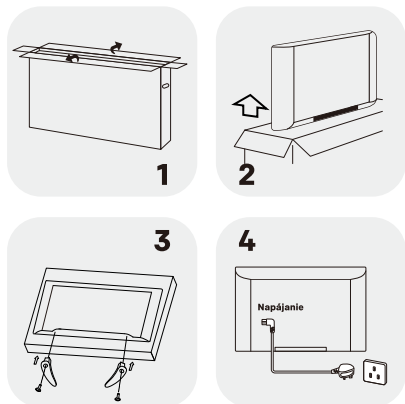


1. Otvorte obal.
2. Vyberte televízor.
3. Nainštalujte nožičky stojanu televízora.
4. Pripojte napájací kábel.

Štandardné príslušenstvo

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.

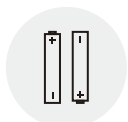

Batérie / 2

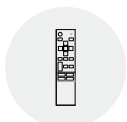

Diaľkový ovládač



Napájací kábel



Záručný list




Príručka so
stručným návodom



Skrutky / 3



Skrutky / 8

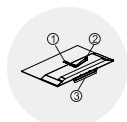

Základňa stojana






Návod na
montáž stojana

VÝSTRAHA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím setu si prečítajte všetky pokyny. Uchovajte si tieto pokyny aj pre neskoršie použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny – všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné si prečítať predtým, ako sa bude tento výrobok používať.
- Uschovajte si tieto pokyny – bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné uschovať na budúce použitie.
- Dbajte na všetky varovania – všetky varovania na zariadení a v návode na obsluhu je potrebné dodržiavať.
- Dodržujte všetky pokyny – všetky pokyny na obsluhu a použitie musia byť dodržiavané.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody – zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí, napríklad, vo vlhkej pivnici alebo blízko bazéna a podobne.
- Čistite iba so suchou handričkou.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako je priame slnečné žiarenie, radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Nepoškodujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot slúžia pre vašu bezpečnosť. V prípade, že dodaná zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.
- Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo zalomením hlavne v miestach zasunutia zástrčky do vhodnej zásuvky.
- Používajte iba doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
-  Použitie iba s vozíkom, stojanom, držiakom, konzolami alebo stolom, určenými výrobcom alebo predávanými so zariadením. Ak používate vozík alebo podstavec, dávajte pri premiestňovaní vozíka / zariadenia pozor, aby sa neprevrhli a nespôsobili tak zranenie.
- Odpojte zariadenie počas búrok, alebo ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.
- Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných pracovníkov. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, ako napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, pri rozliatí tekutiny alebo pádom predmetov do prístroja, ak bol prístroj vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo došlo k jeho pádu.
- UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny sú určené na použitie len pre kvalifikovaných servisných pracovníkov. Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné opravy, ako sú uvedené v prevádzkových pokynoch, iba ak na to máte kvalifikáciu.
- Neinštalujte toto zariadenie do obmedzených alebo vstavaných priestoroch, ako je knižnica, alebo podobný kus nábytku; ponechajte ho otvorenom priestore s dobrým vetraním. Ventilácia nesmie byť obmedzovaná zakrytím vetracích otvorov s predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja zhladnite informácie na vonkajšom zadnom kryte pre elektrické a bezpečnostné informácie.
- Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Aparát by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako napr. vázy, by nemali byť umiestnené na aparáte. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti prašného prostredia.

- Svorky označené symbolom „ ⚡ “ môžu mať dostatočnú veľkosť magnitúdy na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom. Externé zapojenie pripojené do svoriek si vyžaduje inštaláciu kvalifikovanou osobou alebo použitie predpripravených vedení alebo káblov.
- Aby ste predišli zraneniu, bezpečne pripevnite toto zariadenie na stôl / stenu v súlade s montážnymi pokynmi.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vložená. V prípade výmeny batérie používajte totožný alebo ekvivalentný typ.
- Akumulátor (batérie alebo akumulátory alebo balenia batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Pri počúvaní hudby pri vysokej hlasitosti a po dlhšie časové obdobie môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Pre zníženie rizika poškodenia sluchu je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú, pohodlnú, úroveň a znížiť množstvo času počúvania na vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka a prívodka sa používajú ako odpojovacie zariadenie, toto odpojovacie zariadenie musí zostať v prevádzkovej pohotovosti.
- Keď sa nepoužíva a pri premiestňovaní, prosím, dbajte o káble, napr. priviažte sieťový kábel s káblou sponou alebo niečím podobným. Chráňte pred ostrými hranami a podobne, ktoré môžu spôsobiť poškodenie napájacieho kábla. Pri uvedení do opätovného užívania sa uistite že napájací kábel je nepoškodený. V prípade akýchkoľvek poškodení, prosím, vyhľadajte opravára pre nahradenie napájacieho kábla ktorý je predpísaný výrobcom alebo má rovnaké vlastnosti ako originál.
- Venujte pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií
-  Ochranná uzemňovacia svorka. Zariadenie musí byť pripojené do sieťovej zásuvky s ochranným uzemnením. (Len pre zariadením triedy I).
- V blízkosti prístroja by nemali mali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky. Aby sa zamedzilo rozšíreniu požiaru, nikdy neumiestňujte k prístroju sviečky alebo iný otvorený oheň.
- Ak zariadenie nemá tento symbol  vo svojom energetickom štítku a jeho napájací kábel má tri kolíky, znamená to, že ochranné uzemnenie je potrebné. Zariadenie musí byť pripojené do sieťovej zásuvky s ochranným uzemnením. (Len pre zariadením triedy I)
- Varovanie pre prístroje obsahujúce PLOCHÉ / GOMBÍKOVÉ BATÉRIE (Nižšie uvedené pokyny sú určené iba pre zariadenia, ktoré obsahujú vymeniteľné okrúhle ploché / gombíkové batérie)







VAROVANIE:

Nepreháňajte batérie (dodávané s diaľkovým ovládačom), Nebezpečenstvo chemického popálenia. Tento výrobok obsahuje mincové / gombíkové batérie. Ak dôjde k prehltnutiu plochej/gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popálenie v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti. Udržujte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak kňasťor s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že ste batérie mohli prehltnúť alebo sa mohli dostať do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by ste vedeli sami opraviť. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
- Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií, týkajúcich sa prevádzky a údržby v dokumentácii dodávanej so zariadením.
- Nasledovné informácie odporúčame zahrnúť tam kde sa to vyžaduje a pokiaľ je to potrebné:

	Vzťahuje sa na striedavý prúd (AC).		Vzťahuje sa na pohotovostný režim stand by.		Vzťahuje sa na zariadenie triedy II.
	Vzťahuje sa na jednosmerný prúd (DC).		Vzťahuje sa na zapnuté napájanie.		Vzťahuje sa na nebezpečné napätie.

- Norwegian: "Apparater som er kopleit til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkopleit utstyr – og er tilkopleit et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie hovorí, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenia, použite prosím systém zberu a recyklácie alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia recykláciu tohto výrobku, ktorá bude šetrná k životnému prostrediu.

Umiestnenie televízora

- Umiestnite obrazovku na pevný vodorovný povrch, napríklad na stôl alebo stolík. Okolo televízora nechajte voľné miesto najmenej 10 cm na vetranie. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, neklad'te na hornú stranu televízora žiadne predmety. Toto zariadenie je možné používať v tropickom aj miernom podnebí.
- Pripevnite zadnú časť krytu k stene (iba v niektorých krajinách).
- Upozornenie: Nikdy neumiestňujte televízor na nestabilné miesto. Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä detí, je možné sa vyhnúť dodržiavaním nasledujúcich jednoduchých opatrení:
 - Používajte skrinky či stojany, ktoré odporúča výrobca televízora.
 - Používajte len taký nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
 - Zabezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.
 - Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
 - Nepostavte televízor na tkaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
 - Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky.

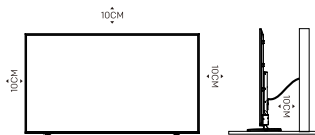


Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Pri uschovaní alebo premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali použiť tie isté opatrenia, ako sú uvedené vyššie. (Platí iba pre televízory s hmotnosťou prevyšujúcou 7 kg)



Montáž na stenu

- Váš televízor je možné namontovať na stenu pomocou voliteľného nástenného držiaka. O kúpe odporúčaného držiaka na stenu sa poraďte s vaším miestnym predajcom. Opatrne pripevnite konzolu nástenného držiaka na zadnú stranu televízora. Konzolu nástenného držiaka nainštalujte na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete televízor pripojiť k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvalifikovaných pracovníkov, aby vykonali montáž na stenu. Podrobné inštrukcie na inštaláciu budú priložené pri nástennom držiaku. Používajte nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie primerane zaistené k stene, s dostatkom miesta na umožnenie pripojenia externých zariadení.

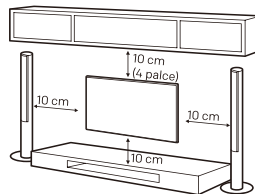

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- Pred premiestnením alebo inštaláciou odpojte televízor od zdroja napätia. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred inštaláciou televízora na stenu odstráňte stojan, vykonaním postupu montáže v opačnom poradí krokov.
- Ak by ste nainštalovali televízor na strop alebo na šikmú stenu, mohol by spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. Používajte schválený nástenný držiak a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu alebo kvalifikovaného pracovníka. V opačnom prípade sa naň nebude vzťahovať záruka.
- Skrutky nepretahujte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu televízora a spôsobiť prepadnutie záruky.
- Aby sa zabránilo poraneniu, musí byť toto zariadenie bezpečne upevnené k podlahe / stene v súlade s montážnymi pokynmi.
- Používajte iba skrutky a nástenné držiaky, ktoré vyhovujú nasledovným špecifikáciám. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním alebo použitím nevzhodného príslušenstva.

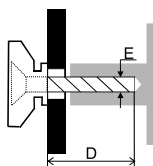

Vel'kosť modelu:		55"		65"		
		Horná časť	Spodná časť	Horná časť	Spodná časť	
Skrutka	Priemer (mm) „E“	M6	M6	M6	M6	
	Hĺbka (mm) „D“	Max	15	15	15	15
		Min.	13	13	13	13
Počet		2	2	2	2	
A*B*C		300*200*300		300*200*300		

Poznámka:

1. Obrázky slúžia len na referenčné účely.
2. Pre televízory, s koncovkami otočenými ku stene, je potrebné ponechať dostatok miesta na používanie týchto koncoviek. Na upevnenie nástenného držiaka, je potrebná skrutka s gumenou vložkou. Je to malý dutý stĺpik, ktorého vnútorný priemer je 8 mm, vonkajší priemer 18 mm a výška je ≥ 30 mm.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie diaľkového ovládača

- Diaľkový ovládač používajte spôsobom, aby smeroval k senzoru diaľkového ovládania. Predmety medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového ovládania môžu brániť ich správne fungovanie.
- S diaľkovým ovládačom netraсте. Na diaľkový ovládač nestriekajte tekutinu, a neumiestnite diaľkový ovládač na miesta s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Diaľkový ovládač neumiestnite na priame slnečné svetlo, lebo prístroj by sa mohol v dôsledku tepla zdeformovať.
- Diaľkový ovládač nebude fungovať, ak je senzor diaľkového ovládania na priamom slnku či v silnom osvetlení. V takomto prípade zmeňte prosím osvetlenie alebo umiestnenie televízora, alebo diaľkový ovládač používajte bližšie k senzoru diaľkového ovládania.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií

Nesprávne použitie batérií spôsobí únik. Používajte ich, prosím nasledujúcim spôsobom a opatrne.



1. Dbajte na polaritu batérie, aby nedošlo ku skratu.
2. Keď napätie batérie je nedostatočné s vplyvom na rozsah použitia, nahrad'te ju novou batériou. Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
3. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií (napríklad, mangánové a alkalické batérie).
4. Nevkladajte batérie do ohňa a batérie nenabíjajte alebo nerozoberajte.
5. Prosím, zlikvidujte batérie za dodržiavania príslušných predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
6. VAROVANIE: Batérie (sady batérií alebo zabudované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
7. Pred vyhľadávaním Bluetooth sa uistite, že máte zapnuté externé zariadenia Bluetooth v režime párovania. Pri diaľkovom ovládaní spustíte režim párovania spoločným stlačením tlačidiel ◀ and HOME. Pri iných zariadeniach Bluetooth si na spustenie režimu párovania prečítajte ich návod na obsluhu.

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

E-Manual

Príručka e-manual je vstavaná vo vašom televízore a dá sa zobraziť na obrazovke. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách vášho televízora, prejdite do našej príručky e-manual podľa nasledujúcich pokynov.

1. Stlačením tlačidla **HOME** sa dostanete na domovskú stránku.
2. Pomocou tlačidiel **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte „E-Manual“ v poločke „Aplikácie“.

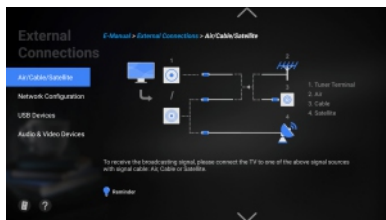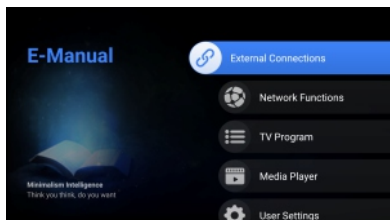


Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.

- 1) **Dial'kový ovládač:** Na podrobné preskúmanie funkcií dial'kového ovládača vyberte „**?**“ a zadajte enter.
- 2) **Ako používať príručku e-manual:** Vyberom „**?**“ a zadaním enter, získate informácie ako preskúmať príručku e-manual a význam jednotlivých ikon alebo obsahu zobrazeného v príručke e-manual atď.


Inštalácia batérii dial'kového ovládača

Umiestnite dve batérie veľkosti AAA do batériového priestoru dial'kového ovládania a uistite sa, aby označenia polarít vnútri priehradky navzájom zoviedali.



Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Tlačidlo ovládania televízora

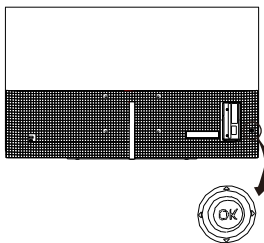

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Stlačením v strede:

1. V pohotovostnom režime stlačením zapnete televízor.
2. V prevádzkovom stave,
 - Bez zoznamu zdrojov – krátkym stlačením sa dostanete do zoznamu zdrojov.
 - V zozname zdrojov – krátkym stlačením zadáte vybraný zdroj.
 - Dlhým stlačením vyjdete zo zoznamu zdrojov alebo prepnete televízor do pohotovostného režimu.

Stlačením vľavo / vpravo: Nastavenie hlasitosti zvuku televízora.

Stlačením Nadol / vzostupný: Prepínanie kanálov alebo výber vstupného zdroja zo zoznamu zdrojov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Predtým, ako zavoláte servisného technika, skontrolujte nasledujúcu tabuľku na možnú príčinu príznaku a niektoré riešenia.

Všeobecný problém / riešenie

- **Dial'kový ovládač nefunguje**
Skontrolujte snímač dial'kového ovládača na dial'kovom ovládači.
Vymeňte batérie.
Batérie nie sú správne vložené.
Hlavný zdroj energie nie je pripojený.
- **Slabý signál**
Toto býva zvyčajne spôsobené rušením z mobilných telefónov, vysieláčiek, automobilových zapalovacích systémov; neónom, elektrickou vrtačkou alebo iným elektronickým zariadením alebo zdrojom rádiového rušenia.

Obraz a zvuk / riešenie

- **Žiadny obraz, žiadny zvuk**
Skontrolujte zdroj signálu.
Zapojte iný elektrický prístroj do zásuvky, aby ste sa ubezpečili, že funguje, alebo je zapnutá.
Napájacia zásuvka má zlý kontakt so zástrčkou.
Skontrolujte signál.
- **Žiadny zvuk, obraz je v poriadku**
Ak nie je žiadny zvuk, zrušte režim stlmenia alebo zvýšte hlasitosť zvuku.
Otvorte menu zvuku a upravte „Vyváženie“.
Skontrolujte, či sú slúchadlá zasunuté, ak áno, slúchadlá vyťahnite.
- **Neprirodzený obraz**
Ak obraz je bez farieb alebo je zlej kvality, môžete:
 1. V ponuke nastavenia upraviť farbu.
 2. Udržiavať televízor v dostatočnej vzdialenosti od iných elektronických výrobkov.
 3. Vyskúšať iný kanál, možno je problém na výstupe signálu vysielania.
Zlý televízny signál (rozdrobený obraz alebo biele flaky)
 1. Skontrolujte signál a upravte nastavenie antény.
 2. Dolad'te kanál.
 3. Skúste iný kanál.

Multimediálny prehrávač / riešenie

- **Zobrazí sa hlásenie „Tento súbor je neplatný“ alebo zvuk je normálny, ale obraz je zlý**
Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.
Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.
- **Zobrazí sa „Nepodporovaný zvuk“ alebo obraz je normálny, ale zvuk je zlý**
Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.
Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.

Sieť / riešenie (nemusí byť k dispozícii)

- **Zlyhanie siete**
Skontrolujte, či smerovač pracuje správne.
Pre modely, ktoré potrebujú na pripojenie k internetu kľúč USB, skontrolujte, či je kľúč USB správne vložený.
Skontrolujte, či je televízor úspešne pripojený k smerovaču.

Prehliadač / riešenie (nemusí byť k dispozícii)

- **Webová stránka sa nedá zobrazíť úplne**
Pamätová jednotky nie je podporovaná.
- **Vynútené vypnutie prehliadača**
Webová stránka obsahuje príliš veľa veľkých obrázkov, čo spôsobuje nedostatok pamäte a zatvorenie prehliadača.

ŠPECIFIKÁCIA

Poznámka:

1. Niektoré špecifikácie sa môžu líšiť podľa rôznych regiónov alebo modelov, za štandardné považujte tie pre váš televízor.
2. Spoločnosť [Metz Consumer Electronics GmbH] prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [Série S9A*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.metzblue.com.

Prevádzkové napätie:	110-240V~50/60 Hz
Rozmery bez stojanu (Š × V × H):	55": 1226 x 741 x 63mm 65": 1447 x 865 x 56mm
Čistá hmotnosť bez stojana:	55": 19,1Kg 65": 24,5Kg
Vstup RF antény:	75 ohm nevyvážený
Jazyk OSD:	Viacere možnosti
System:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrytie kanálov:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Prostredie (iba v prípade tropického podnebného pásma):	Prevádzková teplota: 5 °C ~ 40 °C Prevádzková vlhkosť: 20% ~ 80% Teplota skladovania: -15 °C ~ 50 °C Vlhkosť skladovania: 10% ~ 90%
Prostredie (iba v prípade mierneho podnebného pásma):	Prevádzková teplota: 5 °C ~ 40 °C Prevádzková vlhkosť: 20% ~ 80% Teplota skladovania: -15 °C ~ 45 °C Vlhkosť skladovania: 10% ~ 90%

Špecifikácia rádiového modulu

Bezdrôtová sieť (WLAN)

Frekvenčné pásmo	Výkon vysielania (max.)
2.4G: IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 až 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 až 2462 MHz 5G: Band I: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5180~5240 IEEE 802.11n/ac(HT40):5190~5230 IEEE 802.11ac(HT80):5210 Band II: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5260~5320 IEEE 802.11n/ac(HT40):5270~5310 IEEE 802.11ac(HT80):5290 Band III: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5500~5700 IEEE 802.11n/ac(HT40):5510~5670 IEEE 802.11ac(HT80):5530~5610	<20dBm

Bluetooth

Frekvenčné pásmo	Výkon vysielania (max.)
2,402 GHz - 2,480 GHz	<20 dBm

Poznámka:

- 1). Zariadenie by malo byť umiestnené alebo obsluhované vo vzdialenosti minimálne 20 cm od užívateľa.
- 2). Obmedzenia alebo požiadavky v nasledujúcich krajinách: pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.



FR	DE	GB	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCIA

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast a Youtube sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.



Patenty DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS a symbol spoločne a TruSurround sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité-D, sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Poznámka:

- 1. Obsah tohto dokumentu môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z chýb, neúplnosti alebo nezrovnalostí medzi návodom na používanie a opísaným výrobkom.*
- 2. V suchom prostredí vplyvom statickej elektriny sa produkt môže reštartovať a vrátiť sa do hlavného rozhrania OSD, rozhrania prehrávača USB alebo do predchádzajúceho režimu zdroja signálu. Je to normálny jav, pokračujte v obsluhu televízora ako zvyčajne.*