

METZ

always your choice

Gyorsindítási útmutató

OLED TV


S9A*Sorozat

Magyar

FELKÉSZÜLÉS

Kicsomagolás és Telepítés

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

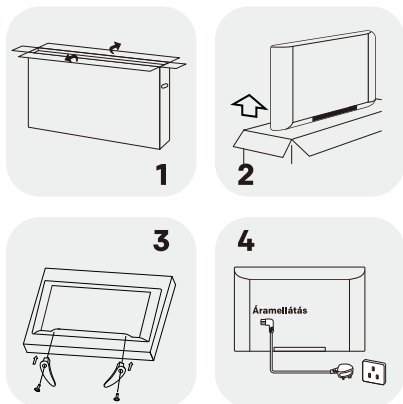

1. Bontsa fel a csomagolást.

2. Vegye ki a TV-t.

3. Szerelje fel a TV állványait.


4. Csatlakoztassa az áramkábelt.

Szokásos tartozékok

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.



Elemek / 2db

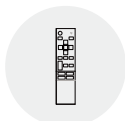

Távírányító




Áramkábel



Garanciakártya




Gyorsindítási útmutató

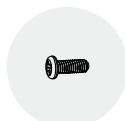

Csavarok / 3db



Csavarok / 8db

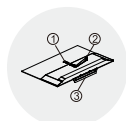

Alsó állvány




Állványra szerelési
kézikönyv

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG


Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a készüléket kezeli. Tartsa ezeket az utasításokat elérhető helyen későbbi használatához.

Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat – Az összes biztonsági és kezelési utasítást el kell olvasni a termék üzembehelyezése előtt.
- Őrizze meg az utasításokat – A biztonsági és kezelési utasításokat későbbi betekintésre meg kell őrizni.
- Gondosan figyeljen minden figyelmeztetésre – A készüléken elhelyezett és a kezelési utasításban lévő összes figyelmeztetést be kell tartani.
- Kövesse az utasításokat – Minden kezelési és használati utasítást követnie kell.
- Ezt a készüléket ne használja víz közelében – például nedves alagsorban vagy úszómedence közelében, és hasonló helyeken.
- Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne zárjon le egyetlen szellőzőnyílást sem. A gyártói utasításoknak megfelelően helyezze üzembe.
- Ne telepítse bármilyen hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt, radiátorokat, meglegevegő befűvőrácsokat, kályhákat, vagy más hőtermelő készülékeket (erősítőket is).
- Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt dugvilla biztonsági célú szerelvényeit. A polarizált dugvillának kettő érintkezőlemeze van, az egyik szélesebb a másikonál. A földelt dugvilla is kettő érintkezővel rendelkezik, a harmadik a földelő csatlakozó. A harmadik csatlakozó széles lemeze az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék szállított dugvillája nem illik az Ön konnektorába, hívjon villanyszerelőt, aki kicseréli az elavult konnektort.
- Védje az áramkábelt attól, hogy rálépjenek, vagy – különösen a dugvillánál, a kényelmi befogóknál és a készülékbe való belépési pontjánál - becsípődjön.
- Csak a gyártó részéről felsorolt csatlakozókat / tartozékokat használja.
-  Csak a nyártól részéről megnevezett kocsit, háromlábát, konzolt vagy asztalt használja, vagy azt, amelyet a készülékkel együtt árulnak. Ha kocsit vagy állványt használ, óvatosan járjon el a kocsit / készülék kombináció mozgatasakor, hogy elkerülje a felborulás okozta károsodást.
- Villámokkal járó viharok idején, vagy huzamosabb használaton kívüli állapot esetén áramtalanítsa a készüléket.
- Szervizeléshez hívjon szakképzett szerviz személyzetet. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérül, például az áramkábel vagy a dugvilla sérül, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, ha a készüléket esőnek vagy nedvességnek tették ki, nem működik normálisan vagy leejtették.
- VIGYÁZAT: Ezek a szervizelési utasítások kizárólag a szakképzett szerviz személyzet számára készültek. Ha nem rendelkezik az erre vonatkozó szakképzettséggel, az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen más szerviz tevékenységet, mint amelyet a kezelési utasítás tartalmaz.
- Ezt a készüléket ne telepítse zárt vagy beépített helyre, például könyvszekrénybe, vagy hasonló helyre, annak jól szellőztetett nyitott helyen kell maradnia. A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások olyan tárgyakkal való letakarásával gátolni, mint újságok, asztalterítők, függönyök stb.
- Kérjük, olvassa el a készülék hátsó burkolatán lévő elektromos biztonsági információkat a készülék összeállítása és kezelése előtt.
- A tűz és az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröcskölésnek kiténni. Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, mint pl. vázákat a készülékre. A készüléket ne használja poros hely közelében.

- Ez a piktogram „⚡” azt jelzi, hogy a készülék egyes részei elektromos áramütés veszélyét hordozzák magukban. A készülék külső kábel-csatlakoztatásait szakképzett személyzet végezze, vagy előre elkészített vezetékeket és kábeleket kell használni.
- A telepítési utasításoknak megfelelően, a sérülések megelőzésére a készülék elhelyezéséhez használja az állványt/falra szerelő konzolt az asztalra / falra helyezéshez.
- Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyt hozhat létre. Csak ugyanolyan vagy megfelelő minőségű típussal cserélje.
- Az elemet (vagy elemeket, vagy tápegységet) nem szabad túlzott hőnek, mint napsütés vagy tűz, kitenni.
- A fejhallgatóban beállított túlzott hangnyomás halláskárosodásokat okozhat. Zenék magas hangerővel huzamos ideig tartó hallgatása halláskárosodásokat okozhat. A halláskárosodás veszélyének csökkentése érdekében halkítsa a hangerőt biztonságos, kellemes szintre és kerülje a magas hangerővel történő hosszú idejű hallgatást.
- Szétkapcsoló készülékként a készülék csatlakozóját kell használni, a szétkapcsoló készülék mindig maradjon könnyen kezelhető.
- Ha a TV készüléket huzamosabb ideig tárolja, vagy szállításra készíti elő, kérjük, védje a kábelkészletet sérülés ellen, pl. kábelkötegelővel kösse össze a hálózati kábelt. Kerülje az éles sarkokat és az olyan tárgyakat, amelyek a hálózati kábel sérüléseit okozhatják. Mielőtt újra üzembe helyezi e készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült. Ha bármilyen sérülést talált, kérje a gyártó által megnevezett szerviz személyzetét arra, hogy a hálózati kábel készletet cserélje ki.
- Az elhasznált elemek kidobásakor ügyeljen a környezetvédelmi követelményekre.









- PVédőföldelés csatlakozó. A készüléket védőföldelés csatlakozóval rendelkező hálózati konnektorhoz kell csatlakoztatni. (Csak az I. osztályba sorolt készülék esetén)
- Nyílt láng forrásait, úgymint meggyújtott gyertyákat nem szabad a készülékre tenni. A tűzveszély elkerülése érdekében mindig tartsa távol ettől a terméktől a gyertyákat, vagy más, nyílt lánggal rendelkező dolgokat.
- Ha a készülék adattábláján a  szimbólum nem látható, és az áramkábelnek három érintkezője van, ez azt jelenti, hogy a védőföldelés csatlakoztatása szükséges. A készüléket védőföldeléssel ellátott hálózati konnektorba kell dugni. (Csak az I. osztályba sorolt készülék esetén)
- ÉRME- / GOMBELEMEKET tartalmazó készülékekhez tartozó figyelmeztetés (Az alábbi utasítások csak a felhasználó által cserélhető érme- / gombelemet tartalmazó készülékekre vonatkoznak) FIGYELMEZTETÉS:
Az elemet ne nyeljük le, Kémiai anyag miatti égés veszélye áll fenn, ez a termék (a vele együtt szállított távirányítójában) érme- / gombelemet tartalmaz. Ha az érme- / gombelemet lenyelik, az alig 2 órán belül súlyos belső égéseket okozhat és halálos kimenetelű lehet. Az új és használt elemeket tartsák gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha az elemrekesz nem zárható biztonságosan, hagyja abba a termék használatát és azt tartsa gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették, vagy bármely más testnyílásba kerülhettek, azonnal hívjon orvosi segítséget.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílheggyel ellátott villámjel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen „veszélyes feszültség” van jelen, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramútéssel veszélyeztessen.

- Elektromos áramütés kockázatának csökkentésére. A fedelet (vagy a hátlapot) ne vegye le. Belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók szervizelhetnének. Hívjon szakképzett szerviz személyzetet.
- Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos kezelési és karbantartási utasítások jelenlétére a készüléket kísérő dokumentációban.
- Amennyire és ahol alkalmazható, javasolt az alábbi információk hozzáadása:

	Hivatkozás a váltakozó áramra (AC).		Hivatkozás a készenléti állapotra.
	Hivatkozás az egyenáramra (DC).		Hivatkozás a BE-kapcsolásra.
	Hivatkozás a II. osztályú berendezésre.		Hivatkozás a veszélyes feszültségre.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkøpelt utstyr – og er tilkøpelt et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkøpling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplade till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


WEEE Direktíva



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Közösség teljes területén tilos az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A lehetséges, ellenőrizetlen hulladék-ártalmatlanítási környezetű, vagy a humán-egészségügyi károk megelőzése érdekében sziveskedjen felelősségteljesen ártalmatlanítani, ezzel is segíti az alapanyagforrások fenntartható újrahasznosítását. Használt készüléke elhelyezéséhez használja a hulladék begyűjtő és kezelő rendszereket, vagy keresse fel azt a kereskedést, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra.

A TV elhelyezése

- Helyezze a kijelzőt szilárd, vízszintes felületre, például egy asztalra vagy TV-szekrényre. A szellőzés biztosítása érdekében a készülék körül körben hagyjon legalább 10 cm-es szabad helyet. A meghibásodás és a nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék trópusi és / vagy mérsékelt égövi klímájú környezetben használható.

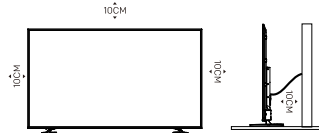


Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- A burkolat hátsó részét rögzítse a falhoz. (csak egyes országokban)
- Figyelmeztetés: A TV készüléket sohasem helyezze instabil helyre. A televízió leeshet, ezzel súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok - főleg gyermekeket érő - sérülés elkerülhető, ha betartja a következő egyszerű elővigyázatossági intézkedéseket:
 - Olyan állványt használjon, melyet a televízió gyártója javasol.
 - A televíziót olyan bútordarabra helyezze, amely képes annak súlyát biztonságosan megtartani.
 - Gondoskodjon arról, hogy a televízió ne nyúljon túl az azt tartó bútor élén.
 - A televíziót ne helyezze magas bútorra (például tálaló szekrény vagy könyvszekrény tetejére) anélkül, hogy úgy a televíziót, mint a bútort megfelelő tartószerkezethez kikötné.
 - Ne állítsa a televíziót terítőre vagy más, a televízió és a tartó bútor közé tett anyagra.
 - Akadályozza meg, hogy a televízióra, vagy az azt tartó bútorra gyerekek mászjanak fel.

Ha meglévő televízióját áthelyezi máshová, ugyanezeket a megfontolásokat kell figyelembe vennie. (Csak a 7 kg-ot meghaladó tömegű TV esetén)



Falra szerelés

- Az Ön televíziójához egy opcionálisan beszerezhető falra szerelő készlet használható. Az ajánlott falra szerelő konzol beszerzése érdekében beszéljen a helyi kereskedőjével. A TV hátulját gondosan csatlakoztassa a falra szerelő konzollal. A padlóra merőleges falra szerelje fel a tartó konzolt. Ha a TV-t más építési anyagon kívánja elhelyezni, a falikonzol felszereléséhez hívjon szakképzett szerelőt. A részletes utasításokat a falra szerelő konzollal együtt kapja meg. Úgy használja a falra szerelő konzolt, hogy az megfelelően rögzíthető legyen a falhoz, elegendő helyet hagyva a külső készülékek csatlakoztathatóságának biztosítására.

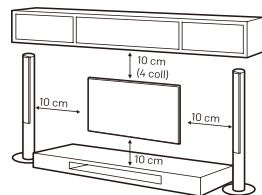

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- A TV mozgatása vagy telepítése előtt válassza azt le az áramhálózatról. Ha ezt nem teszi, áramütés fordulhat elő.
- Mielőtt a TV-t falikonzolra szerelné, vegye le az alsó állványt, az állvány felszerelési utasításával fordított sorrendű lépésekkel.
- Ha a TV-t a mennyezetre, vagy szögben döntött falra szereli, az leeshet és sérülést okozhat. Engedélyezett falra szerelő konzolt használjon és lépjen kapcsolatba helyi kereskedővel vagy szakképzett szerelővel. Ha nem így jár el, a garancia érvényét veszíti.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert ezzel a TV sérülését idézheti elő, és a garancia érvényét veszíti.
- A sérülések megelőzése érdekében ezt a készüléket a padlóhoz vagy a falhoz biztonságosan kell rögzíteni, a telepítési utasításokkal összhangban.
- Olyan csavarokat és falra szerelő készletet használjon, amelyek a következő műszaki adatoknak megfelelőek. A helytelen használat vagy a nem megfelelő tartozék miatt bekövetkezett semmilyen kárt vagy sérülést nem fed a garancia.

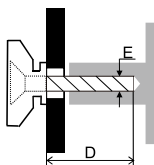

Modellmérete:			55"		65"	
			Fent	Lent	Fent	Lent
Csavar	Átmérő (mm) „E”	M6	M6	M6	M6	
	Mélység (mm) „D”	Max.	15	15	15	15
		Min.	13	13	13	13
	Mennyiség	2	2	2	2	
A*B*C			300*200*300		300*200*300	

Megjegyzés:

1. A képek csak tájékoztató jellegűek.
2. A fal felé álló terminálokkal rendelkező TV készülékekhez a falra szerelő készlet rögzítéskor csavaronként 1-1 gumidugó szükséges, hogy elegendő hely maradjon a terminálok használhatóságához. Ez egy kicsi furatos oszlop, belső átmérője 8 mm, külső átmérője 18 mm, a magassága pedig ≥ 30 mm.

Figyelmeztetések a távirányító használatával kapcsolatban

- A távirányítót szenzora felé irányítva használja. A távirányító és a távirányító szenzora közötti tárgyak befolyásolják a normális működést.
- Ne rázza a távirányítót erőszakosan. Ne fröcskölje le a távirányítót és ne tegye azt magas nedvességtartalmú helyekre.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsütésnek, mert túlhevüléssel ez a távirányító deformálódását okozhatja.
- Közvetlen napsütés vagy erős megvilágítás esetén a távirányító nem fog működni. Ilyen esetben kérjük, változtassa meg a világítás vagy a TV helyzetét, vagy csökkentse a távirányító és a szenzora közötti távolságot.

Figyelmeztetések az elemek használatával kapcsolatban

Az elemek helytelen használata szivárgásokhoz vezethet. Az elemek kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.



1. Kérjük, ügyeljen az elemek polarítására és kerülje a rövidzárat.
2. Ha az elem feszültsége nem megfelelő és befolyásolja a távirányító hatótávolságát, cserélje az elemeket újakra. Ha huzamosabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
3. Ne használjon együtt különböző típusú elemeket (pl. mangán és alkáli elemeket).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne töltsé, és ne szedje szét azokat.
5. Kérjük, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően helyezze el.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (elemblokkot vagy beszerelt elemeket) nem szabad túlzott hőnek kiténni, például napsütés vagy tűz vagy hasonló.
7. Bluetooth keresés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a külső Bluetooth eszköz párosítási módban van-e. A távirányítón a párosítási mód megnyitásához egyszerre nyomja meg a **◀** és a **HOME** gombokat. A másik Bluetooth eszköz esetében olvassa el annak saját kezelési utasítását a párosítási mód megnyitásához.

ALAPVETŐ KEZELÉS



E-kézikönyv

Az E-kézikönyv a TV-jébe be van építve, a képernyőn megjeleníthető. Ahhoz, hogy a TV jellemzőiről többet tudjon meg lépjen be az E-kézikönyvbe az alábbi lépésekkel.

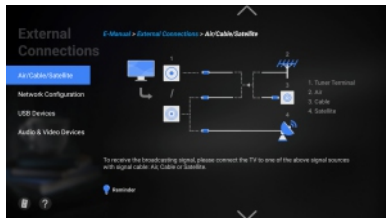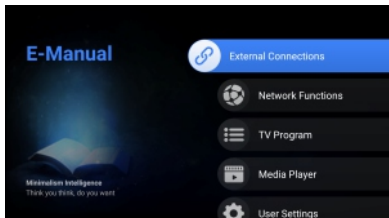1. Nyomja meg a **HOME** gombot, hogy hozzáférjen a kezdőlaphoz.
2. Nyomja meg a **▲ / ▼ / ◀ / ▶** és **OK** gombokat, hogy az „Alkalmazások” helyen kiválassza az „E-kézikönyv” lehetőséget.




Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

- 1) **Távírányító:** Ahhoz, hogy a távirányító részletes funkcióit átnézzé, válassza ezt, és lépjen be: „”.
- 2) **Az E-kézikönyv használati módja:** Válassza ki és lépjen be ebbe: „”, a sűgő elmondhatja Önnek, hogy hogyan kell az E-kézikönyvet elolvasni, és elmagyarázza az abban lévő egyes ikonok jelentéseit stb.


Távírányító elemeinek behelyezése

Helyezzen kettő AAA méretű elemet az elemtartó rekeszbe a rekesz belsejében látható polaritási jelzéseknek megfelelően.



Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

TV Vezérlőgomb

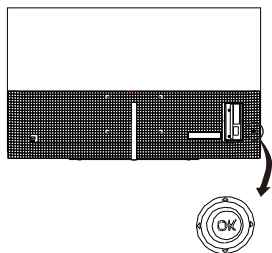

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

Középső nyomógomb:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a TV bekapcsolásához.
2. Működő állapotban,
 - Ha nincs forráslista, röviden nyomja meg a forráslistába lépéshez.
 - Ha van forráslista, nyomja meg a választott forrásba lépéshez.
 - A forráslistából való kilépéshez vagy a TV készenléti módba kapcsolásához hosszan nyomja.

Balra / Jobbra megnyomása: A TV hangerejének állítása.

Lefelé / Emelkedő megnyomása: Csatornák közti váltás, vagy a forrás kiválasztása a forráslistából.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt szerviz szerelőt hívna, nézze végig a következő táblázatot, megtalálja-e a jelenség lehetséges okát, talál-e megoldást.

Általános probléma / Megoldás

- **A távirányító nem működik**
Ellenőrizze a távirányító szenzort a távirányítóval.
Cseréljen elemeket.
Az elemek nem megfelelően vannak behelyezve.
A hálózati feszültség nincs csatlakoztatva.
- **Gyenge jel**
Ezt általában a mobiltelefonok, walkie-talkie, jármű gyújtásrendszer, neonlámpa elektromos fűró vagy más elektronikus berendezés vagy rádió interferencia-források miatt fellépő interferencia okozza.

Kép és Hang / Megoldás

- **Nincs kép, nincs hang**
Ellenőrizze a jelforrást.
Dugjon más elektromos készüléket az aljzatba és győződjön meg arról, hogy van benne áram.
A dugvilla rosszul csatlakozik a dugaljhoz.
Ellenőrizze a jelet.
- **Hang nincs, kép OK**
Ha nincs ne némítson vagy ne növelje a hangerőt.
Nyissa meg a hangmenüt és állítsa a Balansz lehetőséget.
Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a fejhallgató, ha így van, húzza ki azt.
- **Abnormális kép**
Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, a következőket teheti:
 1. Állítsa a színlehetőséget a menü-beállításokban.
 2. Tartsa a TV-t megfelelő távolságban a többi elektronikus terméktől.
 3. Próbáljon ki egy másik csatornát, lehet, hogy a beérkező adással van jelprobléma.
Rossz TV jel (Kijelzési mozaik, vagy hópelyhek)
 1. Ellenőrizze a jelkábel és állítsa az antennán.
 2. Finoman hangolja a csatornát.
 3. Próbáljon ki másik csatornát. Adáshiba bekövetkezhet.

Multimédia lejátszó / Megoldás

- **„Ez a fájl érvénytelen” üzenet jelenik meg, vagy a hang normális, de a kép abnormális**
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájl számítógépen.
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.
- **„Nem támogatott hang” üzenet jelenik meg, vagy a kép normális, de a hang abnormális**
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájl számítógépen.
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.

Hálózat / Megoldás (Lehet, hogy nem elérhető)

- **Hálózati hiba**
Ellenőrizze, hogy az útvalasztó jól működik-e.
Az olyan modellek esetén, amelyek internet-csatlakozásához USB eszközzel van szükség, ellenőrizze, hogy az USB eszköz megfelelően van-e bedugva.
Győződjön meg arról, hogy a TV sikeresen csatlakozott-e az útvalasztóhoz.

Böngésző / Megoldás (Lehet, hogy nem elérhető)

- **A weboldal teljes mértékben nem jeleníthető meg**
A Flash nem támogatott.
- **A Böngésző kényszer miatt kikapcsol**
A weboldal túl sok nagyméretű képet tartalmaz, ez ahhoz vezet, hogy a memória nem eléggé nagy, bezárja a böngészőt.

MŰSZAKI ADATOK

Megjegyzés:

1.Néhány adat a különböző régiókban vagy modellek esetén eltérő lehet, kérjük, az Ön konkrét TV készülékét tekintse normál kivitelnek.

2.Ezennel a [Metz Consumer Electronics GmbH] nyilatkozatot tesz arról, hogy az [S9A* Sorozat] típusú rádió berendezés kielégíti a 2014/53/EK direktíva követelményeit. Az EK megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található:
www.metzblue.com.

Üzemi feszültség:	110-240 V ~ 50/60 Hz
Méreték állvány nélkül (Szélesség × Magasság × Mélység):	55": 1226 x 741 x 63mm 65": 1447 x 865 x 56mm
Nettó súly állvány nélkül:	55": 19,1Kg 65": 24,5Kg
RF antenna bemenet:	75 ohm kiegyensúlyozatlan
Az OSD nyelve:	Többféle lehetőség
Rendszer:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Csatorna fedettség:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Környezet (csak trópusi zónához):	Üzemi hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C Üzemi páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ 50 °C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%
Környezet (csak mérsékelt zónához):	Üzemi hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C Üzemi páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ 45 °C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%

Rádiómodul műszaki adatai**Vezetéknélküli hálózat (WLAN)**

Frekvenciasáv	Átviteli teljesítmény (max.)
2.4G: IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412-től 2472 MHz-ig IEEE 802.11n(HT40): 2422-től 2462 MHz-ig 5G: Band I: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5180~5240 IEEE 802.11n/ac(HT40):5190~5230 IEEE 802.11ac(HT80):5210 Band II: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5260~5320 IEEE 802.11n/ac(HT40):5270~5310 IEEE 802.11ac(HT80):5290 Band III: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5500~5700 IEEE 802.11n/ac(HT40):5510~5670 IEEE 802.11ac(HT80):5530~5610	<20dBm

Bluetooth

Frekvenciasáv	Átviteli teljesítmény (max.)
2,402 GHz - 2,480 GHz	<20 dBm

Megjegyzés:

- 1). A készüléket a felhasználótól mért legalább 20cm-es távolságra kell helyezni és működtetni.
- 2). Korlátozások vagy követelmények az alábbi országokban:
belső használat csak 5150-5350MHz között.



FR	DE	GB	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENC

androidtv

Az Android TV, Google Play, Chromecast és YouTube a Google LLC bejegyzett védjegyei.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.



A DTS szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, az embléma, a DTS és az embléma együttesen, valamint a TruSurround a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei és / vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és / vagy más országokban. © DTS Inc. Minden jog fenntartva.



A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby, Dolby Audio és a dupla D embléma a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

Megjegyzés:

1. Az ebben a dokumentumban írt információk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a hibákból, a teljesség hiányából, vagy a felhasználói kézikönyv és a leírt termék közötti eltérésekből származnak.

2. Sztatikus elektromossággal rendelkező környezetben a termék újraindulhat és visszatérhet a fő OSD interfészre, az USB lejátszó interfészre vagy a korábban alkalmazott forrásmódra. Ez normális, kérjük, kívánsága szerint folytassa a TV működtetését.