

METZ

always your choice

Брзи водич за покретање

OLED TV
S9A*серија

Српски


ПРИПРЕМА

Распакивање и инсталација


Напомена: Слике служе само као референца.




1

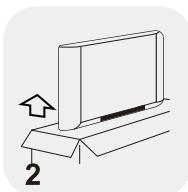

2

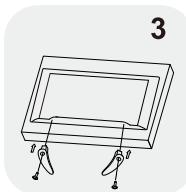

3

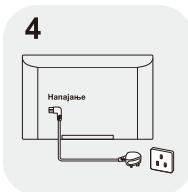

4

1. Отворите паковање.


2. Извадите телевизор.

3. Поставите сталке телевизора.

4. Приклључите струјни кабл.

Стандардна додатна опрема

Напомена: Слике служе само као референца.



Батерије/2




Далјински управљач



Струјни кабл



Гарантна картица



Брзи водич
за покретање



Завртњи/3



Завртњи/8



Базно постоење



Приручник за
монтажу основе

УПОЗОРЕЊА И МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

Прочитајте сва упутства пре коришћења ТВ уређаја. Сачувајте упутства за употребу у будућности.

Важна безбедносна упутства

- Прочитајте ова упутства – потребно је да прочитате сва безбедносна упутства и упутства за употребу пре коришћења овог уређаја.
- Чувате ова упутства – безбедносна упутства и упутства за употребу треба да се чувају за будућу употребу.
- Обратите пажњу на сва упозорења – потребно је да се придржавате свих упозорења на уређају и упутства за употребу.
- Придржавајте се упутстава – потребно је да се придржавате свих упутстава за употребу.
- Немојте да користите овај апарат у близини воде – уређај не треба да користите у близини воде или влаге – на пример, у влажном подруму или у близини базена и сл.
- Чишћење обављајте искључиво сувом крпом.
- Немојте да блокирате вентилационе отворе. Монтирајте у складу са упутствима произвођача.
- Немојте да монтирате у близини извора топлоте као што су директна сунчева светлост, радијатори, грејалице, шпорети или други апарати (укључујући појачиваче) који производе топлоту.
- Немојте да уништите безбедносну сврху поларизованог или уземљеног утикача. Поларизовани утикач има две иглице од којих је једна шире од друге. Уземљени утикач има две иглице и трећи пин са уземљењем. Шира иглица и трећи пин приложени су за вашу безбедност. Ако приложен утикач није одговарајући за вашу утичицу, обратите се електричару за замену застареле утичице.
- Заштитите кабл за напајање од гажења или гњечења нарочито код утикача, утичица и на место на ком излази из уређаја.
- Користите само додатну опрему коју је навео произвођач.
-  Користите само са колицима, постолјем, троношцем, носачем или столом које је назначио производач или који се продају уз апарат. Када се користе колица или полица, будите опрезни приликом померања колица заједно са апаратом да бисте избегли повреде изазване падом.
- Искључите апарат из напајања током оплуја са грмљавином или ако се дуже време не користи.
- Све видове сервисирања препустите квалификованом особљу. Сервисирање је неопходно када се апарат оштети на било који начин – на пример због оштећења струјног кабла или утикача, просипања течности или пада предмета преко апаратра, излагања апарату утицају кише или влаге, ако не функционише исправно или га испустите.
- ОПРЕЗ: Ова упутства за сервисирање су намењена за употребу искључиво од стране квалификованог сервисног особља. Да би се смањио ризик од струјног удара, немојте да обављате сервисирање осим оног које је наведено у упутству за рукување, осим ако нисте квалификовани за то.
- Немојте да инсталirate опрему у суженим или уграђним просторима, као што је полица за књиге или сплична јединица и оставите простор за вентилацију. Вентилација не треба да се спречи блокирањем вентилационих отвора предметима као што су новине, столњаци, завесе итд.
- Погледајте информације на спољашњој задњој страни кућишта за податке о напајању и безбедности пре инсталације или рукувања уређајем.
- У циљу смањења ризика од пожара или струјног удара, немојте да излажете овај уређај киши или влаги.
- Уређај се не сме излагати капљицама воде нити се сме прскати. Немојте да стављате предмете напуњене течностима, као што су вазе, на уређај. Немојте телевизор да користите близу места изложеног прашини.

- Симбол „⚡“ означава да уређај може имати довољну снагу да представља ризик од струјног удара. Спољашње каблове који су повезани са уређајем треба да инсталира стручњак или је потребно користити припремљене водове или каблове.
- У циљу спречавања повреде, користите постолje / зидни носач да безбедно поставите овај уређај на сто/зид у зависности од упутства за инсталацију.
- Постоји опасност од експлозије ако се батерија замени неправилно. Замените је искључиво истом или еквивалентном врстом.
- Батерију (или батерије или паковање батерија) не треба излагати прекомерној топлоти коју изазивају, нпр. сунчеви зраци или ватра.
- Прекомерна јачина звука у слушалицама може да доведе до губитка слуха. Слушање музике при великој јачини звука током дужих периода може да доведе до оштећења слуха. У циљу смањења ризика од оштећења слуха, смањите јачину звука на безбедан, удобан ниво и избегавајте да дуже време слушате користећи велику јачину звука.
- Утичак уређаја се користи за ископчавање уређаја, а приступ утикачу треба да буде несметан.
- Када се очекује да се ТВ уређај неће користити дуже време или ће се транспортувати, заштитите кабл за напајање од оштећења, нпр. обмотајте га везицом за каблове. Треба га заштитити од оштих ивица и предмета који могу да изазову оштећење кабла за напајање. Када се поново стави у употребу, проверите да ли кабл за напајање није оштећен. Ако пронађете оштећења, затражите од сервисера да замени кабл за напајање у складу са препорукама производијача.
- Обратите пажњу на заштиту животне средине током одлагања батерије.

-  Защитни терминал за уземљење. Уређај треба да буде повезан са мрежном утичницом са заштитним прикључком за уземљење (само за уређаје класе I)
- На уређај не треба стављати изворе отвореног пламена, као што су упаљене свеће. Да бисте спречили ризик од пожара, свеће и друге изворе отвореног пламена држите подаље од овог производа све време.
- Ако уређај нема симбол  на напелници, а кабл за напајање има три пина, то значи да је потребна заштитна веза за уземљење. Уређај треба да буде повезан са мрежном утичницом са заштитним прикључком за уземљење (само за уређаје класе I)
- Упозорење за уређај који садржи дугмaste батерије (упутство у наставку користи се само за уређаје који садрже дугмасту батерију коју може да замени корисник)

УПОЗОРЕЊЕ:

Немојте да прогутате батерију, опасност од хемијских опекотина (даљински управљач испоручен са овим производом садржи дугмасту батерију). Ако се дугмasta батерија прогута, може да доведе до тешких интерних опекотина за само 2 сата и може довести до смрти. Чувате нове и коришћене батерије ван домаћаја деце. Ако се одељајк за батерију не затвара чврсто, прекините са коришћењем производа и држите га ван домаћаја деце. Ако сматрате да је дошло до гутања батерије или стављања у било који део тела, одмах потражите помоћ лекара.



Ова лампица која трепери и има симбол стрелице у једнакостраничном троуглу предвиђена је да упозори корисника на неизоловани „опасни напон“ у кућишту производа који је можда довољне јачине да представља ризик од струјног удара.

- Да бисте смањили ризик од струјног удара. Немојте да уклањате поклопац (или задњи део). Унутра нема делова које може да сервисира корисник. Обратите се квалификованом сервисном особљују.
- Знак узвика у једнакостраничном троуглу предвиђен је да упозори корисника на присуство важних упутстава за руковање и одржавање у документацији која је приложена уз уређај.
- Препоручује се да се следеће информације приложе тамо где је то применљиво:

	Погледајте информације о наизменичној струји (AC).		Погледајте информације о режиму мировања.
	Погледајте информације о једносмерној струји (DC).		Погледајте информације о укључивању.
	Погледајте информације о опреми класе II.		Погледајте информације о опасном напону.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkoppling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplat till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta ska vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


Директива WEEE



Правилно одлагање овог производа. Ова ознака назначава да производ не треба одлагати заједно са комуналним отпадом у ЕУ. Да бисте спречили могући штетни утицај на животну средину или здравље људи због неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте га да бисте подстакли одрживу поновну употребу извора материјала. Вратите коришћени уређај квалифициваним системима за прикупљање или контактирајте продавца где сте купили производ. Они могу да проследе овај производ на рециклажу којом се штити животна средина.

Позиционирање телевизора

- Инсталаријте телевизор на чврсту хоризонталну површину као што је сто. Оставите најмање 10 см простора на свим странама уређаја због вентилације. Да бисте спречили квар или небезбедне ситуације, немојте да стављате никакве предмете на врх телевизора. Овај уређај се може користити у тропским и/или умереним климама.
- Фиксирајте задњи део кушишта за зид (само уз неким државама)
- Упозорење: Никада немојте да стављате телевизор на нестабилно место. Телевизор може пасти што може довести до озбиљних повреда или смрти. Многе повреде, нарочито код деце, могу се избегну помоћу једноставних мера предострожности, као што су:
 - Користите постоља која препоручује производач телевизора.
 - Ставите телевизор на комад намештаја који може безбедно да носи његову тежину.
 - Проверите да ли телевизор не виси преко ивице комада намештаја на коме се налази.
 - Немојте да стављате телевизор на висок комад намештаја (на пример, омар или полица) без претходног везивања комада намештаја и телевизора за одговарајући ослонац.
 - Немојте да стављате телевизор на ћебе или друге материјале који могу да се нађу између телевизора и комада намештаја на коме се налази.
 - Спречите да се деца пењу на телевизор или комад намештаја на коме се телевизор налази.

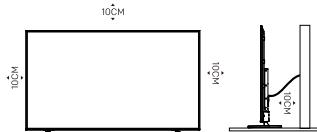


Напомена: Ова слика служи само као референца.

Ако се постојећи телевизор задржава и премешта, важе иста упутства која су наведена изнад. (Само за телевизор чија је тежина већа од 7 kg)


Монтирање на зид

- Опциони зидни носач се може користити за ваш телевизор. Посаветујте се са локалним продавцем приликом куповине препорученог зидног носача. Пажљиво поставите зидни носач на задњу страну телевизора. Поставите зидни носач на чврсти зид под правим углом у односу на под. Ако постављате телевизор на друге грађевинске материјале, посаветујте се са квалификованим особљем које ће поставити зидни носач. Детаљна упутства биће приложена уз зидни носач. Користите зидни носач да причврстите уређај на одговарајући начин за зид уз дововољно простора да се омогући повезивање спољашњих уређаја.

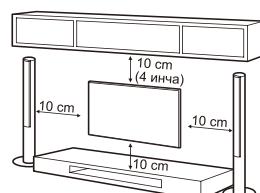

Напомена: Ова слика служи само као референца.

- Одвојите напајање пре померања или инсталације телевизора. У супротном, може доћи до струјног удара.
- Уклоните постолје пре постављања телевизора на зидни носач тако што ћете пратити поступак постављања постолја у обрнутом редоследу.
- Ако поставите телевизор на плафон или коси зид, он може да падне што ће довести до тешке повреде. Користите одобрени зидни носач и обратите се локалном продајцу или квалификованом особљују. У супротном, гаранција неће важити.
- Немојте прекомерно да затежете завртње јер то може да оштети телевизор и доведе до поништавања гаранције.
- Да бисте спречили повреду, овај уређај мора чврсто да буде повезан са подом/зидом у складу са упутствима за инсталацију.
- Користите завртње и зидне носаче који испуњавају следеће спецификације. Свако оштећење или повреда изазвани погрешном употребом или коришћењем неодговарајућег додатка нису покривени гаранцијом.

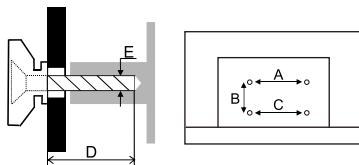

Величина модела:	55"		65"	
	Врх	Дно		
Завртњи	Пречник (мм) „Е”	M6	M6	M6 M6
	Дубина (мм) „Д”	15	15	15 15
	Макс. Мин.	13	13	13 13
Количина		2	2	2 2
A*B*C		300*200*300		300*200*300

Напомена:

- Слике служе само као референца.
- Код телевизора чији су приклучци окренути ка зиду, да би се оставило довољно простора за коришћење приклучака, потребан је гумени одстојник код сваког завртња приликом фиксирања зидног носача. То је мали шупљи стубић унутрашњег пречника 8 mm, спољашњег пречника 18 mm и висине ≥30 mm.

Мере предострожности за коришћење даљинског управљача

- Користите даљински управљач тако што ћете га усмерити према сензору за даљински управљач. Предмети између даљинског управљача и сензора за даљински управљач ометају нормалан рад.
- Немојте на силу да тресете даљински управљач. Немојте да прскате течност на даљински управљач, нити да га стављате на место са високом влажности.
- Немојте да излажете даљински управљач директним сунчевим зрацима јер могу да доведу до деформације јединице због топлоте.
- Даљински управљач неће радити под директним сунчевим зрацима или у условима јаког осветљења. У том случају, промените осветљење или положај телевизора или приближите даљински управљач сензору за даљински управљач.

Мере предострожности код коришћења батерије

Неправилна употреба батерије ће довести до цурења. Пратите упутства приликом руковања батеријом.


- Обратите пажњу на поларитет батерије да бисте избегли стварање кратког споја.
- Када је напон батерије недовољан и утиче на опсег даљинске контроле, замените батерије новим. Извадите батерије из даљинског управљача ако га нећете користити дужи период.
- Немојте да користите различите врсте батерија (на пример, магнанске и алкалне) заједно.
- Немојте да бацате батерије у ватру, да их пуните или растављате.
- Одложите батерије у складу са прописима за заштиту животне средине.
- УПОЗОРЕЊЕ: Батерије (паковање или инсталиране батерије) не треба излагати прекомерног топлоти, као што су сунчеви зраци, ватра и слично.
- Пре претраживања Bluetooth уређаја, проверите да ли сте укључили Bluetooth функцију на спољашњим уређајима у режиму упаривања. За даљински управљач, заједно притисните дугмад **◀** и **HOME** да бисте активирали режим упаривања. За друге Bluetooth уређаје, прочитајте њихове приручнике са упутствима за активирање режима упаривања.

ОСНОВНО РУКОВАЊЕ

Е-приручник

Е-приручник је уградњен у ваш телевизор и може се приказати на екрану. Да бисте сазнали више о функцијама телевизора, приступите е-приручнику на следећи начин.

- Пријесните дугме **HOME** да бисте приступили почетној страни.
- Пријесните дугме **▲/▼/◀/▶** и **OK** да бисте изабрали ставку „Е-приручник“ у менију „Апликације“.

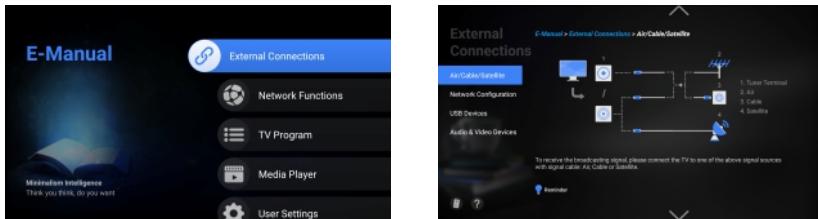


Напомена: Слике служе само као референца.

- Даљински управљач:** Да бисте проверили детаљније функције даљинског управљача, изаберите и приступите опцији „“.
- Како се користи е-приручник:** Изаберите и приступите опцији „“ која вам може рећи како да погледате е-приручник и значење одређених иконица или садржаја приказаних у е-приручнику и тако даље.


Поставите батерије даљинског управљача

Ставите две батерије величине AAA у одељак за батерију у складу са ознакама поларитета унутар одељка.



Напомена: Ова слика служи само као референца.

Дугме за контролу телевизора

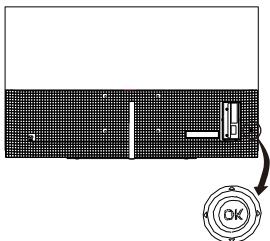

Напомена: Ова слика служи само као референца.

Притисните средње дугме:

- У режиму мировања, притисните га да укључите телевизор.
- У радном статусу,
 - Без листе извора, накратко притисните да приступите листи извора.
 - Са листом извора, накратко притисните да приступите изабраном извору.
 - Дуже притисните да напустите листу извора или да искључите телевизор и активирате режим мировања.

Притисните дугме налево/надесно: Подешавате јачину звука телевизора.

Притисните дугме На доле/Нагоре: Менјате канале или бирајте извор улаза на листи извора.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Пре позивања сервисног техничара, проверите следећу табелу за могуће узroke симптома и нека решења.

Општи проблем / решење

- **Даљински управљач не ради**

Проверите даљински сензор на даљинском управљачу.

Промените батерије.

Батерије нису исправно постављене.

Напајање није прикључено.

- **Лош сигнал**

То се уобичајено дешава због сметњи изазваних мобилним телефонима, вокио-токијем, системом за паљење у аутомобилу, неонским сијалицама, електричном бушилицом или другом електронском опремом или изворима радио-сметњи.

Слика и звук / решење

- **Нема слике, нема звука**

Проверите извор сигнала.

Прикључите други електрични уређај у утичницу да бисте проверили да ли ради или да ли је укључен. Утикач нема добар контакт са утичницом.

Проверите сигнал.

- **Нема звука, слика је у реду**

Ако нема звука, немојте да утишавате или повећавате јачину звука.

Отворите мени за звук и подесите опцију „Баланс“.

Проверите да ли су слушалице убачене и ако јесу, извуките слушалице.

- **Абнормална слика**

У случају да нема боје или је квалитет слике лош, можете да:

1. Подесите опцију за боје у подешавањима у менију.

2. Померите телевизор на одговарајућу удаљеност од других електронских производа.

3. Пробате други канал чиме ће се можда отклонити проблем у емитованом сигналу.

Лош телевизијски сигнал (приказује се мозаик или снег)

1. Проверите сигнални кабл и подесите антenu.

2. Фино подесите канал.

3. Пребаците на други канал.

Мултимедијски плејер / решење

- **Приказује се порука „Ова датотека је неважећа“ или је звук нормалан, а видео није**

Медијска датотека је можда оштећена, проверите да ли се датотека може репродуковати на рачунару. Проверите да ли је видео и аудио кодек подржан.

- **Приказује се порука „Неподржан звук“ или је видео нормалан, али звук није**

Медијска датотека је можда оштећена, проверите да ли се датотека може репродуковати на рачунару.

- Проверите да ли је видео и аудио кодек подржан.

Мрежа / решење (можда није доступно)

- **Неисправност мреже**

Проверите да ли рутер ради добро.

У случају модела којима је потребан USB додатак за повезивање са интернетом, проверите да ли је USB додатак убачен.

Проверите да ли је телевизор успешно повезан са рутером.

Прегледач / решење (можда није доступно)

- **Веб-сајт не може да се прикаже у потпуности**

Технологија Flash није подржана.

- **Прегледач је на силу затворен**

Веб-сајт садржи превише великих слика, што доводи до недостатка меморије и затварања прегледача.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Напомена:

- Неке спецификације могу да се разликују у зависности од региона или модела и молимо вас да постојећи телевизор сматрате стандардом.
- Овим путем, компанија [Metz Consumer Electronics GmbH] изјављује да је радио-опрема [S9A*серија] у складу са Уредбом 2014/53/EU. Комплетан текст ЕУ изјаве о усклађености доступан је на следећој интернет адреси: www.metzblue.com.

Радни напон:

110-240 V~50/60 Hz

**Димензије без постолја
(Ш x В x Д):**55": 1226 x 741 x 63mm
65": 1447 x 865 x 56mm**Нето тежина без постолја:**55": 19,1Kg
65": 24,5Kg**Улаз за RF антenu:**

Небалансиран 75 ома

Језик за OSD:

Више опција

Sistem:DTV: DVB-T/T2/S/S2/C
ATV: PAL/SECAM BG/DK/I**Покривеност канала:**DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz
[C] 5150 MHz ~ 5750 MHz
DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz
470 MHz ~ 860 MHz
DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz
ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz**Окружење
(само за тропску зону):**Радна температура: 5°C~40°C
Радна влажност: 20%~80%
Температура током складиштења: -15°C~50°C
Влажност током складиштења: 10%~90%**Окружење
(само за умерену зону):**Радна температура: 5°C~40°C
Радна влажност: 20%~80%
Температура током складиштења: -15°C~45°C
Влажност током складиштења: 10%~90%

Технички подаци радио-модула									
Бежична мрежа (WLAN)									
Фреквентни опсег				Снага преноса (макс.)					
2.4G: IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 до 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 до 2462 MHz									
5G: Band I: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5180~5240 IEEE 802.11n/ac(HT40):5190~5230 IEEE 802.11ac(HT80):5210 Band II: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5260~5320 IEEE 802.11n/ac(HT40):5270~5310 IEEE 802.11ac(HT80):5290 Band III: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5500~5700 IEEE 802.11n/ac(HT40):5510~5670 IEEE 802.11ac(HT80):5530~5610				<20dBm					
Bluetooth									
Фреквентни опсег				Снага преноса (макс.)					
2,402 GHz-2,480 GHz				<20 dBm					
Напомена: 1). Уређај треба да се постави или користи на удаљености од најмање 20 см од корисника. 2). Ограничења или захтеви у следећим земљама: Употреба у затвореном простору само унутар 5150-5350MHz.									
		FR	DE	GB	IT	NL	BE	LU	TR
		DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
		SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
		SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

ЛИЦЕНЦА

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast и Youtube су заштићени знаци компаније Google LLC.



Термини HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, као и логотип HDMI су заштићени знаци или регистровани заштићени знаци компаније HDMI Licensing Administrator, Inc. у Сједињеним Америчким Државама и другим земљама.



За DTS патенте погледајте <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценцом компаније DTS Licensing Limited. DTS, симбол, DTS и симбол заједно и TruSurround су заштићени знаци и/или регистровани заштићени знаци компаније DTS, Inc. у Сједињеним Америчким Државама и/или другим земљама. © DTS, Inc. Сва права задржана.



Произведено под лиценцом компаније Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio симбол двоструког D су заштићени знаци компаније Dolby Laboratories.

Напомена:

- Информације у овом документу подложне су изменама без претходне најаве. Произвођач не прихвата одговорност за штету која произистиче директно или индиректно из грешака, некомплетности или непорурадности измене корисничког упутства и описаног производа.
- У свом окружењу, због статичког електричитета, производ се може рестартовати и вратити на главни OSD интерфејс, интерфејс USB плејера или претходни режим извора. То је нормално и можете да наставите да рукујете телевизором по својој жељи.