

METZ

always your choice

Кратко практическо ръководство

OLED ТЕЛЕВИЗОР

Серия S9A*

Български


ПОДГОТОВКА

Разопаковане и монтаж


Забележка: Илюстрациите са само за справка.




1

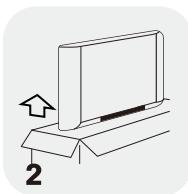

2

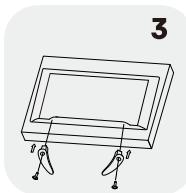

3

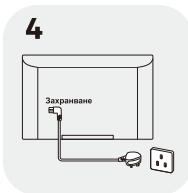

4

1. Отворете опаковката.


2. Извадете телевизора.

3. Монтирайте стойката на телевизора.

4. Свържете захранващия кабел.

Стандартни аксесоари

Забележка: Илюстрациите са само за справка.



Батерии / 2




Дистанционно управление



Захранващ кабел



Гаранционна карта




Кратко практическо ръководство



Винтове / 3



Винтове / 8



Крака на стойката



Ръководство за монтаж на стойката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с уреда. Запазете тези инструкции и за по-нататъшна употреба.

Важни инструкции за безопасност

- Прочетете тези инструкции – Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да се прочетат, преди използване на този продукт.
- Запазете тези инструкции – Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се запазят за бъдещи справки.
- Спазвайте всички предупреждения – Всички предупреждения върху уреда и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
- Следвайте всички инструкции – Всички инструкции за експлоатация и работа трябва да се следват.
- Не използвайте този уред в близост до вода – Уредът не трябва да се използва в близост до вода или влага – например, във влажно приземно помещение или близо до плувен басейн и други подобни.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като директна слънчева светлина, радиатори, решетки на парно отопление, печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Не нарушавайте предпазната функция на двуполюсния или заземения щепсел. Двуполюсният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземявящият щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третият щифт е предвиден за вашата безопасност. Ако представеният щепселт не влиза във вашия ственен контакт, се обърнете към електротехник за смяна на остарелия контакт.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване особено при щепсела, електрическите розетки и на мястото, където те излизат от уреда.
- Използвайте само приспособленията / аксесоарите, посочени от производителя.
-  Използвайте само с масичката на колела, стойката, триножника, скобата или масичката, посочени от производителя или продавани заедно с уреда. Когато се използва масичка на колела или ракла, бъдете внимателни при преместване на масичката или раклата, заедно с телевизора, за да избегнете нараняване поради неговото евентуално преобръщане.
- Изключете уреда от електрическия контакт по време на гърмотевични бури или когато не се използва за продължителни периоди от време.
- Поверете всички ремонти на квалифициран техник. Ремонт е необходим, когато уредът е повреден по някаъв начин, като например повреда на захранващия кабел или щепсел, разливане на течност върху уреда или попаднали в него предмети, излагане на уреда на дъжд или влага, уредът не работи изправно или е бил изгнуснат.
- **ВНИМАНИЕ:** Тези инструкции за сервизно обслужване са предназначени само за квалифициран сервизен персонал. За да намалите риска от токов удар, не извършвайте никакво сервизно обслужване, различна от това, което е посочено в инструкциите за експлоатация, освен ако нямаете подходящата квалифицирана да го извършвате.
- Не монтирайте устройството в затворено или вградено пространство, като например шкаф книги или подобна мебелна секция и осигурете условия за добра вентилация на открито място. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н.
- Преди монтаж и работа с уреда прочетете информацията относно безопасността и електрическите спецификации от външната допната страна на приложението.
- Не излагайте уреда на дъжд или влага, за да намалите риска от пожар или токов удар.
- Уредът не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази. Не използвайте уреда в близост до прашно място.

- Символът „⚡“ показва съществуването на вероятност от токов удар в уреда. Необходимо е външното свързване на устройството да бъде осъществено от квалифициран техник или да бъдат използвани вече готови проводници и кабели.
- За да избегнете нараняване, използвайте стойката / конзолата за стенен монтаж, за да монтирате устройството надеждно върху масата / стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- В случай че батерията не бъде заменена правилно, съществува опасност от експлозия. Подменяйте единствено със същия или евивалентен вид.
- Батерията (една, няколко или комплект) не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като например слънчева светлина или огън.
- Прекомерното звуково налягане при употреба на слушалки може да доведе до загуба на слуха. Слушането на музика при голяма сила на звука за продължителни периоди от време може да причини увреждане на слуха. За да се намали рисъкът от увреждане на слуха, намалете силата на звука до безопасно ниво и избягвайте да слушате при силен звук за продължителни периоди от време.
- Щепселт на уреда се използва като устройство за прекъсване на захранването - устройството за прекъсване на захранването трябва да остане в готовност за работа.
- Когато телевизорът няма да бъде използван за дълъг период от време или трябва да бъде транспортиран, е необходимо да предпазите захранвания кабел от повреда, като го вържете. По този начин ще го защитите от остри ръбове и предмети и ще избегнете неговото нараняване. При възстановяване на експлоатацията на уреда се уверете, че захранващият кабел не е повреден. Ако откриете никакви повреди се свържете с техник, който да го замени с такъв, определен от производителя.
- Уверете се, че изхвърляте старите батерии по безопасен за околната среда начин.

-  Защитна заземителна клема. Уредът трябва да се свърже с електрическа розетка със защитена заземителна връзка. (Само за уред клас I)
- Източници на открит огън като запалени свещи и тн. да не бъдат поставяни върху уреда. С цел предотвратяване на пожар винаги дръжте свещи или други източници на открит огън далеч от този продукт.
- Ако уредът няма символ  в своя етикет а технически данни, а захранващият кабел има три щифта, това означава, че е необходима защитна електрическа заземителна връзка. Уредът трябва да се свърже с електрическа розетка със защитена заземителна връзка. (Само за уред клас I)
- Предупреждение за уред, съдържащ батерии тип „копче“ (инструкциите по-долу се използват само за уреди, съдържащи сменяема батерия тип „копче“).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не погълщайте батерията, опасност от химическо изгаряне (Батерия на дистанционното управление). Този продукт съдържа батерия тип „копче“. Ако батерия тип „копче“ бъде погълната, тя може да предизвика тежки изгаряния на вътрешните органи само за 2 часа и може да доведе до смърт. Пазете новите и използвани батерии далеч от деца. Ако отделението за батерии не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го пазете далеч от деца. Ако мислите, че батерите може да са погълнати или заседнали в някая част на тялото, незабавно потърсете лекарска помощ.

- **ВНИМАНИЕ**
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR.
- Този символ на светковица в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на неизолирано „опасно напрежение“ по корпуса на продукта, което може да е достатъчно силно, за да създаде предпоставка за опасност от токов удар.
- За да намалите опасността от токов удар. Не отваряйте капака (или задната част). Вътре няма части, които могат да се ремонтират от потребителя. Обърнете се към квалифициран техник.
- Удивителният знак в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документацията, придружаваща устройството.
- Препоръчва се включване на следната информация, доколкото и когато това е уместно:

 Отнася се за променлив ток (AC).	 Отнася се за режим на готовност.
 Отнася се за постоянен ток (DC).	 Отнася се за включено захранване.
 Отнася се за оборудване от Клас II.	 Отнася се за опасно напрежение.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplat till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."

Директива за ИУЕЕО




Правилно извеждане от експлоатация на продукта. Маркировката показва, че в страните от ЕС този продукт не трябва да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци. За предотвратяване на възможни вреди върху околната среда или човешкото здраве в следствие на неконтролирано изхвърляне на отпадъци рециклирайте уреда.

По този начин давате възможност за продължителна употреба на материалните ресурси. Върнете употребявания си уред в определените системи за събиране на електронни отпадъци или се свържете с търговеца, от когото сте го закупили. Той може да предаде този продукт за екологично-съобразно рециклиране.

Позициониране на телевизора

- Монтирайте телевизора върху твърда хоризонтална повърхност, като например маса или бюро. Оставете свободно пространство от поне 10 см. от всички страни на уреда с цел добро вентилиране. За да се избегне риска от всякакъв вид повреди и опасни ситуации, не поставяйте предмети върху устройството. Този уред може да бъде използван при тропични и / или умерени климатични условия.
- Разположете задната част в близост до стена (само за някои държави).
- Предупреждение: Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Елементарни предпазни мерки могат да спомогнат за предотвратяване на много наранявания, особено при децата:
 - Използвайте поставки, препоръчани от производителя на телевизора.
 - Поставете уреда върху мебел, която може безпроблемно да издържи теглото му.
 - Уверете се, че телевизорът не виси от ръба на поставката.
 - Не поставяйте телевизора върху висока мебел (като например шкафове или библиотеки) без и двете да бъдат надеждно прикрепени по подходящ начин.
 - Не разполагайте телевизора върху одеяла или други покривки.
 - Не оставяйте децата да се катерят върху телевизора или поставката му.


Ако запазите и преместите стария си телевизор, трябва да приложите същите предпазни мерки, като упоменатите по-горе. (само ако теглото на телевизора надвишава 7 кг)

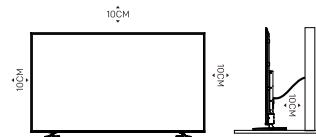

Забележка: Илюстрацията е само за справка.



Монтаж на телевизора на стена

- С вашия телевизор можете да използвате допълнителна стенна конзола. Посъветвайте се с местния търговски представител за покупка на препоръчителната стенна конзола. Внимателно прикрепете скобата на стенната конзола към задната част на телевизора. Монтирайте скобата на стенната конзола върху твърда стена перпендикулярна на пода. Ако прикрепвате телевизора към друг вид строителни материали, моля, свържете се с квалифицирани лица, за да монтират стенната конзола. Към стенната конзола трябва да бъдат приложени подробни инструкции. Моля, използвайте скоба за стенна конзола, когато устройството е подходящо закрепено към стената с достатъчно междуенно разстояние, позволяващо свързване с външни устройства.

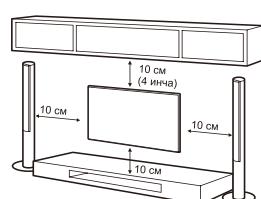

Забележка: Илюстрацията е само за справка.

- Изключете захранването преди преместване или монтиране на телевизора. В противен случай може да възникне токов удар.
- Демонтирайте стойката, преди да монтирате телевизора на стенна конзола като изпълните операциите за монтиране на стойката в обратен ред.
- Ако монтирате телевизора на таван или наклонена стена, той може да падне и да предизвика сериозни наранявания. Използвайте одобрена стенна конзола и се свържете с местния търговски представител или квалифициран техник. В противен случай, това не се покрива от гарантията.
- Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да причини повреда на телевизора и да направи гарантията невалидна.
- С цел да се предотвратят наранявания, устройството трябва да бъде здраво закрепено към пода / стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Използвайте винтовете и стенен монтаж, които отговарят на следните спецификации. Всяка повреда или нараняване поради неправилна употреба или неправилен аксесоар не се покрива от гарантията.

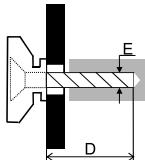

Размер на модела:		55"		65"	
		Отгоре	Отдолу	Отгоре	Отдолу
Винт	Диаметър (мм) „E“	M6	M6	M6	M6
	Дължочина (мм) „D“	Макс.	15	15	15
		Мин.	13	13	13
	Количество	2	2	2	2
A*B*C		300*200*300		300*200*300	

Забележка:

1. Илюстрациите са само за справка.

2. За телевизори с изводи към стената, с цел осигуряване на достатъчно отстояние за използване на изводите, е необходимо гумена подложка, която да се използва заедно с винта при фиксиране на стенната конзола. Тя представлява малка куха колона с вътрешен диаметър 8 mm, външен диаметър 18 mm и еисочина ≥ 30 mm.

Предпазни мерки при използване на дистанционното управление

- Използвайте дистанционното управление, като го насочите към сензора за дистанционно управление. Предмети, намиращи се между дистанционното управление и сензор за дистанционно управление ще пречат на неговото правилно функциониране.
- Не тръскайте силно дистанционното управление, също така, не разливайте течности върху дистанционното управление, а също така не оставяйте дистанционното управление на място с висока влажност.
- Не поставяйте дистанционното управление под пряка слънчева светлина, тъй като това ще доведе до деформация на дистанционното управление от топлината.
- Когато сензорът за дистанционно управление се намира под пряка слънчева светлина или силно осветление, дистанционното управление няма да работи. В такъв случай, променете осветлението или положението на телевизора или използвайте дистанционното управление по-близо до сензора за дистанционно управление.

Предпазни мерки за използване на батериите

Неправилното използване на батериите ще доведе до тяхното изтичане. Затова имайте предвид следните методи и ги използвайте внимателно.



1. Моля, обрънете внимание на поляритета на батериите, за да избегнете късо съединение.
2. Когато напрежението на батериите е недостатъчно, което засяга разстоянието на използване, трябва да ги замените с нови батерии. Извадете батериите от дистанционното управление, ако нямате намерение да ги използвате дълго време.
3. Не използвайте различни типове батерии (например мanganови и алкални батерии) заедно.
4. Не хвърляйте батериите в огън, не ги зареждайте и не ги разглобявайте.
5. Моля изхвърлете батериите според съответните разпоредби за опазване на околната среда.
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батерии (акумулаторната батерия или монтирани батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
7. Преди да извършите Bluetooth търсене, се уверете се, че сте включили външните Bluetooth устройства в режим на сдвояване. За дистанционното управление можете да натиснете заедно бутоните **◀** и **HOME**, за да влезете в неговия режим на сдвояване. За други Bluetooth устройства, прочетете техните ръководства за указания относно влизането в режима на сдвояване.

ОСНОВНА РАБОТА

Електронно ръководство

Инструкциите за експлоатация са вградени в телевизора си и могат да се показват на екрана. За да научите повече за функциите на вашия телевизор, разгледайте Е-инструкции с помощта на посочената по-долу информация.

- Натиснете бутона **HOME**, за да влезете в началната страница.
- Натиснете бутоните **▲ / ▼ / ◀ / ▶** и **OK**, за да изберете „Електронно ръководство“ в „Приложения“.

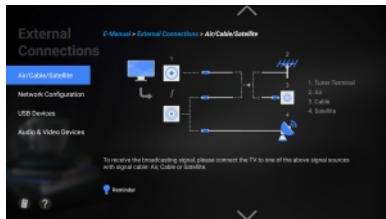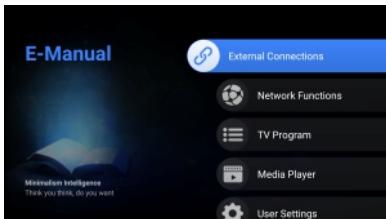


Забележка: Илюстрациите са само за справка.

- Дистанционно управление:** За да проверите подробните функции на дистанционното управление, изберете и потвърдете „“.
- Как да използвате Електронното ръководство:** Изберете и потвърдете „“, където можете да разберете как да проверите в Електронното ръководство, както и значенията на конкретни икони или съдържание, показани в Електронно ръководство и т.н.


Поставяне на батерии в дистанционното управление

Поставете две батерии с размер AAA в отделението за батерии на дистанционното управление, като се уверите, че е спазена маркировката за полярност в отделението.



Забележка: Илюстрацията е само за справка.

Бутона за управление на телевизора

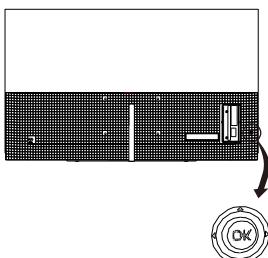

Забележка: Илюстрацията е само за справка.

Натиснете в средата:

- В режим на готовност, го натиснете, за да включите телевизора;
- В работно положение,
 - Без списъка с източниците, натиснете за кратко, за достъп до списъка с източниците.
 - Със списъка с източниците, натиснете за кратко, за да потвърдите избрания източник.
 - Натиснете продължително, за да излезете от списъка с източниците или да превключите телевизора в режим на готовност.

Натиснете Наляво / Надясно:

Регулирайте силата на звука на телевизора.

Натиснете надолу / Нагоре:

Превключване на канали или избор на входен източник от списъка с източници.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизен техник, моля, проверете следната таблица за възможна причина за симптома и за някои решения.

Общ проблем / Решение

- **Дистанционното управление не работи.**

Проверете дистанционния сензор на дистанционното управление.

Сменете батерии.

Батерите не са поставени правилно.

Мрежовото захранване не е включено.

- **Слаб сигнал**

Това обикновено е поради смущения от мобилни телефони, портативни радиостанции за двустранна връзка, запалителна система на автомобил; неонови светлинни, електрически бормашини или други електронни устройства или смущения от радио източници.

Картина и звук / Решение

- **Няма картина, няма и звук**

Проверете източника на сигнала.

Включете друг електрически уред в контакта, за да се уверите, че той работи или че е включен.

Щепсел осъществява лоша връзка с електрическия контакт.

Проверете сигнала.

- **Нормална картина, но няма и звук**

Ако няма звук, включете звука или увеличете силата на звука.

Отворете менюто на звука и регулирайте „Баланс“.

Проверете дали не са включени слушалки - в такъв случай изключете слушалките.

- **Недобра картина**

За картина без цвят или картина с лошо качество, можете:

1. Да регулирате опцията за цвят в настройките на менюто.

2. Да поставите телевизора на достатъчно разстояние от други електронни продукти.

3. Да опитате друг канал, тъй като може да има проблем с излъчването на сигнала.

Лош телевизионен сигнал (Картина на мозайка или снежинки)

1. Проверете сигнаlnия кабел и регулирайте антената.

2. Направете фина настройка на канала.

3. Опитайте друг канал.

Мултимедиен плейър / Решение

- **Показва се „This file is invalid“ („Този файл е невалиден“) или звукът е нормален, но видео сигналът не е**

Мултимедийният файл може да е повреден. Проверете дали файлът може да се възпроизведе на компютър.

Проверете дали видео и аудио кодекът се поддържа.

- **Показва се „Unsupported audio“ („Неподдържано аудио“) или видео сигналът е нормален, но звукът не е**

Мултимедийният файл може да е повреден. Проверете дали файлът може да се възпроизведе на компютър.

Проверете дали видео и аудио кодекът се поддържа.

Мрежа / Решение (може да не е достъпно)

- **Неизправност в мрежата**

Проверете дали маршрутизаторът (рутерът) работи изправно.

За моделите, които използват USB апаратен ключ (донгъл) за свързване с интернет, проверете дали USB апаратният ключ е поставен правилно.

Проверете дали телевизорът е свързан към маршрутизатора (рутера) правилно.

Браузър / Решение (може да не е достъпно)

- **Уеб страницата не може да се покаже напълно**

Флаш устройството не се поддържа.

- **Браузърът е изключен принудително**

Уеб страницата включва твърде големи картини, което води до недостиг на памет и затваря браузъра.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Забележка:

- Някои спецификации могат да се различават в зависимост от различните региони или модели и затова считайте вашия телевизор като стандарт.
- В резултат на това, [Metz Consumer Electronics GmbH] декларира, че типът на радиооборудването [Серия S9A*] е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.metzblue.com.

Работно напрежение: 110-240V~50/60 Hz

Размери (Ш x В x Д) без стойка: 55": 1226 x 741 x 63mm
65": 1447 x 865 x 56mm

Нетно тегло без стойка: 55": 19,1 кг
65": 24,5 кг

Радиочестотен антенен вход: 75-омов, небалансиран

Език на OSD (Извеждане на меню на екрана): Различни възможности

Система: DTV: DVB-T/T2/S/S2/C
ATV: PAL/SECAM BG/DK/I

Обхват на каналите: DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz
[C] 5150 MHz ~ 5750 MHz
DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz
470 MHz ~ 860 MHz
DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz
ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz

Среда (само за тропичната климатична зона): Работна температура: 5 °C ~ 40 °C
Работна влажност: 20% ~ 80%
Температура при съхранение: -15 °C ~ 50 °C
Влажност при съхранение: 10% ~ 90%

Среда (само за умерената климатична зона): Работна температура: 5 °C ~ 40 °C
Работна влажност: 20% ~ 80%
Температура при съхранение: -15 °C ~ 45 °C
Влажност при съхранение: 10% ~ 90%

Спецификации на радиомодула								
Безжична мрежа (WLAN)								
Честотна лента				Предавателна мощност (макс.)				
2.4G: IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 до 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 до 2462 MHz								
5G: Band I: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5180~5240 IEEE 802.11n/ac(HT40):5190~5230 IEEE 802.11ac(HT80):5210 Band II: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5260~5320 IEEE 802.11n/ac(HT40):5270~5310 IEEE 802.11ac(HT80):5290 Band III: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5500~5700 IEEE 802.11n/ac(HT40):5510~5670 IEEE 802.11ac(HT80):5530~5610				<20dBm				
Bluetooth								
Честотна лента				Предавателна мощност (макс.)				
2,402 GHz - 2,480 GHz				<20 dBm				
Забележка: 1). Устройството трябва да се разположи или да работи на разстояние най-малко 20 см от потребителя. 2). Ограничения или изисквания в следните страни: използване на закрито само в рамките на 5150-5350 MHz.								
	FR	DE	GB	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

ЛИЦЕНЗ

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast и Youtube са запазени търговски марки на Google LLC.



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделятелна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



За DTS патенти, вижте <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценз, предоставен от DTS Licensing Limited. DTS, символът, както и DTS и символът заедно и TruSurround са регистрирани търговски марки и / или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и / или други държави. © DTS, Inc. Всички права запазени.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът със сдвоено D са търговски марки на Dolby Laboratories.

Забележка:

- Съдържащата се в този документ информация подлежи на промяна без предизвестие. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи пряко или косвено от грешки, непълноти или несъответствия между ръководството на потребител и описание продукта.
- В суха среда, поради наличието на статично електричество, продуктът може да се рестартира и да се върне в интерфейса на главното меню, интерфейса на USB плейъра или в режима на предишния източник. Това е нормално и затова, продължете да използвате телевизора, както желаете.