

METZ

always your choice

Priručnik za brzi početak rada

Televizor OLED

Serija S9A*

Hrvatski


PRIPREMA

Raspakiranje i instalacija


Napomena: Slike služe isključivo kao primjer.




1

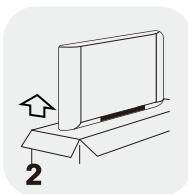

2

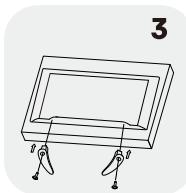

3

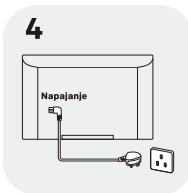

4

1. Otvorite pakiranje.


2. Izvadite televizor.

3. Postavite stalke za televizor.


4. Spojite kabel za napajanje.

Standardni pribor

Napomena: Slike služe isključivo kao primjer.

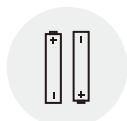

Baterije / 2

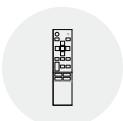


Daljinski upravljač



Kabel za napajanje



Jamstveni list

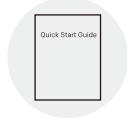


Priručnik za brzi početak rada



Vijci / 3



Vijci / 8



Postolje



Priručnik za postavljanje postolja

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Pročitajte sve upute prije upravljanja setom. Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.

Važne sigurnosne upute

- Pročitajte ove upute – Potrebno je pročitati sve upute vezane uz sigurnost i rukovanje prije upravljanja ovim proizvodom.
- Sačuvajte ove upute – Upute vezane uz sigurnost i rukovanje potrebno je sačuvati za kasniju upotrebu.
- Obratite pažnju na sva upozorenja – Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na uređaju i u uputama za upotrebu.
- Slijedite sve upute – Potrebno je slijediti sve upute za upravljanje i upotrebu.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode – Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini vode ili vlagi – primjerice, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena i slično.
- Čistite isključivo suhom krpom.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Postavite u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte postavljati u blizinu izvora topline poput izravne sunčeve svjetlosti, radijatora, rešetki za grijanje, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Nemojte zanemariti sigurnosnu znacajku utikača s označenom polarizacijom ili označenim uzemljenjem. Utikač s označenom polarizacijom ima dva plosnata kontakta, od kojih je jedan širi od drugog. Utikač s označenim uzemljenjem ima dva plosnata kontakta i treći krak za uzemljenje. Široki plosnati kontakt trećeg kraka služi za vašu sigurnost. Ako se priloženi utikač ne može uključiti u vašu utičnicu, obratite se električaru kako biste zamijenili neodgovarajuću utičnicu.
- Zaštite kabel kako se po njemu ne bi gazilo ili ga se gnječilo, pogotovo kraj spojnice utikača, utičnice ili na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
- Služite se isključivo onim nastavcima / priborom koje je odredio proizvođač.
-  Upotrebljavajte samo s kolicima, stalcima, stativima, nosačima ili stolovima koje je naveo proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Kada se upotrebljavaju kolica ili postolje, oprezno pomičite kolica s uređajem kako bi se izbjegle ozljede od prevrtanja.
- Isključite dovod energije tijekom olujnog nevremena ili ako se uređajem ne služi duže vrijeme.
- Sve servise prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je potrebno ako je uređaj oštećen na bilo koji način; primjerice, ako je oštećen kabel ili utikač, ako se prolila tekućina ili su predmeti pali na uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten na tlo.
- OPREZ: Ovim uputama za servisiranje treba se služiti isključivo kvalificirano servisno osoblje. Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, nemojte obavljati nikakvo drugo servisiranje osim onog navedenog u uputama za upotrebu, osim u slučaju da ste za to kvalificirani.
- Nemojte postavljati ovu opremu u ograničene ili ugradbene prostore poput polica za knjige ili sličnih jedinica te održavajte uvjete dobrog prozračivanja na otvorenom mjestu. Ventilacija se ne smije ometati prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori itd.
- Pogledajte električne i sigurnosne informacije na stražnjem vanjskom kućištu prije nego postavite uređaj i počnete upravljati njime.
- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog udara nemojte izlagati ovaj aparat kiši ili vlagi.
- Uređaj ne smije biti izložen kapanju ni prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju biti postavljeni na uređaj. Ne upotrebljavajte opremu u prašnjavom prostoru.

- Terminali s oznakom „“ mogu imati dovoljnu snagu i postoji opasnost od električnog udara. Vanjsko označenje povezano s terminalima zahtijeva postavljanje od strane upućene osobe ili uporabu već pripremljenih vodova ili kabela.
- Kako biste sprječili ozljede, služite se postoljem / zidnim nosačem kako biste uređaj sigurno postavili na stol / zid, u skladu s uputama za postavljanje.
- Ako je baterija nepravilno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite je samo istom baterijom ili baterijom odgovarajućeg tipa.
- Baterija (baterija ili baterije ili pakiranje baterija) ne smije biti izložena pretjeranoj vrućini sunca, vatre ili slično.
- Preveliki zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak slуха. Slušanje preglašne glazbe tijekom duljeg vremena može izazvati oštećenje slуха. Kako bi se smanjila opasnost od oštećenja slуха potrebno je smanjiti glasnoću na sigurne, ugodne razine, i smanjiti količinu vremena slušanja pri visokoj glasnoći.
- Spojnik uređaja služi kao uređaj za isključivanje i treba biti spremjan za upotrebu.
- Kad se uređaj ne koristi i tijekom pomicanja obratite pozornost na kabele za napajanje, povežite ih vezicom za kabele ili nečim sličnim. Ne smiju doći u kontakt s oštrim rubovima kako ne bi došlo do guljenja kablova za napajanje. Prilikom ponovnog korištenja provjerite jesu li kablovi oštećeni i ako pronađete ikakva oštećenja potražite servisera koji će zamijeniti kable u skladu s uputama proizvođača, kabllovima koji imaju iste značajke kao i originalni kablovi.
- Potrebno je obratiti pozornost na zaštitu okoliša i odlaganje baterija.
-  Zaštitno uzemljenje. Uredaj je potrebno uključiti u utičnicu koja ima zaštitno uzemljenje. (Samо za uređaje Klase I)
- Goli izvori plamena kao što su svijeće ne smiju se postavljati na uređaj. Kako bi se sprječilo širenje vatre držite svijeće i druge izvore otvorenog plamena podalje od ovog uređaja u svakom trenutku.
- Ako uređaj nema simbol  na svojoj naljepnici s ocjenom i ima kabel s tri kontakta, znači da mu je potrebno zaštitno uzemljenje. Uredaj je potrebno uključiti u utičnicu koja ima zaštitno uzemljenje. (Samо za uređaje Klase I)
- Upozorenje za uređaj koji sadrži BATERIJE GUMBE (upute u nastavku služe isključivo za uređaje koji sadrže zamjenjive baterije gumbe)

UPOZORENJE:

Nemojte gutati bateriju; opasnost od kemijskih opeklina; (daljinski upravljač koji se za napajanje služi ovim proizvodom) sadrži bateriju gumb. Ako se baterija gumb proguta, ona može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekle u samo dva sata te dovesti do smrti. Držite nove i upotrebljavane baterije podalje od djece. Ako se odjeljak za bateriju sigurno ne zatvori, prestanite upotrebljavati proizvod i držite ga podalje od djece. Ako mislite da su se baterije прогутале ili se nalaze u bilo kojem dijelu tijela, smjestite zatražite medicinsku pomoć.

- 
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR.
Ovaj simbol munje sa strelicom na vrhu, a unutar jednakostraničnog trokuta, ima svrhu upozoriti korisnika da postoji neizoliran „opasan napon“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.
- Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara. Nemojte uklanjati poklopac (ili stražnji dio). Unutra ne postoje dijelovi koje može servisirati korisnik. Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju.
- Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta ima svrhu upozoriti korisnika na postojanje važnih uputa za upotrebu i održavanje u literaturi priloženoj uređaju.
- Preporučuje se uključiti sljedeće informacije kad i gdje su one primjenjive:

| | |
|---|---|
|  Odnosi se na izmjeničnu struju (AC). |  Odnosi se na stanje pripravnosti. |
|  Odnosi se na istosmjernu struju (DC). |  Odnosi se na UKLJUČIVANJE. |
|  Odnosi se na opremu Klase II. |  Odnosi se na opasan napon. |

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplat till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta ska vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)




Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda. Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije zbrinuti s drugim kućanskim otpadom na području Europske Unije. Kako bi se sprječilo onečišćenje okoliša ili negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog zbrinjavanja otpada, reciklirajte otpad kako biste promicали inicijativu održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Kako biste vratile upotrebljavani uredaj, služite se sustavima za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može preuzeti proizvod koji će se reciklirati postupkom sigurnim za okoliš.

Postavljanje TV prijemnika

- Postavite zaslon na čvrstu vodoravnu površinu kao što je stol ili radni stol. Zbog ventilacije, ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm oko cijelog uređaja. Kako bi se sprječili kvarovi ili nesigurne situacije, ne stavljajte nikakve predmete na uredaj. Ovim uredajem može se služiti u tropskim i / ili umjerenim klimama.
- Pričvrstite stražnji dio kućišta na zid (samo za neke zemlje).
- Upozorenje: Nikad ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto. Televizor može pasti i izazvati tešku ozljedu ili smrt. Mnoge ozljede, posebno ozljede djece, mogu se izbjegići jednostavnim mjerama opreza:
 - Upotrebjavajte ormariće ili postolja koja je preporučio proizvođač televizora.
 - Upotrebjavajte one ormariće ili postolja koji sigurno mogu izdržati opterećenje televizora.
 - Pazite da televizor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
 - Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormarić za kuhinjsko posuđe ili ladice za knjige), a da ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući nosač.
 - Ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između televizora i namještaja na koji je televizor postavljen.
 - Upozorite djecu o opasnostima kojima se izlažu prilikom penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke gume.


Ako zadržavate i premještate svoj postojeći televizor, potrebno je primijeniti iste mjere opreza kao i one navedene gore. (Samo za televizor čija masa prelazi 7 kg)

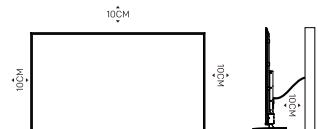

Napomena: Slika služi isključivo kao primjer.


Postavljanje na zid

- Dodatni zidni nosač može se upotrijebiti u slučaju vašeg televizora. Posavjetujte se sa svojim lokalnim trgovcem kako bi vam preporučio kupnju zidnog nosača. Pažljivo pričvrstite zidni nosač na stražnju stranu televizora. Postavite zidni nosač na čvrsti zid, okomit s tlom. Ako televizor pričvršćujete na druge građevinske materijale, obratite se osoblju kvalificiranom za postavljanje zidnog nosača. Uz zidni nosač, primit ćete detaljne upute. Molimo upotrebjavajte zidni nosač tako da je uredaj na odgovarajući način pričvršćen na zid i da ima dovoljno prostora za povezivanje s vanjskim uređajima.

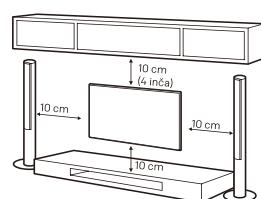

Napomena: Slika služi isključivo kao primjer.

- Prekinite napajanje prije pomicanja ili postavljanja televizora. U suprotnom, može doći do strujnog udara.
- Prije postavljanja televizora na zidni nosač, uklonite postolje izvodeći radnju obrnutu pričvršćivanju postolja.
- Ako postavljate televizor na strop ili kosi zid, on može pasti i uzrokovati tešku ozljedu. Upotrijebite odobreni zidni nosač i posavjetujte se s lokalnim trgovcem ili kvalificiranim osobljem. U suprotnom, jamstvo nije valjano.
- Nemojte pretjerano zatezati vijke jer tako možete oštetiti televizor, čime će se poništiti vaše jamstvo.
- Kako bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj mora biti postavljen na tlo / zid u skladu s uputama za postavljanje.
- Služite se vijcima i zidnim nosačima koji su u skladu sa sljedećim tehničkim opisima. Bilo kakve štete ili ozljede uzrokovane pogrešnom upotreboom ili upotreboom neispravnog pribora nisu pokriveni jamstvom.

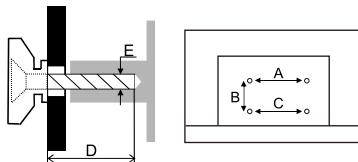

| Veličina modela: | 55" | | 65" | |
|------------------|------------------|-------------|-----|-------------|
| | Vrh | Dolje | Vrh | Dolje |
| Vijak | Promjer (mm) „E“ | M6 | M6 | M6 |
| | Dubina (mm) „D“ | Maks. | 15 | 15 |
| | | Min. | 13 | 13 |
| Količina | | 2 | 2 | 2 |
| A*B*C | | 300*200*300 | | 300*200*300 |

Napomena:

- Slike služe isključivo kao primjer.
- Za televizore s priključcima okrenutima prema zidu, kako bi se ostavilo dovoljno prostora za upotrebu terminala, potreban je gumeni jastuk zajedno s vijcima za pričvršćivanje na zid. To je mali šuplji stup s unutarnjim promjerom od 8 mm; vanjskim promjer iznosi 18 mm i visina je ≥ 30 mm.

Mjere opreza prilikom rukovanja daljinskim upravljačom

- Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom osjetniku kako biste ga upotrebjavali. Predmeti između daljinskog upravljača i daljinskog osjetnika utječu na njihov normalan rad.
- Ne tresite snažno daljinski upravljač. Također, ne prolijevajte vodu na daljinski upravljač i ne postavljajte ga na iznimno vlažno mjesto.
- Ne upotrebjavajte daljinski upravljač pod izravnom Sunčevom svjetlošću koja će prouzročiti promjenu njegovog oblika.
- Kada je daljinski osjetnik izložen izravnoj Sunčevoj svjetlosti ili snažnom svjetlu, daljinski upravljač neće raditi. U navedenom slučaju promijenite položaj televizora ili pritisnite upravljačke gume na manjoj udaljenosti od daljinskog osjetnika.

Mjere opreza za uporabu baterija

Neodgovarajući način korištenja baterija izazvat će curenje. Molimo vas da ih koristite pažljivo i u skladu sa sljedećim metodama.


- Provjerite polaritet baterije kako biste izbjegli kratki spoj.
- Kad je napon baterije nedovoljan i utječe na raspon korištenja, zamijenite bateriju. Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate koristiti duže vremena.
- Nemojte koristiti različite vrste baterija (na primjer manganske i alkalne) zajedno.
- Ne stavljajte bateriju u vatrnu, nemojte ih puniti ili rastavljati.
- Odložite baterije u skladu s propisima za zaštitu okoliša.
- UPOZORENJE:** Baterija (pakiranje baterije ili umetnute baterije) ne smije biti izložena pretjeranoj vrućini, poput onoj sunca, vatre i sl.
- Prije pretraživanja vezom Bluetooth, pobrinite se da ste uređaje Bluetooth postavili u način rada za uparivanje. Za daljinski upravljač, možete zajedno pritisnuti gume **◀** i **HOME** kako biste uključili njegov način rada za uparivanje. Za ostale uređaje Bluetooth, za otvaranje načina rada za uparivanje, pročitajte njihove priručnike za upotrebu.

OSNOVNA RADNJA

E-priručnik

E-priručnik ugrađen je u vaš televizor i može se prikazati na zaslonu. Ako želite saznati više o značajkama svog televizora, pristupite E-priručniku pomoću sljedećih informacija.

- Pritisnite gumb **HOME** kako biste pristupili početnoj stranici.
- Pritisnite gumb **▲/▼/◀/▶** i **OK** kako biste u „Aplikacijama“ odabrali „E-priručnik“.

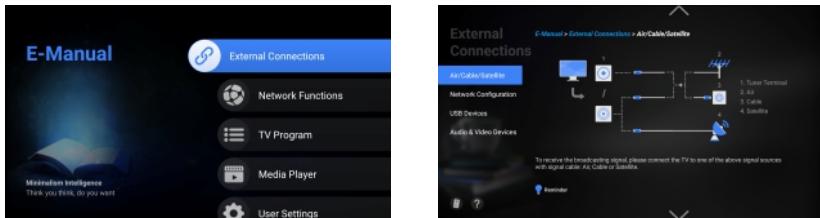


Napomena: Slike služi isključivo kao primjer.

1) Daljinski upravljač: Kako biste detaljnije provjerili funkcije daljinskog upravljača, odaberite i upišite „“.

2) Kako se služiti E-priručnikom: Odaberite i upišite „“, čime vam se može objasniti kako provjeriti E-priručnik i značenja određenih ikona ili sadržaja prikazanih u E-priručniku i dr.


Postavljanje baterija u daljinski upravljač

Postavite dvije AAA baterije u odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču, pazeci da odgovaraju oznakama polariteta unutar odjeljka.



Napomena: Slika služi isključivo kao primjer.

Gumb za upravljanje televizorom

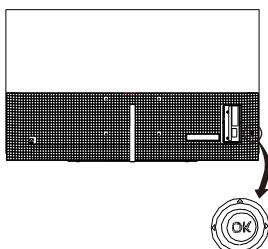

Napomena: Slika služi isključivo kao primjer.

Pritisnite sredinu:

- U stanju pripravnosti, pritisnite je kako biste uključili televizor.
- Tijekom stanja rada,
 - Bez popisa izvora, kratko je pritisnite kako biste pristupili popisu izvora.
 - S popisom izvora, kratko je pritisnite kako biste ušli u odabrani izvor.
 - Dugo je pritisnite kako biste izišli iz popisa izvora ili televizor prebacili u stanje pripravnosti.

Pritisnite lijevo / desno: Prilagodite glasnoću zvuka televizora.

Pritisnite silazni / gore: Prebacujte kanale ili odaberite ulazni izvor unutar popisa izvora.

UKLANJANJE SMETNJI

Prije pozivanja servisnog tehničara, provjerite sljedeću tablicu kako biste otkrili mogući uzrok simptoma i neka od rješenja.

Opći problem / rješenje

- **Daljinski upravljač ne radi**

Provjerite senzor za daljinsko upravljanje na daljinskom upravljaču.

Promjenite baterije.

Baterije nisu pravilno postavljene.

Nije priključen glavni dovod napajanja.

- **Loš signal**

Ovo je obično uzrokovano smetnjama izazvanima mobitelom, walkie-talkiejem, automobilskim sustavom paljenja; neonom, električnim bušilicama ili drugom elektroničkom opremom ili izvorima radiofrekvenčijskih smetnji.

Slika i zvuk / rješenje

- **Nema slike, nema zvuka**

Provjerite izvor signala.

Uključite drugi električni uređaj u utičnicu kako biste provjerili njezin ispravan rad i je li uređaj uključen.

Utikač je loše spojen s utičnicom.

Provjerite signal.

- **Nema zvuka; slika je u redu**

Ako nema zvuka, nemojte uključiti opciju utišavanja ili pojačati glasnoću zvuka.

Otvorite izbornik zvuka i prilagodite „Ravnotežu“.

Provjerite jesu li slušalice priključene i, ako jesu, odspojite ih.

- **Neprirodna slika**

U slučaju da nema boje ili je kvaliteta slike loša, možete:

1. Prilagoditi mogućnosti boje u postavkama izbornika.

2. Držati televizor na dovoljnoj udaljenosti od drugih elektroničkih proizvoda.

3. Pokušati prebaciti na drugi kanal; možda postoji problem s izlaznim signalom emitiranja.

Loš televizijski signal (prikujuće se mozaik ili snijeg)

1. Provjerite signalni kabel i namjestite antenu.

2. Precizno prilagodite kanal.

3. Pokušajte drugi kanal.

Reprodukтор multimedija / rješenje

- **Pojavljuje se poruka „Ova datoteka nije valjana“ ili je reprodukcija za audio prirodna, ali reprodukcija za video nije**

Medijska datoteka možda je oštećena; provjerite može li se pokrenuti na osobnom računalu.

Provjerite je li podržan kodek za audio i video.

- **Pojavljuje se poruka „Nepodržani audio“ ili je reprodukcija za video prirodna, ali reprodukcija za audio nije**

Medijska datoteka možda je oštećena; provjerite može li se pokrenuti na osobnom računalu.

Provjerite je li podržan kodek za audio i video.

Mreža / rješenje (možda nije dostupno)

- **Pogreška s mrežom**

Provjerite radi li usmjernik.

Za modele kojima je potreban hardverski dodatak za USB, za spajanje na internet, provjerite je li se taj dodatak pravilno umetnuo.

Provjerite je li televizor uspješno povezan s usmjernikom.

Preglednik / rješenje (možda nije dostupno)

- **Mrežna stranica ne može se prikazati u potpunosti**

Format Flash nije podržan.

- **Preglednik se mora prisilno zatvoriti**

Mrežna stranica uključuje previše velikih slika, zbog čega nema dovoljno memorije i preglednik se zatvara.

TEHNIČKI OPIS

Napomena:

1. Neki tehnički opisi mogu varirati u različitim područjima i modelima, a svoj televizor smatrajte referentnim modelom.
2. Ovim putem, [Metz Consumer Electronics GmbH] izjavljuje da je radijska oprema tipa [Serija S9A*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst izjave EU o sukladnosti dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi: www.metzblue.com.

Radni napon:

110-240 V~50/60 Hz

**Dimenzije bez postolja
(Š x V x D):**

55": 1226 x 741 x 63 mm
65": 1447 x 865 x 56 mm

Neto težina bez postolja:

55": 19,1Kg
65": 24,5Kg

Ulazni zračni RF:

Neuravnoteženo 75 ohm

Jezik zaslonskog izbornika:

Višestruki odabir

Sustav:

DTV: DVB-T/T2/S/S2/C
ATV: PAL/SECAM BG/DK/I

Raspon kanala:

DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz
[C] 5150 MHz ~ 5750 MHz
DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz
470 MHz ~ 860 MHz
DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz
ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz

**Okruženje
(samo za tropski klimatski pojas):**

Radna temperatura: 5 °C ~ 40 °C
Radna vlažnost: 20% ~ 80%
Temperatura skladištenja: -15 °C ~ 50 °C
Vlažnost skladištenja: 10% ~ 90%

**Okruženje
(samo za umjereni klimatski pojas):**

Radna temperatura: 5 °C ~ 40 °C
Radna vlažnost: 20% ~ 80%
Temperatura skladištenja: -15 °C ~ 45 °C
Vlažnost skladištenja: 10% ~ 90%

| Tehnički opisi radijskog modula | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--------------------------|----|----|----|----|
| Bežična mreža (WLAN) | | | | | | | | |
| Frekvencijski pojas | | | | Prijenosna snaga (maks.) | | | | |
| 2.4G: IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 do 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 do 2462 MHz | | | | | | | | |
| 5G: Band I: IEEE 802.11a/n/ac(HT20): 5180~5240 IEEE 802.11n/ac(HT40): 5190~5230 IEEE 802.11ac(HT80): 5210 Band II: IEEE 802.11a/n/ac(HT20): 5260~5320 IEEE 802.11n/ac(HT40): 5270~5310 IEEE 802.11ac(HT80): 5290 Band III: IEEE 802.11a/n/ac(HT20): 5500~5700 IEEE 802.11n/ac(HT40): 5510~5670 IEEE 802.11ac(HT80): 5530~5610 | | | | <20dBm | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | |
| Frekvencijski pojas | | | | Prijenosna snaga (maks.) | | | | |
| 2,402 GHz do 2,480 GHz | | | | <20 dBm | | | | |
| Napomena: 1). Uredaj treba postaviti i upravljati njime na najmanje 20 cm udaljenosti od korisnika. 2). Ograničenja ili zahtjevi u sljedećim državama: Unutrašnja uporaba samo u rasponu od 5150 – 5350 MHz. | | | | | | | | |
|  | FR | DE | GB | IT | NL | BE | LU | TR |
| | DK | IE | GR | ES | PT | AT | FI | LI |
| | SE | CY | MT | PL | HU | CZ | SK | IS |
| | SI | EE | LV | LT | BG | RO | HR | NO |

LICENCA

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast i Youtube zaštitni su znakovi poduzeća Google LLC.



Preuzeti trgovacki žigovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI trgovacki su žigovi ili registrirani trgovacki žigovi poduzeća HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Za patente poduzeća DTS, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom poduzeća DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno te TruSurround registrirani su zaštitni znakovi i / ili zaštitni znakovi poduzeća DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i / ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Proizvedeno pod licencom poduzeća Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi poduzeća Dolby Laboratories.

Napomena:

1. *Informacije u ovom dokumentu mogu se mijenjati bez prethodne najave. Proizvođač ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala zbog neispravnog rada, necjelovitosti ili razlika koje postoje između korisničkog priručnika i oписанog proizvoda.*
2. *U suhih okruženjima, a zbog statičkog elektriciteta, proizvod se može ponovno pokrenuti i vratiti na glavno sučelje OSD, sučelje uređaja USB za reprodukciju ili prethodni način rada izvora. Ovo je uobičajeno i nastavite upravljati radom televizora po želji.*