

# METZ

always your choice

**Οδηγός γρήγορης έναρξης**

Τηλεόραση OLED



Σειρά S9A\*

Ελληνικά

# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

## Αποσυσκευασία και εγκατάσταση


Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

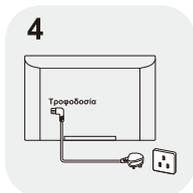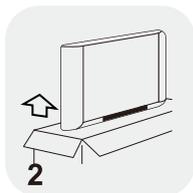

1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
2. Βγάλτε την τηλεόραση.
3. Τοποθετήστε τα στηρίγματα της τηλεόρασης.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

## Βασικά αξεσουάρ

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

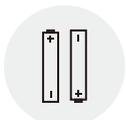

Μπαταρίες/2



Τηλεχειριστήριο



Καλώδιο τροφοδοσίας



Κάρτα εγγύησης




Οδηγός γρήγορης  
έναρξης



Βίδες/3



Βίδες/8

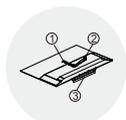

Βάση στηρίξης



Εγχειρίδιο  
εγκατάστασης βάσης

# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη λειτουργία της μονάδας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες - Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες - Φυλάξτε τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού για αναφορά στο μέλλον.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις - Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις στη συσκευή και στις οδηγίες λειτουργίας.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πσίνα και παρόμοιο περιβάλλον.
- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως άμεσο ηλιακό φως, καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μην παραβιάζετε τον σκοπό ασφαλείας του πολυμένου βύσματος ή της γείωσης. Ένα πολυμένο φως έχει δύο ελάσματα και το ένα να είναι πιο πλατύ από το άλλο. Ένα φως με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της παλιάς πρίζας.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγιση, ιδιαίτερα στα βύσματα και στα φως. Χρησιμοποιήστε συσκευές επαφής στα σημεία όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
-  Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα και το τραπέζι που προτείνεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι ή ράφι, προσέξτε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε το συνδυασμό καρότσι/συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φως τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες συντήρησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε άλλες εργασίες συντήρησης εκτός από εκείνες που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός εάν έχετε τα προσόντα να το κάνετε.
- Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια κατασκευή, και διατηρείστε καλές συνθήκες αερισμού σε ανοιχτό χώρο. Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
- Ανατρέξτε στις ηλεκτρικές και τις πληροφορίες ασφαλείας στο πίσω περιβλήμα, πριν εγκαταστήσετε ή χειριστείτε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πιπιλίσματα ή υγρά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε χώρο με σκόνη.

- Οι ακροδέκτες με το σύμβολο “ $\frac{4}{4}$ ” μπορεί να είναι ικανοί να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η εξωτερική καλωδίωση που συνδέεται στους ακροδέκτες, απαιτεί εγκατάσταση από εκπαιδευμένο προσωπικό ή τη χρήση έτοιμων αγωγών ή καλωδίων.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, χρησιμοποιήστε το βραχίονα τοποθέτησης βάσης/τοίχου για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής σε τραπέζι/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η ακρόαση μουσικής σε μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, μειώστε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και μειώστε τον χρόνο που ακούτε σε υψηλή ένταση ήχου.
- Ο συζεύκτης της συσκευής χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει λειτουργική.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, προσέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας με συνδετήρα καλωδίου ή κάτι παρόμοιο. Φυλάξτε το μακριά από αιχμηρές άκρες και παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τριβή του καλωδίου τροφοδοσίας. Όταν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αν έχει υποστεί ζημιά, ζητήστε από ένα υπεύθυνο σέρβις να αντικαταστήσει το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα καλώδιο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή με ένα καλώδιο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό.
- Δώστε προσοχή στην περιβαλλοντική διάσταση της απόρριψης της μπαταρίας.



Προστατευτικός ακροδέκτης γείωσης. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος με προστατευτική σύνδεση γείωσης. (Μόνο για συσκευές Κατηγορίας I)

- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά. Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, φυλάξτε τα κεριά ή άλλες ανοικτές φλόγες μακριά από τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή δεν έχει το σύμβολο  στην επικέτα κατηγορίας και το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τρεις ακροδέκτες, σημαίνει ότι απαιτείται σύνδεση σε προστατευτική γείωση. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος με προστατευτική σύνδεση γείωσης. (Μόνο για συσκευές Κατηγορίας I)
- Προειδοποίηση για συσκευές που περιέχουν ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΥΨΕΛΗ/ΚΟΥΜΠΙ (Οι παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιούνται μόνο για τη συσκευή που περιέχει μπαταρία κουμπί που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη).

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην καταπιείτε τη μπαταρία. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία κουμπί. Εάν γίνει κατάποση της μπαταρίας κουμπί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Φυλάξτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. Αν πιστεύετε ότι έχει γίνει κατάποση της μπαταρίας ή έχει καταλήξει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.



Η αστραπή με το σύμβολο βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης μέσα στο περιβάλλον του προϊόντος, που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο εσωτερικό. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

- Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.
- Οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση:

	Αναφέρεται στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).		Αναφέρεται σε λειτουργία αναμονής.
	Αναφέρεται στο συνεχές ρεύμα (DC).		Αναφέρεται στην ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό Κατηγορίας II.		Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplede utstyr – og er tilkoplede et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplade till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


## Οδηγία WEEE



Σωστή απόρριψη του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορεί να πάρει αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

## Τοποθέτηση της τηλεόρασης

- Τοποθετήστε την οθόνη σε στερεή οριζόντια επιφάνεια, όπως τραπέζι ή γραφείο. Για αερισμό, αφήστε χώρο τουλάχιστον 10cm γύρω από τη συσκευή. Για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα και επικίνδυνες καταστάσεις, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπική και/ή μέτρια κλίματα.
- Στερεώστε το πίσω μέρος του περιβλήματος στον τοίχο (μόνο σε ορισμένες χώρες)
- Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε ασταθές σημείο. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:
  - Χρησιμοποιώντας ντουλάπια ή βάσεις στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
  - Χρησιμοποιώντας μόνο έπιπλα που μπορούν να σκηκώσουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
  - Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει στην άκρη του επίπλου τοποθέτησης.
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ψηλά ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση κατάλληλα.
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε πανί ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων υποστήριξης.
  - Μιλήστε στα παιδιά για τον κίνδυνο που υπάρχει εάν σκαρφαλώσουν στα έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.

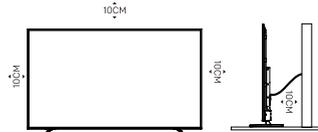


Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.



Εάν μετακινήσετε την υφιστάμενη τηλεόρασή σας, λάβετε υπόψη τις παραπάνω συστάσεις. (Μόνο για τηλεόραση με βάρος μεγαλύτερο από 7 κιλά)

## Στερέωση σε τοίχο

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική βάση τοίχου με την τηλεόρασή σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να αγοράσετε τη συνιστώμενη βάση τοίχου. Τοποθετήστε προσεκτικά το στήριγμα τοίχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου σε ένα συμπαγές τοίχο, κάθεται στο πάτωμα. Εάν συνδέετε την τηλεόραση σε άλλο δομικό υλικό, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για να εγκαταστήσετε τη βάση τοίχου. Περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες με τη βάση τοίχου. Χρησιμοποιήστε ένα βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο για να ασφαλίσετε τη συσκευή στον τοίχο, και να εξασφαλίσετε αρκετό χώρο ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές.
- Αποσυνδέστε την παροχή τροφοδοσίας πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την τηλεόραση. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αφαιρέστε τη βάση πριν την εγκατάσταση της τηλεόρασης σε βάση τοίχου, ακολουθώντας τη διαδικασία στήριξης της βάσης αντίστροφα.
- Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη βάση τοίχου και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με ειδικευμένο προσωπικό. Διαφορετικά, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση και να ακυρώσει την εγγύησή σας.
- Για να αποφύγετε τραυματισμό, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σταθερά σε δάπεδο/τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Χρησιμοποιήστε τις βίδες και τις βάσεις τοίχου που πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οποιοσδήποτε ζημιάς ή τραυματισμοί από κακή χρήση ή από ακατάλληλο εξάρτημα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

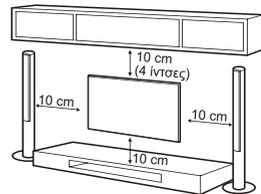

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

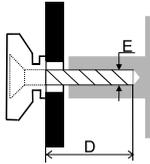

Μέγεθος μοντέλου:			55"		65"	
			Κορυφή	Κάτω	Κορυφή	Κάτω
Βίδα	Διάμετρος (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6
	Βάθος (mm) "D"	Μήγρ.	15	15	15	15
		Ελάχισ.	13	13	13	13
	Ποσότητα	2	2	2	2	2
<b>A*B*C</b>			300*200*300		300*200*300	

#### Σημείωση:

1. Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

2. Για τηλεόρασεις με ακροδέκτες που κοιτάνε στον τοίχο, για να αφήσετε αρκετό χώρο για τη χρήση των ακροδεκτών, χρησιμοποιήστε ένα ελαστικό βύσμα μαζί με τις βίδες για τη στερέωση της βάσης τοίχου. Πρόκειται για μια μικρή κοίλη κολώνα με εσωτερική διάμετρο 8 mm, εξωτερική διάμετρο 18 mm και ύψος  $\geq 30$ mm.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεχειριστήριου

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Τα αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα τηλεχειρισμού παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία.
- Μην ταρακουνάτε το τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην ρίχνετε υγρό στο τηλεχειριστήριο και μην το τοποθετείτε σε χώρο με υψηλή υγρασία.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να παραμορφωθεί η μονάδα εξαιτίας της θερμότητας.
- Όταν ο αισθητήρας τηλεχειρισμού εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή ισχυρό φως, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει. Σε αυτή την περίπτωση αλλάξτε το φωτισμό ή τη θέση της τηλεόρασης ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

## Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας θα προκαλέσει διαρροή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και χρησιμοποιήστε τις με προσοχή.

1. Προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και επηρεάζει τη χρήση, αντικαταστήστε τη με νέα μπαταρία. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί (για παράδειγμα, μαγγανίου και αλκαλικές μπαταρίες).
4. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις φορτίζετε και δεν τις διαλύετε.
5. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εκκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
7. Πριν από την αναζήτηση Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει τις εξωτερικές συσκευές Bluetooth στη λειτουργία ζεύξης. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε τα πλήκτρα ◀ και HOME μαζί για να μπείτε στη λειτουργία ζεύξης. Για άλλες συσκευές Bluetooth, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών για το άνοιγμα της λειτουργίας αντιστοίχισης.



# ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας, μεταβείτε στο Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο ανατρέχοντας στις παρακάτω πληροφορίες.


1. Πατήστε το κουμπί **HOME** για να εισέλθετε στην αρχική σελίδα.
2. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼/◀/▶** και **OK** για να επιλέξετε "Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο" στις "Εφαρμογές".

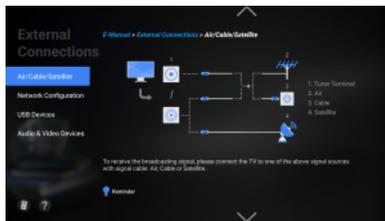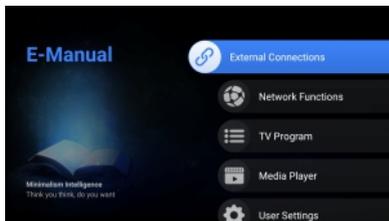


- 1) **Τηλεχειριστήριο:** Για να δείτε τις αναλυτικές λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε και εισάγετε "E-Manual".
- 2) **Χρήση ηλεκτρονικού εγχειριδίου:** Επιλέξτε και εισάγετε "?", το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του Ηλεκτρονικού εγχειριδίου, τις έννοιες συγκεκριμένων εικονιδίων ή το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο και ούτω καθεξής.

## Εγκατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA στη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις ενδείξεις πολικότητας στο εσωτερικό του θαλάμου.

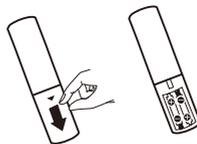

## Πλήκτρο ελέγχου τηλεόρασης

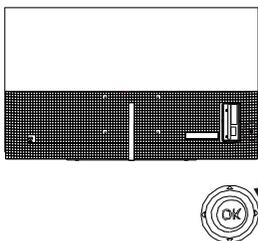

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

### Πάτημα στο κέντρο:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το για να ανάψετε την τηλεόραση.
2. Σε κατάσταση λειτουργίας:
  - Έξω από τη λίστα πηγών, πατήστε σύντομα για πρόσβαση στη λίστα πηγών.
  - Μέσα στη λίστα πηγών, πατήστε σύντομα για είσοδο στην επιλεγμένη πηγή.
  - Πατήστε παρατεταμένα για έξοδο από τη λίστα πηγών ή για να μεταβεί η τηλεόραση στην κατάσταση αναμονής.

**Ωθηση αριστερά/δεξιά:** Ρυθμίζει την ένταση ήχου της τηλεόρασης.

**Ωθηση κάτω/ πάνω :** Αλλάζει κανάλια, ή επιλέγει πηγή εισόδου από τη λίστα πηγών.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν καλέσετε έναν τεχνικό για σέρβις, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για τις πιθανές αιτίες του συμπτώματος και μερικές λύσεις.

## Γενικό πρόβλημα / Λύση

- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί**  
Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στο τηλεχειριστήριο.  
Αλλάξτε τις μπαταρίες.  
Οι μπαταρίες δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά.  
Η κύρια παροχή ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένη.
- **Κακό σήμα**  
Αυτό συνήθως προκαλείται από παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, σύστημα ανάφλεξης αυτοκινήτων, φώτα νέον, ηλεκτρικό τρυπάνι, άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή πηγές ραδιοφωνικών παρεμβολών.

## Εικόνα & Ήχος / Λύση

- **Δεν φαίνεται εικόνα, δεν ακούγεται ήχος**  
Ελέγξτε την πηγή σήματος.  
Συνδέστε άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ή ότι ανάβει.  
η πρίζα δεν κάνει καλή επαφή με το φις.  
Ελέγξτε το σήμα.
- **Δεν ακούγεται ήχος, η εικόνα είναι καλή**  
Εάν δεν έχει ήχο, μην απομονώσετε τον ήχο ή αυξήσετε την ένταση.  
Ανοίξτε το μενού ήχου και ρυθμίστε την επιλογή 'Balance (Ισορροπία)'.  
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ακουστικά και, αν ναι, αφαιρέστε τα.
- **Μη φυσιολογική εικόνα**  
Στην περίπτωση που δεν έχει χρώμα ή είναι κακής ποιότητας, δοκιμάστε:  
1. Ρυθμίστε την επιλογή χρωμάτων από τις ρυθμίσεις στο μενού.  
2. Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα.  
3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι, ίσως αυτό να διορθώσει το πρόβλημα με το σήμα.  
Κακό τηλεοπτικό σήμα (Θόρυβος ή παράσιτα)  
1. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και ρυθμίστε την κεραία.  
2. Πρώτα συντονίστε το κανάλι.  
3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι.

## Αναπαραγωγή πολυμέσων / Λύση

- **Εμφανίζεται το μήνυμα “Αυτό το αρχείο δεν είναι έγκυρο” ή ο ήχος ακούγεται κανονικά αλλά το βίντεο έχει πρόβλημα**  
Το αρχείο πολυμέσων μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ελέγξτε αν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου στον υπολογιστή.  
Ελέγξτε αν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου.
- **Εμφανίζεται το μήνυμα “Μη υποστηριζόμενος ήχος” ή το βίντεο παίζει κανονικά αλλά ο ήχος έχει πρόβλημα**  
Το αρχείο πολυμέσων μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ελέγξτε αν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου στον υπολογιστή.  
Ελέγξτε αν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου.

## Δίκτυο / Λύση (μπορεί να μην είναι διαθέσιμο)

- **Αποτυχία δικτύου**  
Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί σωστά.  
Για μοντέλα που χρειάζονται εξοπλισμό κρυπτογράφησης USB για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, ελέγξτε εάν ο εξοπλισμός κρυπτογράφησης USB είναι καλά τοποθετημένος.  
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει συνδεθεί με επιτυχία στον δρομολογητή.

## Πρόγραμμα περιήγησης / Λύση (μπορεί να μην είναι διαθέσιμο)

- **Η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται ολόκληρη**  
Δεν υποστηρίζεται Flash.
- **Το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει**  
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πάρα πολλές μεγάλες εικόνες, και αυτό προκαλεί πρόβλημα στη μνήμη. Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης.

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

## Σημείωση:

- Ορισμένες προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο. Η τηλεόρασή σας είναι το πρότυπο για εσάς.
- Με το παρόν, η [ Metz Consumer Electronics GmbH ] δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [Σειρά S9A] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

<b>Τάση λειτουργίας:</b>	110-240V~50/60 Hz
<b>Διαστάσεις χωρίς τη βάση (Π × Υ × Β):</b>	55": 1226 x 741 x 63mm 65": 1447 x 865 x 56mm
<b>Καθαρό βάρος χωρίς τη βάση στήριξης:</b>	55": 19,1Kg 65": 24,5Kg
<b>RF είσοδος κεραίας:</b>	75 ohm ασύμμετρος
<b>Γλώσσα OSD:</b>	Πολλαπλές επιλογές
<b>Σύστημα:</b>	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
<b>Κάλυψη καναλιών:</b>	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
<b>Περιβάλλον (Μόνο για τροπικά κλίματα):</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C~40°C Υγρασία λειτουργίας: 20%~80% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C~50°C Υγρασία αποθήκευσης: 10%~90%
<b>Περιβάλλον (Μόνο για μέτρια κλίματα):</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C~40°C Υγρασία λειτουργίας: 20%~80% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C~45°C Υγρασία αποθήκευσης: 10%~90%

**Προδιαγραφές ραδιοφωνικής μονάδας**

**Ασύρματο δίκτυο (WLAN)**

Μπάντα συχνοτήτων	Ισχύς μετάδοσης (Μέγιστη)
2,4G: IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 έως 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 έως 2462 MHz 5G: Band I: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5180~5240 IEEE 802.11n/ac(HT40):5190~5230 IEEE 802.11ac(HT80):5210 Band II: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5260~5320 IEEE 802.11n/ac(HT40):5270~5310 IEEE 802.11ac(HT80):5290 Band III: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5500~5700 IEEE 802.11n/ac(HT40):5510~5670 IEEE 802.11ac(HT80):5530~5610	<20dBm

**Bluetooth**

Μπάντα συχνοτήτων	Ισχύς μετάδοσης (Μέγιστη)
2,402 GHz-2,480 GHz	<20 dBm

**Σημείωση:**

- 1). Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί τουλάχιστον 20 εκατοστά μακριά από το χρήστη.
- 2). Περιορισμοί ή απαιτήσεις στις ακόλουθες χώρες: Χρήση εντός του εσωτερικού χώρου 550-535MHz.

	FR	DE	GB	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

# ΑΔΕΙΑ

androidtv

Το Android TV, το Google Play, το Chromecast και το Youtube είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Για τις πατέντες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο DTS, και η ονομασία και το σύμβολο μαζί, είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και/ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Το Dolby, το Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

## Σημείωση:

1. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από σφάλματα, ελλείψεις ή ασυμφωνίες μεταξύ του Εγχειριδίου Χρήσης και του προϊόντος που περιγράφεται.
2. Σε στεγνό περιβάλλον, εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού, μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του προϊόντος και να επιστρέψει στην κύρια διεπαφή OSD, τη διεπαφή USB ή την λειτουργία προηγούμενης πηγής. Είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όπως επιθυμείτε.