

METZ

always your choice

Guida rapida all'avvio

LED TV

MUB5010* Serie


ITA

Preparazione


Installazione e smontaggio

Nota: Le immagini sono solo di riferimento.


1. Aprire l'imballo.

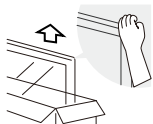


2. Estrarre il televisore.

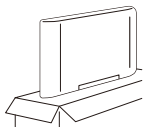

3. Installare i supporti per il televisore.




4. Collegare il cavo di alimentazione.

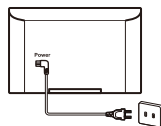

Accessori


Nota: Le immagini sono solo di riferimento.




2 Batterie



Telecomando



Guida rapida
all'avvio




2 Supporti di base




Viti 4




Garanzia



Cavo di alimentazione



Cavo adattatore AV



Scheda dati 2



Base Manuale di installazione

Avvertimenti e precauzioni

Leggere tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per uso futuro.

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere queste istruzioni - Tutte le istruzioni di operatività e di sicurezza devono essere lette prima di utilizzare il prodotto.
 - Conservare queste istruzioni - Le istruzioni di operatività e di sicurezza devono essere conservate per futura consultazione.
 - Fare attenzione a tutti gli avvisi - Tutti gli avvisi sul prodotto e nelle istruzioni d'utilizzo devono essere rispettati.
 - Seguire tutte le istruzioni - Tutte le istruzioni di d'uso e operatività devono essere seguite.
 - Non usare l'apparecchio vicino all'acqua - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua o in luoghi umidi - per esempio in cantine umide o vicino a piscine e simili.
 - Pulire solo con un panno asciutto.
 - Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
 - Non installarlo vicino a sorgenti di calore come radiatori, griglie di riscaldamento, fornelli o altri apparati (inclusi gli amplificatori) che producano calore.
 - Non annullare il fine di sicurezza della presa di corrente polarizzata o della messa a terra. Una presa polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra. Una presa con messa a terra ha due lame e un terzo spinotto di messa a terra. La lama più larga o il terzo spinotto sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non corrisponde alla presa, consultate un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
 - Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestamento o dall'essere pizzicato, specialmente vicino alla presa, ai contenitori adatti, ed al punto dove esce dall'apparato. Utilizzare solo accessori ed appendici del tipo specificato dal produttore.
 - Utilizzare solo carrelli, sostegni, tripodi, braccetti o tavoli specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio.
- Quando si usa un carrello, fate attenzione nel muovere la combinazione carrello/apparecchio per evitare ferite da ribaltamento.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
 - Per tutta la manutenzione fate riferimento a personale di servizio qualificato. È necessaria la manutenzione e la riparazione quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualunque modo, per esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se oggetti sono caduto sull'apparecchio, se esso è stato esposto a pioggia od umidità, se non funziona normalmente o se è stato fatto cadere.



- CAUTELA: Queste istruzioni di manutenzione sono solo per personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non eseguire alcuna operazione di manutenzione oltre che quelle contenute nel manuale di istruzioni a meno che non si sia qualificati per farlo.
- Non installare quest'apparecchio in uno spazio chiuso o incassato come una libreria o un'unità simile, e mantenerlo in condizioni di buona ventilazione. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Si prega di fare riferimento alle informazioni sulla parte elettrica e la sicurezza poste nella parte inferiore della copertura prima di installare od utilizzare l'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di incendi o shock elettrico, non esponete quest'unità a pioggia o umidità.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi. Non porre oggetti riempiti di liquidi, come vasi, sull'apparecchio.
- Il simbolo " $\frac{1}{2}$ " indica che un dispositivo potrebbe avere una magnitudine sufficiente a costituire un rischio di shock elettrico. Il cavo esterno collegato al dispositivo richiede l'installazione da parte di personale professionale o l'uso di guide o cavi già pronti.
- Per impedire infortuni causati da cadute, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento / muro in accordo con le istruzioni di installazione.
- Esiste un pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solo con tipo uguale o equivalente.
- La batteria (o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo, come la luce diretta del sole o il fuoco.
- L'eccessiva pressione acustica dalle cuffie può causare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume per estesi periodi di tempo può danneggiare l'udito. Per ridurre il rischio di danni all'udito, abbassate il volume ad un livello sicuro e confortevole, ed evitate di ascoltarla ad alto volume per un tempo prolungato.
- L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
- Quando il televisore è inattivo per un lungo periodo di tempo o deve essere trasportato, proteggere il cavo di alimentazione da danni, per esempio legatelo con una fascetta. Deve essere libero da bordi taglienti ed oggetti che potrebbero danneggiare il cavo. Quando viene utilizzato nuovamente, assicurarsi che il cavo non sia

Avvertimenti e precauzioni

danneggiato. Se trovate dei danni, chiedere al personale di servizio di sostituire il cavo di alimentazione specificati dal produttore.

- Le batterie devono essere smaltite in conformità alle normative locali.



- Terminale di messa a terra protettivo.

L'apparecchio deve essere collegato alla presa di corrente con una connessione dotata di messa a terra protettiva. (Solo per dispositivi di Classe I)

- Attenzione alle problematiche ambientali durante lo smaltimento delle batterie. Per prevenire il verificarsi di un incendio, tenete le candele o altre fiamme vive lontane dal prodotto.

● Se l'apparato presenta il simbolo  nella sua tabella di utilizzo e il cavo di alimentazione presenta due lamelle, significa che l'apparecchio è di Classe II o si tratta di un apparecchio elettrico a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere una connessione di sicurezza al connettore di terra.

(Solo per dispositivi di Classe II)

- Se l'apparato non presenta il simbolo  nella sua tabella di utilizzo e il cavo di alimentazione presenta tre lamelle, significa che è richiesta una connessione di messa a terra. L'apparato deve essere collegato a una presa di corrente con un conduttore di terra.

(Solo per dispositivi di Classe I)

- Si raccomanda di includere le seguenti informazioni in quanto applicabili, se del caso:

- ~ Fa riferimento alla corrente alternata (AC).
- Fa riferimento alla corrente diretta (DC).
-  Fa riferimento all'apparecchio di Classe II.
-  Fa riferimento allo stand-by.
- I Fa riferimento all'accensione.
- ⚡ Fa riferimento alla tensione pericolosa.

- Avvertenza per l'apparato contenente BATTERIE A BOTTONE/MONETA (Le istruzioni che seguono si riferiscono esclusivamente all'apparato che contiene batterie a bottone/moneta sostituibili dall'utente).

AVVERTENZA:

Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica (con il telecomando in dotazione). Il presente prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. In caso di ingerimento della batteria a bottone/pulsante, possono verificarsi gravi ustioni interne nell'arco di 2 ore che possono portare alla morte. Tenere le batterie usate e nuove lontano dalla portata dei bambini. In caso il compartimento della batteria non si chiuda in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o messe all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

- Direttiva WEEE



Smaltimento corretto del prodotto.

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con il resto

della spazzatura domestica in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Portare il dispositivo usato a sistemi di raccolta qualificati o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Possono gestire il prodotto per il riciclaggio ecologico.



- Il simbolo rappresentante un fulmine con una freccia all'interno di un triangolo

equilatero è inteso ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, dotata di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.

- Per ridurre il rischio di scossa elettrica: Non rimuovere il coperchio (o il retro). Non ci sono parti sostituibili dall'utente all'interno. Fare riferimento a personale di assistenza qualificato.


● Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione nei documenti che accompagnano l'apparecchio.

Avvertimenti e precauzioni

Posizionare il televisore

● Installare il televisore su una solida superficie orizzontale come un tavolo o una scrivania. Per la ventilazione, lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm tutto intorno al televisore. Per impedire situazioni dannose o non sicure, non posizionare oggetti sopra il televisore. Questo apparecchio può essere usato in climi tropicali o temperati. Fissare il retro del supporto al muro.

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

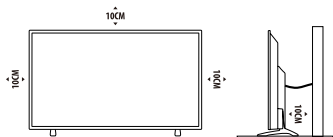


● Avvertenza: mai posizionare un televisore in un luogo instabile. Il televisore potrebbe cadere, provocare gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare quelle ai danni di bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni quali:

- Utilizzare supporti raccomandati dal produttore del televisore.
- Mettere il televisore su mobili che possono supportare in sicurezza il peso.
- Assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (per esempio, credenze o librerie) senza ancorare sia i mobili sia il televisore ad un supporto adeguato.
- Non mettete il televisore in piedi su una tovaglia o altri materiali posizionati tra il televisore e il mobile di supporto.
- Impedire ai bambini di arrampicarsi sul televisore o sul mobile su cui esso è appoggiato.

In caso il televisore precedente venga tenuto e riposizionato, devono essere applicate le stesse considerazioni di cui sopra (solo per televisori con peso superiore ai 7 kg).

Staffa di montaggio a parete


● Può essere usato un kit di montaggio a muro opzionale con il televisore. Consultare il rivenditore locale per acquistare il supporto a muro raccomandato. Attaccare con attenzione le staffe di montaggio sul retro del televisore. Installare le staffe di montaggio a muro su una parete solida perpendicolare al pavimento. In caso si intenda appendere il televisore ad altri materiali da costruzione, contattare personale qualificato per l'installazione del montaggio a parete. Istruzioni dettagliate saranno incluse nel kit di montaggio a parete. Si prega di utilizzare una staffa di montaggio a muro che consenta il fissaggio sicuro del dispositivo alla parete con spazio sufficiente per consentire la connettività a dispositivi esterni.

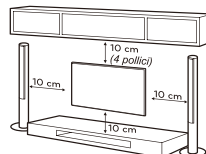

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

- Scollegare l'alimentazione prima di spostare o installare il televisore. Altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Rimuovere il supporto prima di installare il televisore su un montaggio a muro eseguendo i passaggi di collegamento del supporto al contrario.
- Se si installa il televisore sul soffitto o su una parete inclinata, lo stesso potrebbe cadere con conseguenti lesioni gravi. Utilizzare un kit di montaggio a parete autorizzato e contattare il rivenditore locale o personale qualificato. In caso contrario, non ci sarà alcuna copertura della garanzia.
- Non serrare eccessivamente le viti in quanto ciò potrebbe provocare danni al televisore e invalidare la garanzia.
- Per evitare lesioni, questo apparato deve essere attaccato saldamente al pavimento/muro in conformità con le istruzioni di installazione.
- Utilizzare le viti ed i supporti a muro conformi alle seguenti specifiche. Qualsiasi danno o infortunio causato dall'uso scorretto o dall'utilizzo di un accessorio non corretto non sono coperte dalla garanzia.

Avvertimenti e precauzioni

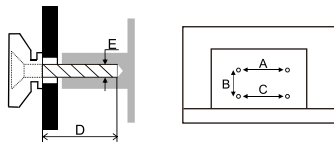

Modello		43"		55"	
		Superiore	Inferiore	Superiore	Inferiore
Vite	Diametro (mm) "E"	M6	M6	M6	M6
	Profondità (mm) "D"	Massimo 21	14	25	25
	Minimo	10	5	20	20
Quantità		2	2	2	2
A*B*C		200*200*200		200*200*200	

Nota:

1. Le immagini sono solo a scopo di riferimento.

2. Per i televisori che presentano i terminali rivolti verso la parete, è necessario utilizzare un gommino assieme alla vite per fissare il montaggio a muro al fine di lasciare spazio sufficiente all'utilizzo dei terminali. Si tratta di un pilastro cavo con un diametro interno di 8 mm, un diametro esterno di 18 mm e un'altezza di ≥ 30 (mm).

3. Le informazioni fornite in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Il produttore non accetta alcuna responsabilità per danni derivanti, direttamente o indirettamente da errori, incompletezza o discrepanze tra il manuale dell'utente e il prodotto descritto.

4. In un ambiente molto secco, a causa dell'elettricità statica, il prodotto potrebbe riavviarsi e reimpostare il menu di interfaccia principale OSD, l'interfaccia del riproduttore USB o la modalità precedente della sorgente. Ciò è assolutamente normale e quindi continuate ad utilizzare il televisore a vostro piacimento.

Ambiente Operativo

- Evitare di installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o ambienti simili.
- Non utilizzare il set vicino a zone fredde e umide, proteggere il set da surriscaldamento.
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il set in posti pieni di polvere.
- Non fissare candele nelle vicinanze di aperture di accesso, per evitare che il materiale infiammabile penetri nel televisore.

Precauzioni per l'uso del telecomando

- Utilizzare il telecomando puntandolo verso il sensore remoto. Eventuali oggetti posti tra il telecomando e il sensore del telecomando interferiranno il funzionamento normale.
- Non agitare violentemente il telecomando. Inoltre, non spruzzare liquido sul telecomando, e neppure lasciare il telecomando in posti con molta umidità.
- Non posizionare il telecomando sotto la luce diretta del sole che altrimenti sarà danneggiato dal calore.
- Quando il sensore del telecomando è sotto la luce diretta del sole o una fonte di illuminazione potente, il telecomando non funzionerà. In caso affermativo si prega di cambiare l'illuminazione o la posizione del televisore, oppure azionare il telecomando da un posto più vicino al sensore remoto.

Precauzioni per l'utilizzo della batteria

L'utilizzo improprio della batteria causerà delle perdite. Si raccomanda di seguire i seguenti metodi e di utilizzare con cautela.

1. Rispettare la polarità delle pile, per evitare corto circuiti.
2. Nel caso che le pile fossero scariche, il che influenzerà l'intervallo di azione, sarà necessario sostituirle con batterie nuove. Rimuovere le batterie dal telecomando se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
3. Non utilizzare tipi diversi di batterie (per esempio, pile al manganese e alcaline) insieme.
4. Non buttare le pile nel fuoco, non ricaricarle o smontarle.
5. Si prega di smaltire le batterie secondo le normative pertinenti alla protezione dell'ambiente.
6. **AVVERTENZA:** Le batterie (pacco di batteria o le batterie installate) non si devono esporre a calore eccessivo, come la luce diretta del sole, al fuoco o simili.


Funzioni del telecomando

Nota:

1). Le immagini sono solo di riferimento.

2). Alcuni tasti potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o in alcuni modelli.

3). Se si desidera tornare alla pagina home, mentre si sta utilizzando un'applicazione, premere il tasto **EXIT** per uscire direttamente dall'applicazione, quindi premere il tasto **HOME** per accedere alla pagina home. I tasti nelle applicazioni possono avere diverse funzionalità, secondo i requisiti delle terze parti.

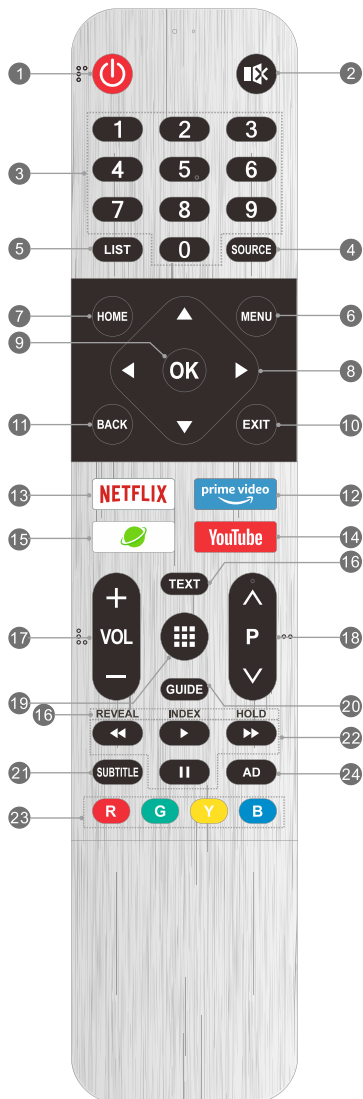

1. ACCENSIONE (🔌): Accende il televisore oppure attiva la modalità stand-by.

2. Disattivazione audio (🔇): Disattiva o ripristina l'audio del televisore.

3. Tasti numerici: Seleziona direttamente il canale o inserisce un numero.

4. SOURCE: Seleziona la fonte di ingresso.

5. LIST: Per accedere all'elenco dei canali.

6. MENU: Per accedere al menù principale.

7. HOME: Per accedere alla pagina home.

8. Pulsanti di navigazione: (SU / GIÙ / SINISTRA / DESTRA) (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Per navigare nel menù e selezionare il contenuto desiderato.

9. OK: Per confermare o inserire il contenuto selezionato.

10. EXIT: Per uscire dall'operazione in corso.

11. BACK: Per ritornare al programma precedentemente visualizzato oppure alla schermata di livello superiore.

12. Prime Video: Per accedere alla App di Prime Video.

13. NETFLIX: Per accedere all'App di NETFLIX.

14. YouTube: Per accedere all'App di YouTube.

15. Browser (🌐): Per accedere al browser per navigare in internet.

16. ***Tasti del Televideo***

- **TEXT:** Per accedere o uscire dal menu Televideo.

- **REVEAL:** Per visualizzare le informazioni nascoste o nasconderele.

- **INDEX:** Visualizza la pagina dell'indice.

- **HOLD:** Per mantenere la pagina del televideo sullo schermo senza effettuare aggiornamenti o modifiche.

17. Aumenta volume / Diminuisce volume (VOL+/-): Per aumentare o diminuire il volume dell'audio.

18. Canale su / giù (P ^/v): Per passare al canale successivo o precedente.

19. Apps (📺): Per accedere all'Application Center.

20. GUIDE: Per accedere all'interfaccia EPG nella modalità DTV.

21. SUBTITLE: Per attivare o disattivare la funzione per i sottotitoli.

22. *** Tasti di gestione per la riproduzione USB ***

- **Riproduci (▶):** Per avviare la riproduzione.

- **Pausa (⏸):** Per mettere in pausa la riproduzione.

- **Riavvolgimento rapido (◀◀):** Riavvolgimento rapido della riproduzione.

- **Avanzamento rapido (▶▶):** Avanzamento rapido della riproduzione.

23. Tasti colorati (R/G/Y/B):


Per eseguire la funzione prompt in modalità specifica.

24. AD: Per attivare o disattivare la funzione della descrizione audio.

Operazioni di base

Come utilizzare il E-manuale

Le istruzioni operative sono integrate nel televisore e possono essere visualizzate a schermo. Per saperne di più sulle funzionalità di televisore, accedere al manuale elettronico facendo riferimento alle informazioni che seguono.

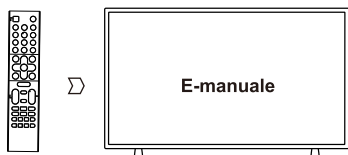


Nota: L'immagine è solo di riferimento.

1. Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.
2. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il sottomenu "IMPOSTAZIONE".
3. Premere il pulsante ► per accedere al menu "IMPOSTAZIONE".
4. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare "E-manuale".
5. Premere il pulsante OK per entrare nel "E-manuale" per controllare le istruzioni della funzione di base.
6. I seguenti pulsanti del telecomando sono utilizzati per aiutare a far funzionare il televisore dell' E-manuale.

0-9 Pulsanti numerici	Seleziona una pagina
OK	Vai a pagina
◀▶	Premere ◀▶ per andare alla pagina precedente. Premere ▶▶ per andare alla pagina successiva.
Pulsante blu	Uscire dall'E-manuale.

Installare le batterie del telecomando


Inserire due batterie AAA nel vano batterie del telecomando, facendo attenzione a rispettare la polarità all'interno del vano.

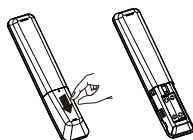

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

Tasto controllo TV

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

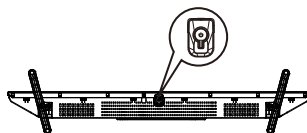

■ In modalità standby, premere brevemente il tasto TV per accendere il televisore.

■ Mentre è in funzionamento, premere brevemente il tasto di controllo del televisore per richiamare il seguente menù della tastiera Software. Premere brevemente il tasto di controllo del televisore per spostare il cursore e selezionare un oggetto. Premere a lungo il tasto di controllo del televisore per accedere all' oggetto selezionato.



■ Dopo aver effettuato l'accesso all'oggetto selezionato, premere brevemente il tasto di controllo del televisore per regolare la configurazione. Premere a lungo il tasto di controllo del televisore per tornare al menù superiore.



Eye-protection Function

L'esposizione prolungata alla luce blu può causare danni alla vista. Il televisore può proteggere i vostri occhi filtrando la luce blu. Per utilizzare questa funzione, selezionare < MENU → Picture (immagine) → Picture Mode (modalità immagine) → Movie (Film) > & < MENU → Picture (immagine) → Color Temperature (temperatura del colore) → Warm (caldo) >.

Nota:


- 1) Non guardare la televisione per lunghi periodi di tempo, e fare una pausa ogni mezz'ora. Guardare un punto lontano aiuterà i vostri occhi a riposare.
- 2) Fare regolarmente esercizi oculari, che possono migliorare la circolazione del sangue, alleviare l'astenopia e prevenire la miopia.
- 3) La funzione di protezione degli occhi è disponibile solo per alcuni modelli.
- 4) Il televisore effettivo acquistato può variare dalle descrizioni nel presente manuale.

Terminali

Terminali


■ ANTENNA IN

Per collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna, via cavo o via satellite.

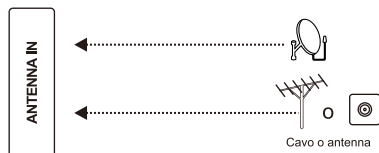

■ USB

Ingresso USB.




■ DIGITAL AUDIO OUT

Utilizzare un ottico per trasferire il segnale audio del televisore ad un ricevitore audio compatibile.




■ LAN

Ingresso di Rete.




■ HDMI

Per collegare il segnale di ingresso HDMI dalla sorgente del segnale, ad esempio un DVD.



■ AV IN

Per collegare il segnale audio e video dalla sorgente del segnale, ad esempio un DVD.

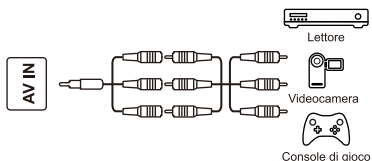

■ CI

Ingresso della scheda CI.



Nota:

1) Le immagini sono solo di riferimento.

2) Gli equipaggiamenti ed i cavi mostrati qui non sono forniti col televisore.

3) Alcuni terminali possono differire da regioni a regione o in altri modelli, quindi si consiglia di considerare il vostro televisore come il modello standard.

Risoluzione dei Problemi

Prima di chiamare un tecnico di servizio, controllare la tabella seguente per una possibile causa del sintomo e alcune soluzioni.

■ Problema generale

Il telecomando non funziona

- Verificare il sensore remoto sul telecomando.
- Cambiare le batterie.
- Le batterie non sono installate correttamente.
- L'alimentazione principale non è collegata.

Segnale scadente

Questo è normalmente causato da interferenze provenienti da telefoni cellulari, walkie-talkie, sistemi di accensione automobilistici, neon, trapani elettrici o altre apparecchiature elettroniche o fonti di interferenza radio.

■ Immagine e audio

Nessuna immagine, nessun audio

- Verificare la sorgente del segnale.
- Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa per accertarsi che funzioni o sia acceso.
- La spina di alimentazione non ha un buon contatto con la presa.
- Verificare il segnale.

Immagine normale, nessun audio

- In caso di assenza dell'audio, togliere il silenzioso o aumentare il volume dell'audio.
- Aprire il menu audio e regolare "Bilanciamento".
- Verificare che non siano state inserite cuffie; in caso affermativo, scollegare le cuffie.

Immagine anomala

- Per l'assenza di colore o una scarsa qualità dell'immagine, è possibile:
 1. Regolare l'opzione del colore nel menu impostazioni.
 2. Tenere il televisore a una distanza sufficiente dagli altri prodotti elettronici.
 3. Provare un altro canale, probabilmente sono presenti problemi nel segnale di trasmissione.
- Cattivo segnale TV (visualizzazione a mosaico o a fiocchi di neve)
 1. Verificare il cavo del segnale e regolare l'antenna.
 2. Ottimizzare il canale.
 3. Provare un altro canale.

■ Lettore multimediale

Appare la scritta "This file is invalid" ("Questo file non è valido") o l'audio è normale ma il video è anormale

- Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se il file può essere riprodotto sul PC.
- Verificare se il codec audio e video è supportato.

Appare la scritta "Unsupported audio" ("Audio non supportato") o il video è normale ma l'audio è anormale

- Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se il file può essere riprodotto sul PC.
- Verificare se il codec audio e video è supportato.

■ Rete (Potrebbe non essere disponibile)

Errore di rete

- Verificare che il router funzioni correttamente.
- Per i modelli che necessitano di dongle USB per connettersi a Internet, verificare che il dongle USB sia inserito correttamente.
- Accertarsi che la connessione del televisore al router sia andata a buon fine.

■ Browser (Potrebbe non essere disponibile)

Non è possibile visualizzare completamente la pagina Web.

- Flash non supportato.

Chiusura forzata del browser.

- La pagine Web include troppe immagini di grandi dimensioni, comportando quindi una memoria insufficiente e la chiusura del browser.

Specifiche

Tensione di funzionamento	110-240V~ 50/60 Hz
Dimensioni (W x H x P) senza il supporto	43": 958,2 X 555,7 X 89,4mm 55": 1226,7 X 713,8 X 91,3mm
Peso netto senza il piedistallo	43": 6,7kg 55": 10,5kg
Ingresso antenna Radio	75 ohm non bilanciato
Lingua del menu OSD	Selezione di più opzioni
Sistema	DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/NTSC-M
Copertura canale	DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz 470 MHz - 870 MHz DVB-C: 50 MHz - 858 MHz DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz ATV: 45,25 MHz - 863,25 MHz
Ambiente (solo per la zona di climi tropicali)	Temperatura di funzionamento: 5°C~45°C Umidità relativa di lavoro: 20%~80% Temperatura di stoccaggio: -15°C~50°C Umidità di conservazione: 10%~90%
Ambiente (solo per la zona temperata)	Temperatura di funzionamento: 5°C~35°C Umidità relativa di lavoro: 20%~80% Temperatura di stoccaggio: -15°C~45°C Umidità di conservazione: 10%~90%

Specifiche del modulo radio	
Rete Wireless (WLAN)	
Banda di frequenze	Potenza di trasmissione (max)
IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 a 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 a 2462 MHz	<20dBm
Nota: 1) Non ci sono restrizioni per l'utilizzo. 2) Il dispositivo deve essere collocato o azionato almeno 20 cm lontano dall'utente.	

Nota:

1. Alcuni specifiche possono differire da regioni a regione o in altri modelli, quindi si consiglia di considerare il vostro televisore come il modello standard.
2. Il fabbricante, [Metz Consumer Electronics GmbH], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [serie MUB5010*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.metzblue.com.

Licenze



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



Per i brevetti DTS; consultare <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza della DTS Licensing Limited. DTS, il Simbolo, DTS ed il Simbolo assieme, e TruSurround sono marchi commerciali registrati e/o marchi commerciali di DTS Inc. negli Stati Uniti d'America e altre nazioni. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.