

(封面)

METZ

always your choice

LED TV

Serie Q36*

Guida rapida all'avvio-ITA



Gray(75%)

印刷要求:


1. A5尺寸(公差 $\pm 2\text{mm}$), 80g双胶纸, 封面黑白印刷。
2. 语言排版顺序: 15语种

Preparazione


Installazione e smontaggio

Nota: Le immagini sono solo di riferimento.


1. Aprire l'imballo.

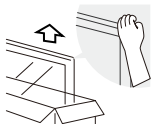


2. Estrarre il televisore.

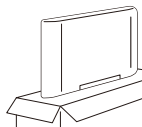

3. Installare i supporti per il televisore.




4. Collegare il cavo di alimentazione.

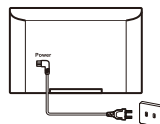

Accessori


Nota: Le immagini sono solo di riferimento.




2 Batterie



Telecomando



Guida rapida
all'avvio




Supporti di base



4 Viti



Garanzia



Cavo di alimentazione

Avvertimenti e precauzioni

Leggere tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per uso futuro.

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere queste istruzioni - Tutte le istruzioni di operatività e di sicurezza devono essere lette prima di utilizzare il prodotto.
 - Conservare queste istruzioni - Le istruzioni di operatività e di sicurezza devono essere conservate per futura consultazione.
 - Fare attenzione a tutti gli avvisi - Tutti gli avvisi sul prodotto e nelle istruzioni d'utilizzo devono essere rispettati.
 - Seguire tutte le istruzioni - Tutte le istruzioni di uso e operatività devono essere seguite.
 - Non usare l'apparecchio vicino all'acqua - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua o in luoghi umidi - per esempio in cantine umide o vicino a piscine e simili.
 - Pulire solo con un panno asciutto.
 - Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
 - Non installarlo vicino a sorgenti di calore come radiatori, griglie di riscaldamento, fornelli o altri apparati (inclusi gli amplificatori) che producano calore.
 - Non annullare il fine di sicurezza della presa di corrente polarizzata o della messa a terra. Una presa polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra. Una presa con messa a terra ha due lame e un terzo spinotto di messa a terra. La lama più larga o il terzo spinotto sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non corrisponde alla presa, consultate un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
 - Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestamento o dall'essere pizzicato, specialmente vicino alla presa, ai contenitori adatti, ed al punto dove esce dall'apparato. Utilizzare solo accessori ed appendici del tipo specificato dal produttore.
 - Utilizzare solo carrelli, sostegni, tripod, braccetti o tavoli specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio.
- Quando si usa un carrello, fate attenzione nel muovere la combinazione carrello/apparecchio per evitare ferite da ribaltamento.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
 - Per tutta la manutenzione fate riferimento a personale di servizio qualificato. È necessaria la manutenzione e la riparazione quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualunque modo, per esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se oggetti sono caduto sull'apparecchio, se esso è stato esposto a pioggia od umidità, se non funziona normalmente o se è stato fatto cadere.



- CAUTELA: Queste istruzioni di manutenzione sono solo per personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non eseguire alcuna operazione di manutenzione oltre che quelle contenute nel manuale di istruzioni a meno che non si sia qualificati per farlo.
- Non installare quest'apparecchio in uno spazio chiuso o incassato come una libreria o un'unità simile, e mantenerlo in condizioni di buona ventilazione. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Si prega di fare riferimento alle informazioni sulla parte elettrica e la sicurezza poste nella parte inferiore della copertura prima di installare od utilizzare l'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di incendi o shock elettrico, non esponete quest'unità a pioggia o umidità.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi. Non porre oggetti riempiti di liquidi, come vasi, sull'apparecchio.
- Il simbolo "⚡" indica che un dispositivo potrebbe avere una magnitudine sufficiente a costituire un rischio di shock elettrico. Il cavo esterno collegato al dispositivo richiede l'installazione da parte di personale professionale o l'uso di guide o cavi già pronti.
- Per impedire infortuni causati da cadute, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento / muro in accordo con le istruzioni di installazione.
- Esiste un pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solo con tipo uguale o equivalente.
- La batteria (o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo, come la luce diretta del sole o il fuoco.
- L'eccessiva pressione acustica dalle cuffie può causare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume per estesi periodi di tempo può danneggiare l'udito. Per ridurre il rischio di danni all'udito, abbassate il volume ad un livello sicuro e confortevole, ed evitate di ascoltarla ad alto volume per un tempo prolungato.
- L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
- Quando il televisore è inattivo per un lungo periodo di tempo o deve essere trasportato, proteggere il cavo di alimentazione da danni, per esempio legatelo con una fascetta. Deve essere libero da bordi taglienti ed oggetti che potrebbero danneggiare il cavo. Quando viene utilizzato nuovamente, assicurarsi che il cavo non sia

Avvertimenti e precauzioni

danneggiato. Se trovate dei danni, chiedere al personale di servizio di sostituire il cavo di alimentazione specificati dal produttore.

- Le batterie devono essere smaltite in conformità alle normative locali.



- Terminale di messa a terra protettivo.

L'apparecchio deve essere collegato alla presa di corrente con una connessione dotata di messa a terra protettiva. (Solo per dispositivi di Classe I)

- Attenzione alle problematiche ambientali durante lo smaltimento delle batterie. Per prevenire il verificarsi di un incendio, tenete le candele o altre fiamme vive lontane dal prodotto.

● Se l'apparato presenta il simbolo nella sua tabella di utilizzo e il cavo di alimentazione presenta due lamelle, significa che l'apparecchio è di Classe II o si tratta di un apparecchio elettrico a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere una connessione di sicurezza al connettore di terra.

(Solo per dispositivi di Classe II)

- Se l'apparato non presenta il simbolo nella sua tabella di utilizzo e il cavo di alimentazione presenta tre lamelle, significa che è richiesta una connessione di messa a terra. L'apparato deve essere collegato a una presa di corrente con un conduttore di terra.

(Solo per dispositivi di Classe I)

- Si raccomanda di includere le seguenti informazioni in quanto applicabili, se del caso:

- ~ Fa riferimento alla corrente alternata (AC).
- Fa riferimento alla corrente diretta (DC).
- Fa riferimento all'apparecchio di Classe II.
- Fa riferimento allo stand-by.
- I Fa riferimento all'accensione.
- ⚡ Fa riferimento alla tensione pericolosa.

- Avvertenza per l'apparato contenente BATTERIE A BOTTONE/MONETA (Le istruzioni che seguono si riferiscono esclusivamente all'apparato che contiene batterie a bottone/moneta sostituibili dall'utente).

AVVERTENZA:

Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica (con il telecomando in dotazione). Il presente prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. In caso di ingerimento della batteria a bottone/pulsante, possono verificarsi gravi ustioni interne nell'arco di 2 ore che possono portare alla morte. Tenere le batterie usate e nuove lontano dalla portata dei bambini. In caso il compartimento della batteria non si chiuda in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o messe all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

- Direttiva WEEE



Smaltimento corretto del prodotto.

Questo marchio indica che il prodotto

non deve essere smaltito con il resto della spazzatura domestica in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Portare il dispositivo usato a sistemi di raccolta qualificati o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Possono gestire il prodotto per il riciclaggio ecologico.



● Il simbolo rappresentante un fulmine con una freccia all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, dotata di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.

● Per ridurre il rischio di scossa elettrica: Non rimuovere il coperchio (o il retro). Non ci sono parti sostituibili dall'utente all'interno. Fare riferimento a personale di assistenza qualificato.

● Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione nei documenti che accompagnano l'apparecchio.


Avvertimenti e precauzioni

Posizionare il televisore

● Installare il televisore su una solida superficie orizzontale come un tavolo o una scrivania. Per la ventilazione, lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm tutto intorno al televisore. Per impedire situazioni dannose o non sicure, non posizionate oggetti sopra il televisore. Questo apparecchio può essere usato in climi tropicali o temperati.

Fissare il retro del supporto al muro.

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

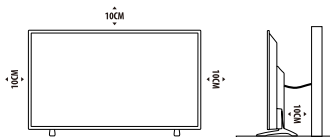


● Avvertenza: mai posizionare un televisore in un luogo instabile. Il televisore potrebbe cadere, provocare gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare quelle ai danni di bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni quali:

- Utilizzare supporti raccomandati dal produttore del televisore.
- Mettere il televisore su mobili che possono supportare in sicurezza il peso.
- Assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non posizionate il televisore su mobili alti (per esempio, credenze o librerie) senza ancorare sia i mobili sia il televisore ad un supporto adeguato.
- Non mettete il televisore in piedi su una tovaglia o altri materiali posizionati tra il televisore e il mobile di supporto.
- Impedire ai bambini di arrampicarsi sul televisore o sul mobile su cui esso è appoggiato.

In caso il televisore precedente venga tenuto e riposizionato, devono essere applicate le stesse considerazioni di cui sopra (solo per televisori con peso superiore ai 7 kg).

Staffa di montaggio a parete


● Può essere usato un kit di montaggio a muro opzionale con il televisore. Attaccare con attenzione le staffe di montaggio sul retro del televisore. Installare le staffe di montaggio a muro su una parete solida perpendicolare al pavimento. In caso si intendi appendere il televisore ad altri materiali da costruzione, contattare personale qualificato per l'installazione del montaggio a parete. Istruzioni dettagliate saranno incluse nel kit di montaggio a parete. Si prega di utilizzare una staffa di montaggio a muro che consenta il fissaggio sicuro del dispositivo alla parete con spazio sufficiente per consentire la connettività a dispositivi esterni.

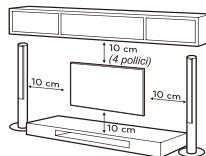

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

- Scollegare l'alimentazione prima di spostare o installare il televisore. Altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Rimuovere il supporto prima di installare il televisore su un montaggio a muro eseguendo i passaggi di collegamento del supporto al contrario.
- Se si installa il televisore sul soffitto o su una parete inclinata, lo stesso potrebbe cadere con conseguenti lesioni gravi. Utilizzare un kit di montaggio a parete autorizzato e contattare il rivenditore locale o personale qualificato. In caso contrario, non ci sarà alcuna copertura della garanzia.
- Non serrare eccessivamente le viti in quanto ciò potrebbe provocare danni al televisore e invalidare la garanzia.
- Per evitare lesioni, questo apparato deve essere attaccato saldamente al pavimento/muro in conformità con le istruzioni di installazione.
- Utilizzare le viti ed i supporti a muro conformi alle seguenti specifiche. Qualsiasi danno o infortunio causato dall'uso scorretto o dall'utilizzo di un accessorio non corretto non sono coperte dalla garanzia.

Avvertimenti e precauzioni

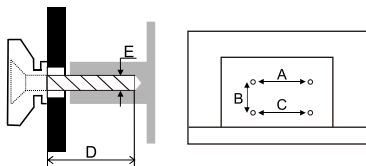

Modello		43"		49"	
		Superiore	Inferiore	Superiore	Inferiore
Vite	Diametro (mm) "E"	M6	M6	M6	M6
	Profondità (mm) "D"	Massimo 28	28	28	28
	Minimo	22	22	22	22
Quantità		2	2	2	2
A*B*C		200*200*200		200*200*200	

Modello		55"		65"	
		Superiore	Inferiore	Superiore	Inferiore
Vite	Diametro (mm) "E"	M6	M6	M6	M6
	Profondità (mm) "D"	Massimo 28	28	30	30
	Minimo	22	22	25	25
Quantità		2	2	2	2
A*B*C		300*200*300		400*200*400	

Nota:

1. Le immagini sono solo a scopo di riferimento.
2. Per i televisori che presentano i terminali rivolti verso la parete, è necessario utilizzare un gommino assieme alla vite per fissare il montaggio a muro al fine di lasciare spazio sufficiente all'utilizzo dei terminali. Si tratta di un pilastro cavo con un diametro interno di 8 mm, un diametro esterno di 18 mm e un'altezza di ≥ 30 (mm).
3. Le informazioni fornite in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Il produttore non accetta alcuna responsabilità per danni derivanti, direttamente o indirettamente da errori, incompletezza o discrepanze tra il manuale dell'utente e il prodotto descritto.
4. In un ambiente molto secco, a causa dell'elettricità statica, il prodotto potrebbe riavviarsi e reimpostare il menu di interfaccia principale OSD, l'interfaccia del riproduttore USB o la modalità precedente della sorgente. Ciò è assolutamente normale e quindi continuate ad utilizzare il televisore a vostro piacimento.

Ambiente Operativo

- Evitare di installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o ambienti simili.
- Non utilizzare il set vicino a zone fredde e umide, proteggere il set da surriscaldamento.
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il set in posti pieni di polvere.
- Non fissare candele nelle vicinanze di aperture di accesso, per evitare che il materiale infiammabile penetri nel televisore.

Precauzioni per l'uso del telecomando

- Utilizzare il telecomando puntandolo verso il sensore remoto. Eventuali oggetti posti tra il telecomando e il sensore del telecomando interferiranno il funzionamento normale.
- Non agitare violentemente il telecomando. Inoltre, non spruzzare liquido sul telecomando, e neppure lasciare il telecomando in posti con molta umidità.
- Non posizionare il telecomando sotto la luce diretta del sole che altrimenti sarà danneggiato dal calore.
- Quando il sensore del telecomando è sotto la luce diretta del sole o una fonte di illuminazione potente, il telecomando non funzionerà. In caso affermativo si prega di cambiare l'illuminazione o la posizione del televisore, oppure azionare il telecomando da un posto più vicino al sensore remoto.

Precauzioni per l'utilizzo della batteria


L'utilizzo improprio della batteria causerà delle perdite. Si raccomanda di seguire i seguenti metodi e di utilizzare con cautela.

1. Rispettare la polarità delle pile, per evitare corto circuiti.
2. Nel caso che le pile fossero scariche, il che influenzerà l'intervallo di azione, sarà necessario sostituirle con batterie nuove. Rimuovere le batterie dal telecomando se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
3. Non utilizzare tipi diversi di batterie (per esempio, pile al manganese e alcaline) insieme.
4. Non buttare le pile nel fuoco, non ricaricarle o smontarle.
5. Si prega di smaltire le batterie secondo le normative pertinenti alla protezione dell'ambiente.
6. **AVVERTENZA:** Le batterie (pacco di batteria o le batterie installate) non si devono esporre a calore eccessivo, come la luce diretta del sole, al fuoco o simili.

Funzioni del telecomando

Nota:

- 1). Le immagini sono solo di riferimento.
- 2). Alcuni tasti potrebbero non essere disponibili per alcuni modelli o alcune regioni.
- 3). Premere contemporaneamente i tasti HOME PAGE e ◀ per avviare l'appaiamento del telecomando Bluetooth.

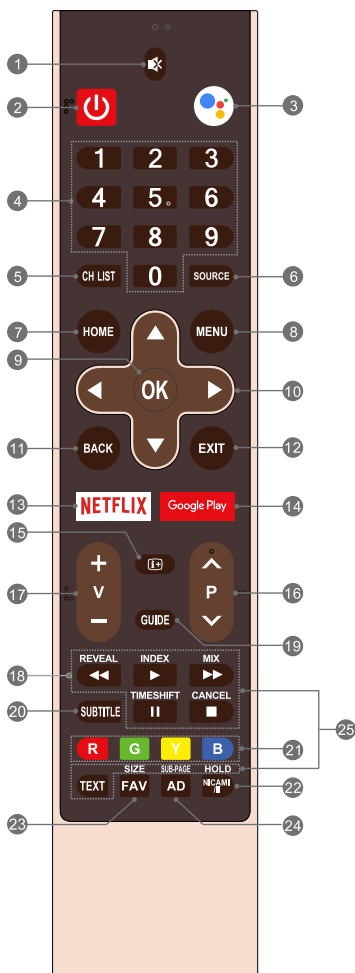

1. **Muto** (): Premere per mettere in muto o ripristinare il volume.
2. **Pulsante di alimentazione** (): Premere per accendere o mettere in standby il televisore.
3. **VOCE** (): Questo ti consente di parlare con l'Assistente Google.
4. **Pulsanti erici (0~9)**: Pnmer scegliere un canale direttamente.
5. **CH LIST**: Accesso alla lista canali.
6. **SOURCE**: Seleziona la modalità di sorgente in ingresso.
7. **HOME PAGE** (): Si entra nella home page.
8. **MENU**: Accedere al menu principale.
9. **OK**: Per confermare la selezione.
10. **FRECCIA IN ALTO/IN BASSO/A SINISTRA/A DESTRA** (/ / /): Navigare tra i menu.
11. **BACK**: Esce dal menu corrente.
12. **EXIT**: Uscire dall'operazione.
13. **NETFLIX**: Si accede all'interfaccia di Netflix.
14. **Google Play**: Accedere a Google Play.
15. **INFO** (): Mostra le informazioni dettagliate.
16. **Programma su/giù** (/): Cambia al canale successivo o precedente.
17. **Volume su/giù** (/): Aumenta o diminuisce il volume audio.
18. **Tasti di Controllo Riproduzione USB**
Riproduzione & Pausa (&)
 • Premere il tasto per mettere in pausa la riproduzione, o abilitare la funzione Differita mentre si guarda un programma DTV.
 • Premere il tasto per continuare la riproduzione.
Stop (): Premere per interrompere la riproduzione.
Riavvolgimento rapido (< <): Riavvolge rapidamente la riproduzione.
Avanzamento rapido (> >): Avanza rapidamente la riproduzione.
19. **GUIDE (EPG)**: Accede all'interfaccia EPG in modalità DTV.
20. **SUBTITLE**: Apre o chiude i sottotitoli.
21. **Pulsanti di colore (ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU)**
 Esegue la funzione richiesta nel modo specifico.
22. **NICAM I/II**: Premere per selezionare l'uscita audio desiderata a seconda del canale di trasmissione.
23. **FAV**: Visualizza i canali assegnati ai preferiti.
24. **AD**: Attiva la funzione di descrizione audio.
25. **Pulsanti di televideo**
TEXT: Entrare o uscire dal Menu televideo.
SIZE: Per ingrandire la visualizzazione del televideo.
SUB-PAGE: Per entrare o uscire dalla modalità subpage (se disponibile).
HOLD: Mantiene la pagina del televideo sullo schermo senza aggiornamenti e cambiamenti.
INDEX: Premere questo tasto per visualizzare la pagina di indice.
REVEAL: Mostra le informazioni nascoste.
MIX: Premere questo tasto per mettere il televideo in sovraimpressione sul programma televisivo.
CANCEL: Premere questo tasto per tornare temporaneamente al programma TV mentre si cerca una pagina televideo.

Operazioni di base

Come utilizzare il E-Manual

Le E-Manual sono integrate nel televisore e possono essere visualizzate a schermo. Per saperne di più sulle funzionalità di televisore, accedere al manuale elettronico facendo riferimento alle informazioni che seguono.

Nota: L'immagine è solo di riferimento.




1. Premere il tasto HOME PAGE  per accedere alla home page.
2. Premere il tasto / per selezionare la lista delle "App".
3. Premere il tasto / per selezionare l'icona dell' "E-Manual".
4. Premere il pulsante OK per entrare nel "E-Manual" per controllare le istruzioni della funzione di base.
5. I seguenti pulsanti del telecomando sono utilizzati per aiutare a far funzionare il televisore dell' E-Manual.

FRECCIA IN ALTO/IN BASSO A SINISTRA/A DESTRA (Tasti di navigazione)	Spostarsi in su/giù/sinistra/ destra per selezionare un oggetto
	Inserire l'oggetto selezionato.
Tasto EXIT/BACK	Uscire dallo schermo corrente, ed uscire dall'E-Manual.

Installare le batterie del telecomando


Inserire due batterie AAA nel vano batterie del telecomando, facendo attenzione a rispettare le polarità all'interno del vano.

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

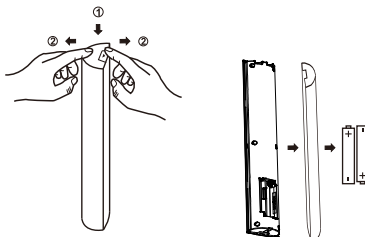

Pulsante TV


Nota: L'immagine è solo di riferimento.

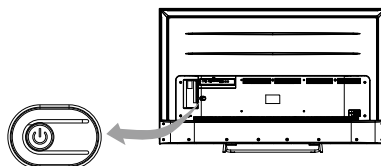

1. In modalità standby, premerlo per accendere il televisore.
2. Quando il televisore è attivo e non vi è l'OSD, Premere brevemente per accedere al menù sorgente. Premerlo di nuovo brevemente per selezionare la sorgente desiderata. Premere a lungo per mettere il televisore in stand-by.

Terminali

Terminali

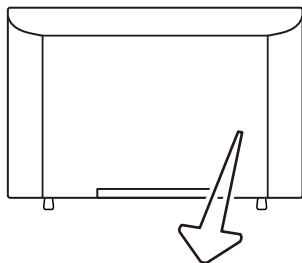


SERVICE

Porta di debug, solo per tecnici professionisti.

SERVICE


DIGITAL AUDIO OUT

Utilizzare un cavo SPDIF per trasferire il segnale audio del televisore ad un ricevitore audio compatibile.




HDMI

Per collegare il segnale di ingresso HDMI dalla sorgente del segnale, ad esempio un DVD.




LAN

Ingresso di Rete.



AV IN

Per collegare il segnale audio e video dalla sorgente del segnale, ad esempio un DVD.

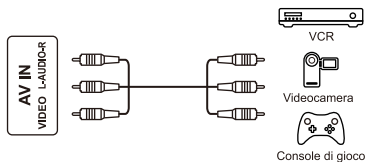


USB

Ingresso USB.




CI

Ingresso della scheda CI.



ANTENNA IN

Per collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna, via cavo o via satellite.

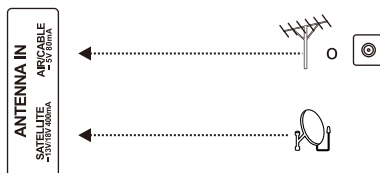

Nota:

1) Le immagini sono solo di riferimento.

2) Alcuni terminali possono differire da regioni a regione o in altri modelli, quindi si consiglia di considerare il vostro televisore come il modello standard.

Risoluzione dei Problemi

Prima di chiamare un tecnico di servizio, controllare la tabella seguente per una possibile causa del sintomo e alcune soluzioni.

■ Problema generale

Il telecomando non funziona

- Verificare il sensore remoto sul telecomando.
- Cambiare le batterie.
- Le batterie non sono installate correttamente.
- L'alimentazione principale non è collegata.

Segnale scadente

Questo è normalmente causato da interferenze provenienti da telefoni cellulari, walkie-talkie, sistemi di accensione automobilistici, neon, trapani elettrici o altre apparecchiature elettroniche o fonti di interferenza radio.

■ Immagine e audio

Nessuna immagine, nessun audio

- Verificare la sorgente del segnale.
- Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa per accertarsi che funzioni o sia acceso.
- La spina di alimentazione non ha un buon contatto con la presa.
- Verificare il segnale.

Immagine normale, nessun audio

- In caso di assenza dell'audio, togliere il silenzioso o aumentare il volume dell'audio.
- Aprire il menu audio e regolare "Bilanciamento".
- Verificare che non siano state inserite cuffie; in caso affermativo, scollegare le cuffie.

Immagine anomala

- Per l'assenza di colore o una scarsa qualità dell'immagine, è possibile:
 1. Regolare l'opzione del colore nel menu impostazioni.
 2. Tenere il televisore a una distanza sufficiente dagli altri prodotti elettronici.
 3. Provare un altro canale, probabilmente sono presenti problemi nel segnale di trasmissione.
- Cattivo segnale TV (visualizzazione a mosaico o a fiocchi di neve)
 1. Verificare il cavo del segnale e regolare l'antenna.
 2. Ottimizzare il canale.
 3. Provare un altro canale.

■ Lettore multimediale

Appare la scritta "This file is invalid" ("Questo file non è valido") o l'audio è normale ma il video è anormale

- Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se il file può essere riprodotto sul PC.
- Verificare se il codec audio e video è supportato.

Appare la scritta "Unsupported audio" ("Audio non supportato") o il video è normale ma l'audio è anormale

- Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se il file può essere riprodotto sul PC.
- Verificare se il codec audio e video è supportato.

■ Rete

(Potrebbe non essere disponibile)

Errore di rete

- Verificare che il router funzioni correttamente.
- Per i modelli che necessitano di dongle USB per connettersi a Internet, verificare che il dongle USB sia inserito correttamente.
- Accertarsi che la connessione del televisore al router sia andata a buon fine.

■ Browser

(Potrebbe non essere disponibile)

Non è possibile visualizzare completamente la pagina Web.

- Flash non supportato.

Chiusura forzata del browser.

- La pagine Web include troppe immagini di grandi dimensioni, comportando quindi una memoria insufficiente e la chiusura del browser.

Specifiche

Nota:

1. Alcuni specifiche possono differire da regioni a regione o in altri modelli, quindi si consiglia di considerare il vostro televisore come il modello standard.

2. Il fabbricante, [Metz Consumer Electronics GmbH] dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Serie Q36*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.metzblue.com.

Tensione di funzionamento	100-240V~50/60 Hz
Dimensioni (W x H x P) senza il supporto	43 pollici: 962.5 X 587.5 X 99.1mm 49 pollici: 1095.2 X 663.2 X 99.5mm 55 pollici: 1234.6 X 742.6 X 99.5mm 65 pollici: 1454.7 X 867.4 X 103.8mm
Peso netto senza il piedistallo	43 pollici: 9.4kg 49 pollici: 11.8kg 55 pollici: 14.6kg 65 pollici: 23.5kg
Ingresso antenna Radio	75 ohm non bilanciato
Lingua del menu OSD	Selezione di più opzioni
Sistema	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Copertura canale	DTV: 177,5MHz ~ 858MHz ATV: 47,25MHz ~ 865,25MHz
Numero massimo di programmi memorizzabili	DTV: 10000 ATV: 200
Ambiente (solo per la zona di climi tropicali)	Temperatura di funzionamento: 5°C~45°C Umidità relativa di lavoro: 20%~80% Temperatura di stoccaggio: -15°C~50°C Umidità di conservazione: 10%~90%
Ambiente (solo per la zona temperata)	Temperatura di funzionamento: 5°C~35°C Umidità relativa di lavoro: 20%~80% Temperatura di stoccaggio: -15°C~45°C Umidità di conservazione: 10%~90%

Specifiche

Specifiche del modulo radio	
Rete Wireless (WLAN)	
Banda di frequenze	Potenza di trasmissione (max)
Banda I: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5180~5240 IEEE 802.11n/ac(HT40):5190~5230 IEEE 802.11ac(HT80):5210 Banda II: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5260~5320 IEEE 802.11n/ac(HT40):5270~5310 IEEE 802.11ac(HT80):5290 Banda III: IEEE 802.11a/n/ac(HT20):5500~5700 IEEE 802.11n/ac(HT40):5510~5670 IEEE 802.11ac(HT80):5530~5610	<20dBm
Bluetooth	
Banda di frequenze	Potenza di trasmissione (max)
2,402GHz-2,480GHz	<20dBm
Nota: 1). Il dispositivo deve essere collocato o azionato almeno 20 cm lontano dall'utente. 2). Limitazioni o requisiti nelle seguenti nazioni: uso al chiuso solo entro 5150-5350MHz.	
	FR DE GB IT NL BE LU TR
	DK IE GR ES PT AT FI LI
	SE CY MT PL HU CZ SK IS
	SI EE LV LT BG RO HR NO

Licenze



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo con doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, andare all'indirizzo <http://patents.dts.com>. Fabbricato su licenza di DTS licensing Limited. DTS, il simbolo, e DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS TruSurround è marchio di DTS, Inc.
© DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

androidtv

Chromecast built-in

Android TV, Google Play, Chromecast e Youtube sono marchi registrati della Google LLC.