

(封面)

METZ

always your choice

LED TV
Série Q36*
Guide de démarrage rapide-FRA



Gray(75%)

印刷要求:





1. A5尺寸(公差 ± 2 mm), 80g双胶纸, 封面黑白印刷。
2. 语言排版顺序: 15语种

Préparation

Démontage et installation


Remarque : Les images sont seulement pour référence.

1. Ouvrez l'emballage.
2. Sortez le téléviseur.
3. Installez les supports du téléviseur.
4. Branchez le cordon d'alimentation.

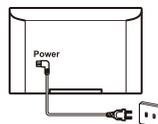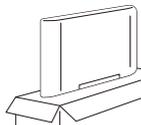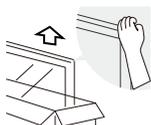

Accessoires


Remarque : Les images sont seulement pour référence.




Batteries × 2



Télécommande




Guide de démarrage rapide



Pied



Vis × 4



Carte de garantie



Cordon d'alimentation

Avertissement et précaution

Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Consignes de sécurité importantes

- Lire ces instructions. Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
 - Conserver ces instructions. Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
 - Respecter tous les avertissements. Tous les instructions d'utilisation doivent être respectés.
 - Suivre toutes les instructions. Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
 - Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
 - Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
 - Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
 - Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
 - Ne pas détruire la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lamelles avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux lamelles et une troisième broche pour la masse. La lamelle plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.
 - Protéger le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêcher qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil. Utiliser uniquement des fixations / accessoires recommandées par le fabricant.
 - Utiliser uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
- Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, déplacer l'ensemble chariot / appareil avec prudence de manière à éviter les blessures en cas de chute.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
 - Confier toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé, des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.

● **ATTENTION** : Ces instructions de service sont uniquement à l'attention d'un technicien qualifié. Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas effectuer aucune autre réparation que celles contenues dans les instructions de fonctionnement, à moins que vous soyez un technicien qualifié.

● Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné ou encastré, et vérifier qu'il dispose toujours de la ventilation adéquate. La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

● Veuillez consulter les informations sur l'enceinte extérieure du bas pour les consignes électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

● Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

● L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.

● Les bornes marquées avec le symbole « ⚡ » peuvent avoir une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite une installation par un opérateur formé ou l'utilisation de câbles prêts à l'emploi.

● Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol / mur en conformité avec les instructions d'installation.

● Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacez uniquement par une pile de type identique ou équivalent.

● Les piles (ou le bloc-piles) installées ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.

● Une pression sonore excessive des écouteurs ou des casques peut entraîner une perte auditive. Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe. Afin de réduire les risques de dommages auditifs, on doit baisser le volume à un niveau sûr et confortable et réduire la quantité de temps d'écoute à des niveaux élevés.

● L'adaptateur de prise secteur/appareil est uniquement utilisé pour débrancher l'appareil, l'appareil déconnecté doit être facilement accessible.

● Lorsque le téléviseur n'est pas utilisé, mais déplacé, veuillez prendre soin du cordon d'alimentation, par exemple attacher le fixer avec un collier de serrage ou quelque chose comme ça. Il doit être exempt de bords tranchants, etc. qui peuvent causer l'abrasion du cordon d'alimentation. Lorsqu'il est remis en service,

Avertissement et précaution

vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous constatez des dommages, veuillez en informer la personne de service pour remplacer le cordon d'alimentation par celui spécifié par le fabricant ou par un ayant les mêmes caractéristiques.

- Une attention particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.



- Borne de mise à la terre de protection.

L'appareil doit être connecté à une prise de courant avec une connexion de terre de protection. (Uniquement pour les appareils de classe I)

- Aucune source de flamme directe telle que des bougies allumées ne doit être placée à proximité de l'appareil. Pour éviter la propagation du feu, garder toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit.

- Si l'appareil présente le symbole dans son étiquette de signalétique et que le cordon dispose de deux broches, l'équipement est de Classe II et il s'agit d'un appareil électrique à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique. (Uniquement pour les appareils de classe II)

- Si l'appareil n'a pas le symbole sur son étiquette de spécification et son cordon d'alimentation a trois broches, cela signifie qu'une connexion de mise à la terre de protection est nécessaire. L'appareil doit être connecté à une prise de courant avec une connexion de terre de protection. (Uniquement pour les appareils de classe I)

- Le cas échéant, les informations suivantes doivent être incluses dans la mesure du possible :

- ~ Courant alternatif (AC).
- Courant direct (DC).
- Équipement de Classe II.
- ⏻ Veille.
- | Mise en marche.
- ⚡ Tension dangereuse.

- Avertissement pour les appareils contenant de PILES BOUTON. (les instructions ci-dessous se réfèrent uniquement aux appareils dont la pile peut être remplacée par l'utilisateur)

AVERTISSEMENT :

Ne pas avaler la pile, risque de brûlures chimiques la télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en à peine deux heures et peut provoquer la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.

Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont été avalées ou insérées à l'intérieur d'une partie du corps humain, consultez immédiatement avec un médecin.

- Directive DEEE



Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets

ménagers à travers l'UE. Pour éviter de porter atteinte à l'environnement ou à la santé par l'élimination non contrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner l'appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de déclaration et de collection ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.



- Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à

alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique.

- Pour réduire le risque de choc électrique. Ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à un technicien qualifié.


- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

Avertissement et précaution

Positionnement du téléviseur

● Installez l'écran sur une surface horizontale solide comme une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du téléviseur. Pour prévenir toute situation dangereuse, veuillez ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil. Cet appareil peut être utilisé dans les climats tropicaux et / ou modérés. Fixez l'arrière de l'enceinte au mur.

Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

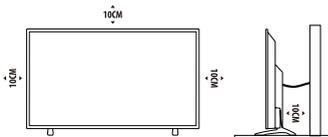


● **Avertissement :** Ne jamais placer le téléviseur sur un support instable. Le téléviseur pourrait tomber, causant des blessures graves ou la mort. Certaines blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez uniquement des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en surplomb du bord du meuble de soutien.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des placards ou des bibliothèques) sans accrocher à la fois le mobilier et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne placez pas le téléviseur sur une toile ou d'autres matériaux placés entre le téléviseur et le meuble.
- Éduquez les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si vous conservez votre ancien téléviseur et que celui-ci est déplacé, les considérations énumérées ci-dessus doivent également être appliquées. (Uniquement pour un téléviseur dont la masse excède 7 kg)

Support de montage mural


● Un support mural en option peut être utilisé avec votre téléviseur. Fixer soigneusement le support de fixation murale à l'arrière de votre téléviseur. Installer le support de fixation murale sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur sur d'autres matériaux de construction, veuillez confier la fixation murale du téléviseur à un personnel qualifié. Des instructions détaillées seront incluses avec le support mural. Veuillez utiliser un support mural capable de maintenir correctement l'appareil au mur avec un espace suffisant pour permettre la connexion avec les périphériques externes.

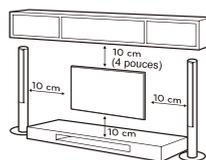

Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

- Déconnecter l'alimentation avant de déplacer ou d'installer le téléviseur. Dans le cas contraire, des chocs électriques pourraient se produire.
- Enlever la base avant d'installer le téléviseur sur un support mural en effectuant les manipulations de montage de la base dans le sens inverse.
- Si vous installez le téléviseur sur un plafond ou un mur incliné, il pourrait tomber et provoquer des blessures graves. Utiliser un support mural autorisé et contacter le revendeur ou un personnel qualifié. Dans le cas contraire, vous ne serez pas couvert par la garantie.
- Ne pas trop serrer les vis, car vous risquez de causer des dommages au téléviseur et annuler la garantie.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Utilisez des vis et des supports muraux conformes aux spécifications ci-dessous. Les dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou de l'utilisation d'un accessoire inapproprié ne sont pas couvertes par la garantie.

Avertissement et précaution

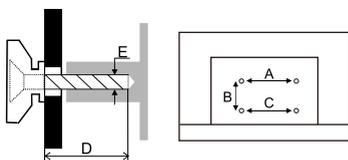

Modèle			43"		49"	
			Haut	Bas	Haut	Bas
Vis	Diamètre (mm) « E »		M6	M6	M6	M6
	Profondeur (mm) « D »	Max	28	28	28	28
		Min	22	22	22	22
Quantité		2	2	2	2	
A*B*C			200*200*200		200*200*200	

Modèle			55"		65"	
			Haut	Bas	Haut	Bas
Vis	Diamètre (mm) « E »		M6	M6	M6	M6
	Profondeur (mm) « D »	Max	28	28	30	30
		Min	22	22	25	25
Quantité		2	2	2	2	
A*B*C			300*200*300		400*200*400	

Remarque :

1. Les images sont fournies pour référence uniquement.
2. Pour les téléviseurs avec des terminaux muraux, de manière à laisser suffisamment d'espace pour accéder aux terminaux, un coussin en caoutchouc est nécessaire en plus de la vis pour fixer le support mural. Il s'agit d'un petit pilier creux d'un diamètre interne de 8 mm, un diamètre extérieur de 18 mm et une hauteur de ≥ 30 (mm).
3. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de défauts, manques ou divergences entre le manuel de l'utilisateur et le produit décrit.
4. Dans un environnement sec à cause de l'électricité statique, il peut redémarrer et revenir à l'interface OSD principale, l'interface USB du lecteur ou le mode source précédent. C'est normal et continuez à utiliser le téléviseur comme vous le feriez.

Environnement d'exploitation

- Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou quelque chose de similaire.
- Ne pas utiliser le téléviseur près de zones humides et froides, protégez-le contre la surchauffe.
- Tenir à l'écart des rayons directs du soleil.
- N'utilisez pas le téléviseur près de la poussière.
- Ne pas mettre des bougies à la zone d'ouverture accessible pour empêcher les débris inflammables de pénétrer dans le téléviseur.

Précautions lors de l'utilisation de la télécommande

- Utilisez la télécommande en l'orientant vers le capteur infrarouge. Les objets entre la télécommande et le capteur infrarouge interfèrent avec le fonctionnement normal.
- Ne faites pas de télécommande vibrer violemment. En outre, ne projetez pas de liquide sur la télécommande et ne l'exposez pas à une forte humidité.
- Ne placez pas la télécommande sous la lumière directe du soleil, car la chaleur causera la déformation de l'appareil.
- Lorsque le capteur infrarouge est exposé à la lumière directe du soleil ou à éclairage puissant, la télécommande ne fonctionnera pas. Dans l'affirmative, veuillez changer l'éclairage et la position du téléviseur, ou utiliser la télécommande plus près du capteur infrarouge.

Précautions lors de l'utilisation des piles


Une mauvaise utilisation des piles causera des fuites. Veuillez suivre les méthodes suivantes et utiliser avec précaution.

1. Veuillez noter la polarité des piles pour éviter les courts-circuits.
2. Lorsque la tension de la batterie est insuffisante et qu'elle affecte la portée d'utilisation, vous devez remplacer par une batterie neuve. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, sortez les piles.
3. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, manganèse et alcalines).
4. Ne mettez pas la pile au feu, ni n'essayez pas de la recharger ou de la décomposer.
5. Veuillez éliminer les piles conformément aux règlements de protection de l'environnement pertinents.
6. **AVERTISSEMENT** : Les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.

Fonctions de la télécommande

Remarque :

- 1). L'image est uniquement à titre de référence.
- 2). Certaines touches peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles ou certaines régions.
- 3). Appuyez sur PAGE D'ACCUEIL et sur les touches ◀ ensemble pour démarrer le jumelage de la télécommande Bluetooth.

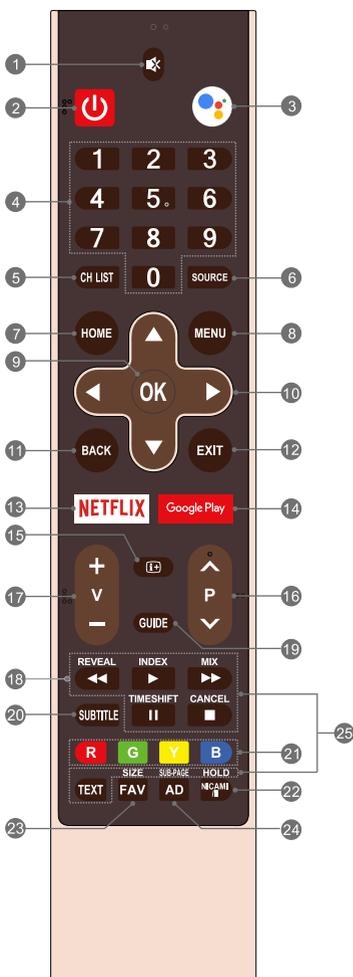


- 1. SOURDINE (🔇)** : Appuyez-y pour couper ou rétablir le volume.
- 2. Bouton Marche/Arrêt (🔌)** : Appuyez-y pour allumer ou le mettre en veille.
- 3. VOIX (🗣️)** : Commencez à parler à l'Assistant Google du téléviseur.
- 4. Boutons numérotés (0-9)** : Choisissez la chaîne directement.
- 5. CH LIST** : Entrer dans la liste des chaînes.
- 6. SOURCE** : Sélectionner la source d'entrée.
- 7. PAGE D'ACCUEIL (🏠)** : Accéder à la page d'accueil.
- 8. MENU** : Accéder au menu principal.
- 9. OK** : Confirmer la sélection.
- 10. Haut/Bas/Gauche/Droite (▲/▼/◀/▶)** : Naviguer dans le menu.
- 11. BACK** : Quitter le menu actuel.
- 12. EXIT** : Quitter l'application.
- 13. NETFLIX** : Accéder à l'interface Netflix.
- 14. Google Play** : Accéder à Google Play.
- 15. INFORMATIONS (ℹ️)** : Afficher les informations détaillées.
- 16. Programme haut/bas (P ▲/▼)** : Passer au programme suivant ou précédent.
- 17. Volume haut/bas (V +/-)** : Augmenter ou diminuer le volume.
- 18. Boutons de Commande de Lecture USB Lecture & Pause (▶ & II)**
 - Appuyez sur la touche II pour mettre en pause la lecture ou activer la fonction de décalage temporel pendant la visualisation d'un programme de télévision numérique.
 - Appuyez sur la touche ▶ pour continuer la lecture.
- Arrêt (■)** : Appuyez-y pour arrêter la lecture.
- Retour rapide (◀◀)** : Retour rapide avec lecture.
- Avance rapide (▶▶)** : Avance rapide avec lecture.
- 19. GUIDE (EPG)** : Accédez à l'interface EPG (guide électronique des programmes) en mode TNT.
- 20. SUBTITLE** : Ouvrir ou fermer les sous-titres.
- 21. Boutons colorés (ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU)** : Exécute le prompt function in specific mode.
- 22. NICAM I/II** : Appuyez-y pour sélectionner la sortie audio désirée en fonction de la chaîne de diffusion.
- 23. FAV** : Pour voir les chaînes désignées comme favorites.
- 24. AD** : Activer la fonction de description audio.
- 25. Boutons de télétexte**
 - TEXT** : Accéder ou quitter le menu télétexte.
 - SIZE** : Agrandir l'affichage du télétexte.
 - SUB-PAGE** : Accéder à ou quitter le mode sous-page. (s'il existe une sous-page).
 - HOLD** : Maintenir la page de télétexte à l'écran sans mise à jour et changements.
 - INDEX** : Afficher la page index.
 - REVEAL** : Afficher les informations cachées.
 - MIX** : Superposer le télétexte sur l'émission TV.
 - CANCEL** : Retourner au programme TV temporairement tout en recherchant une page télétexte.

Réglages de base

Utilisation du Manuel électronique

Les Manuel électronique sont intégrées à votre téléviseur et peuvent être affichées sur l'écran. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre téléviseur, accéder à votre manuel électronique en consultant les informations ci-dessous.

Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

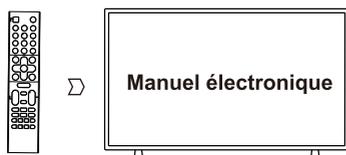


1. Appuyez sur la touche PAGE D'ACCUEIL  pour accéder à la page d'accueil.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner la liste des « Apps ».
3. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner l'icône du « Manuel électronique ».
4. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au « Manuel électronique » et consulter les instructions de fonctionnement de base.
5. Les boutons suivants de la télécommande sont utilisés pour vous aider à utiliser le téléviseur en mode Manuel électronique.

Haut/Bas/Gauche/Droite (Touches de navigation)	Déplacez vers le haut/bas/gauche/droite pour sélectionner un élément.
	Entrer dans l'élément sélectionné.
Bouton de EXIT/BACK	Quittez l'affichage actuel ou quittez le « Manuel électronique ».

Installer les piles de la télécommande


Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles de la télécommande en veillant à faire correspondre les repères de polarité du compartiment.

Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

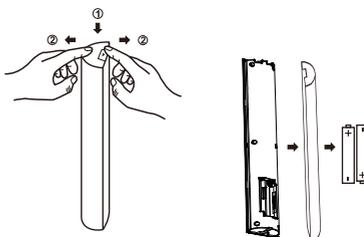

Bouton du téléviseur


Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

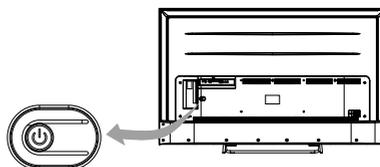

1. En mode veille, appuyez-y pour allumer le téléviseur.
2. Lorsque le téléviseur est allumé et qu'il n'y a pas d'affichage à l'écran, Appuyez brièvement pour accéder au menu source. Appuyez à nouveau brièvement pour sélectionner la source souhaitée. Appuyez longuement à nouveau pour mettre le téléviseur en mode de veille.

Bornes

Bornes

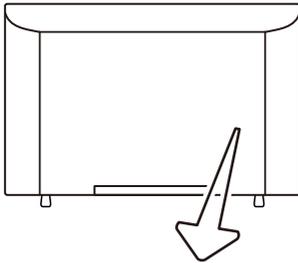

■ SERVICE

Débugage du port, uniquement pour les professionnels technicien.




■ DIGITAL AUDIO OUT

Utilisez un câble SPDIF pour connecter votre signal audio TV à un récepteur audio compatible.




■ HDMI

Connectez signal d'entrée HDMI provenant d'une source de signal telle que DVD.



■ LAN

Port réseau.




Remarque :

- 1) Les images sont seulement pour référence.
- 2) Certaines bornes peuvent différer selon les différentes régions ou modèles. Prenez votre téléviseur comme standard.


■ AV IN

Connectez le signal audio et vidéo provenant d'une source de signal telle que DVD.

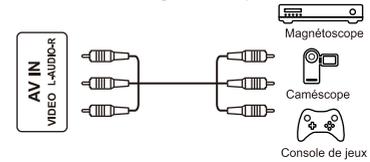

■ USB

Port USB.




■ CI

Port de carte CI.



■ ANTENNA IN

Connectez un câble coaxial pour recevoir le signal de l'antenne, du câble ou du satellite.

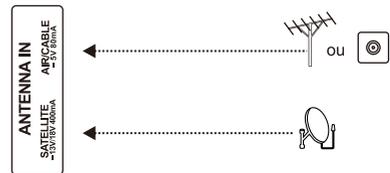

Dépannage

Avant d'appeler un technicien de service, veuillez consulter le tableau suivant pour une cause possible du symptôme et des solutions.

■ Problème général

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez le capteur de la télécommande.
- Remplacez les piles.
- Les piles ne sont pas correctement installées.
- L'alimentation principale n'est pas connectée.

Signal faible

Celui-ci est généralement causé par des interférences provenant des téléphones cellulaires, talkie-walkie, système d'allumage automobile, néons, perceuses électriques ou d'autres équipements électroniques ou sources d'interférences radio.

■ Image et son

Pas d'image, pas de son

- Vérifiez la source du signal.
- Branchez un autre appareil électrique dans la prise de courant pour vous assurer qu'elle fonctionne ou a été allumée.
- La fiche d'alimentation est en mauvais contact avec la prise de courant.
- Vérifiez le signal.

Image normale, pas de son

- S'il n'y a pas de son, réactivez ou augmentez le volume sonore.
- Ouvrez le menu de son et réglez la « Balance ».
- Vérifiez si un casque a été inséré, et, si c'est le cas, retirez-le.

Image anormale

- Pour une image sans couleur ou de mauvaise qualité, vous pouvez :
 1. Régler l'option couleur dans le menu des paramètres.
 2. Garder le téléviseur à une distance suffisante des autres produits électroniques.
 3. Essayer une autre chaîne, il y a peut-être un problème de signal de diffusion.
- Mauvais signal TV (affichage en mosaïque ou flocons de neige)
 1. Vérifiez le câble de signal et réglez l'antenne.
 2. Faites un réglage fin de la chaîne.
 3. Essayez une autre chaîne.

■ Lecteur multimédia

Le message « This file is invalid » (« Ce fichier n'est pas valide ») s'affiche ou l'image est anormale alors que le son est correct

- Le fichier multimédia peut être endommagé.
- Vérifiez si le fichier peut être lu sur le PC. Vérifiez si le codec audio-vidéo est pris en charge.

Le message «Unsupported audio» (« Audio non pris en charge ») s'affiche ou le son n'est pas normal, alors que l'image est correcte

- Le fichier multimédia peut être endommagé. Vérifiez si le fichier peut être lu sur le PC.
- Vérifiez si le codec audio-vidéo est pris en charge.

■ Réseau

(Peut ne pas être disponible)

Défaillance du réseau

- Vérifiez si le routeur fonctionne bien.
- Pour les modèles nécessitant une clé USB pour se connecter à Internet, vérifiez si la clé USB est bien insérée.
- Assurez-vous que le téléviseur est correctement connecté au routeur.

■ Navigateur

(Peut ne pas être disponible)

Impossible d'afficher complètement la page Web

- Flash non pris en charge.

Le navigateur est forcé de s'arrêter

- La page Web comprend un trop grand nombre de grandes images, rendant la mémoire insuffisante et fermant le navigateur.

Caractéristiques

Remarque :

1. Certaines spécifications peuvent différer selon les différentes régions ou modèles.

Prenez votre téléviseur comme standard.

2. Par la présente, [Metz Consumer Electronics GmbH] déclare que l'équipement radioélectrique du type [Série Q36*] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.metzblue.com.

Tension de fonctionnement	100-240V~50/60 Hz
Dimensions (L x H x P) sans support	43po: 962.5 X 587.5 X 99.1mm 49po: 1095.2 X 663.2 X 99.5mm 55po: 1234.6 X 742.6 X 99.5mm 65po: 1454.7 X 867.4 X 103.8mm
Poids net sans support	43po: 9.4kg 49po: 11.8kg 55po: 14.6kg 65po: 23.5kg
Entrée d'antenne RF	75 ohms asymétriques
Langue OSD	Plusieurs options
Système	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Fréquences des chaînes	DTV: 177,5MHz ~ 858MHz ATV: 47,25MHz ~ 865,25MHz
Nombre maximum de programmes mémorisables en	DTV: 10000 ATV: 200
Environnement (uniquement pour les zones à climat tropical)	Température de travail : 5°C~45°C Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 80 % Température de stockage : -15°C~50°C Humidité de stockage : 10 % ~ 90 %
Environnement (uniquement pour les zones à climat tempéré)	Température de travail : 5°C~35°C Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 80 % Température de stockage : -15°C~45°C Humidité de stockage : 10 % ~ 90 %

Caractéristiques

Spécifications du module radio																																	
Réseau sans fil (WLAN)																																	
Bande de Fréquences	Puissance de transmission (max.)																																
Bande I : IEEE 802.11a/n/ac(HT20) : 5180~5240 IEEE 802.11n/ac(HT40) : 5190~5230 IEEE 802.11ac(HT80) : 5210 Bande II : IEEE 802.11a/n/ac(HT20) : 5260~5320 IEEE 802.11n/ac(HT40) : 5270~5310 IEEE 802.11ac(HT80) : 5290 Bande III : IEEE 802.11a/n/ac(HT20) : 5500~5700 IEEE 802.11n/ac(HT40) : 5510~5670 IEEE 802.11ac(HT80) : 5530~5610	<20dBm																																
Bluetooth																																	
Bande de Fréquences	Puissance de transmission (max.)																																
2,402GHz-2,480GHz	<20dBm																																
Remarque : 1). L'appareil doit être positionné ou utilisé à une distance d'au moins 20 cm de l'utilisateur. 2). Restrictions ou exigences dans les pays suivants : utilisation à l'intérieur uniquement dans les limites de 5150-5350 MHz.																																	
																																	
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>FR</td> <td>DE</td> <td>GB</td> <td>IT</td> <td>NL</td> <td>BE</td> <td>LU</td> <td>TR</td> </tr> <tr> <td>DK</td> <td>IE</td> <td>GR</td> <td>ES</td> <td>PT</td> <td>AT</td> <td>FI</td> <td>LI</td> </tr> <tr> <td>SE</td> <td>CY</td> <td>MT</td> <td>PL</td> <td>HU</td> <td>CZ</td> <td>SK</td> <td>IS</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>EE</td> <td>LV</td> <td>LT</td> <td>BG</td> <td>RO</td> <td>HR</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>	FR	DE	GB	IT	NL	BE	LU	TR	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO
FR	DE	GB	IT	NL	BE	LU	TR																										
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI																										
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS																										
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO																										

Licence


 Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC. aux États-Unis et dans d'autres pays.


 Fabriqué sous licence à partir des laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.


 Pour les brevets DTS, veuillez lire <http://patents.dts.com>.
 Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS TruSurround est une marque déposée de DTS, Inc.
 © DTS, Inc. Tous droits réservés.

androidtv


 Chromecast built-in

Android TV, Google Play, Chromecast et Youtube sont des marques déposées de Google LLC.