
METZ-Blue Smart TV-Gerät MUB7111 updaten

Laden Sie sich die Update-Software in dem gezippten Ordner **Update-SW_V004.8197-mit-PQ** aus dem Ihnen zugesendeten Internet-Link auf den PC herunter.

Entpacken Sie diesen Ordner.

Sie finden darin eine Datei **MstarUpgrade.bin** und einen Ordner **SkyData** (dieser vom 30.06.2021).

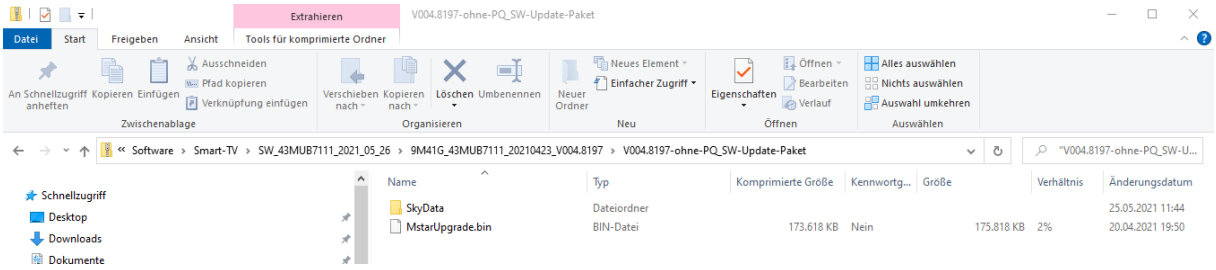

Kopieren Sie sich beide auf einen freien schnellen USB-Stick (USB 3.0 oder höher; 100 MB/s oder schneller; **Format FAT32**).

☞ ***Bei der Verwendung von langsamen USB-Sticks besteht die Gefahr, dass der Update-Vorgang abgebrochen wird !***

Entfernen Sie alle am TV-Gerät angeschlossenen Geräte, Player, Receiver, Soundboxen, CI+ Module, USB-Sticks, Festplatten etc. !

Schalten Sie das TV-Gerät ein.


Schalten Sie das TV-Gerät in die Anzeige bzw. in die Wiedergabe des eines normalen Live TV-Programms.

Stecken Sie den USB-Stick mit der darauf enthaltenen Update-Software in eine USB-Buchse des TV-Gerätes.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.


Auf der linken Seite des Bildschirms wird ein senkrechtes Menü eingeblendet.

Der Auswahlpunkt **Bild** ist vor-ausgewählt bzw. blau hinterlegt.

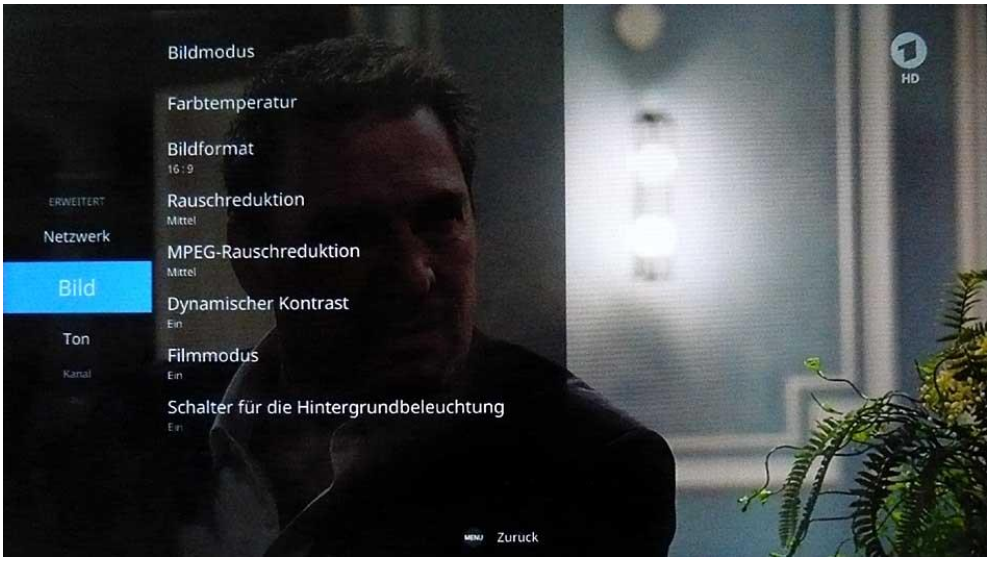


Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** bis zum Menüpunkt **Einstellungen.**

Der Menüpunkt **Einstellungen** wird dabei blau hinterlegt.

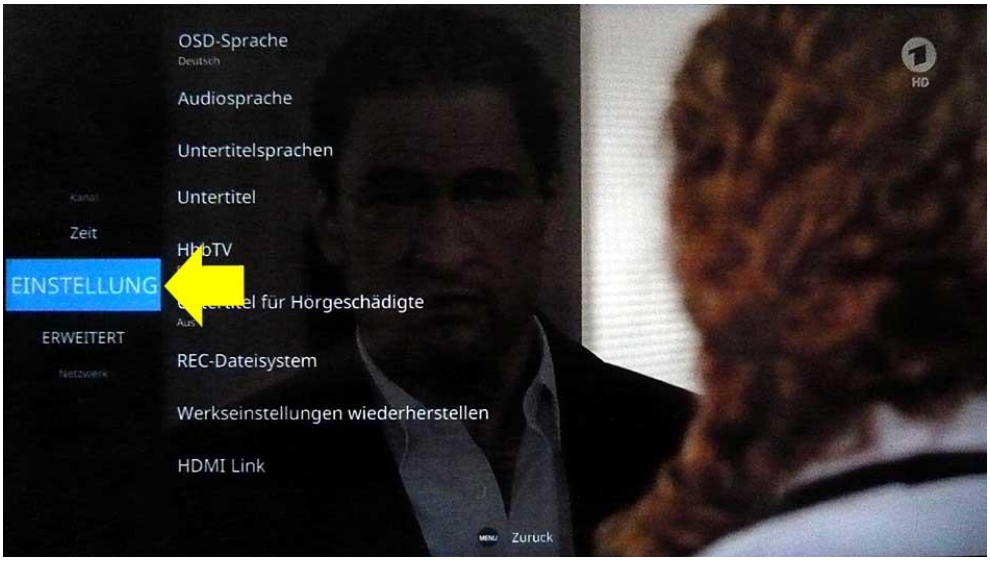

Drücken Sie die Taste **RECHTS [▶]** um nach rechts in das Menü **Einstellung** zu wechseln.

Der oberste Auswahlpunkt **OSD-Sprache** ist dabei vor-ausgewählt bzw. blau hinterlegt.

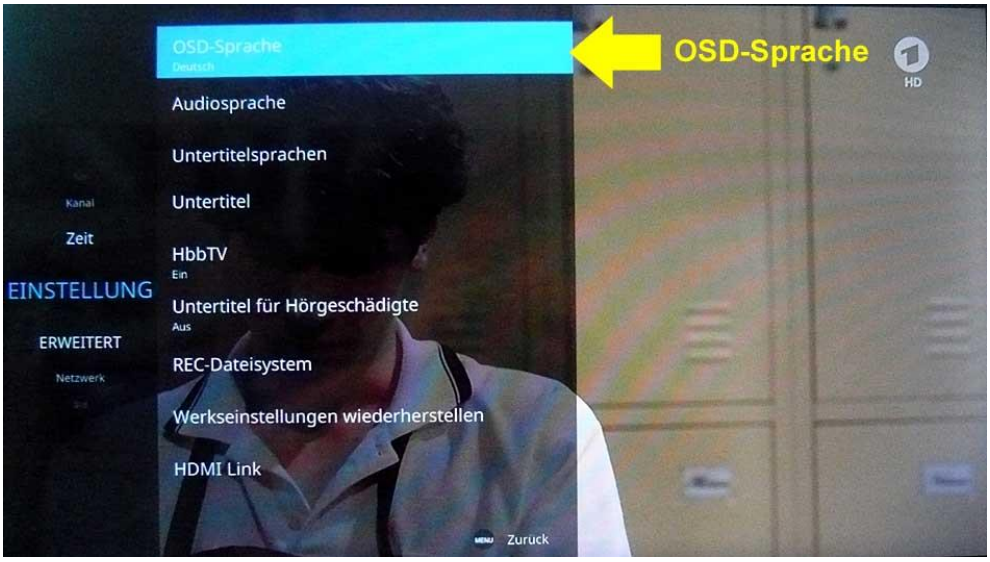

Drücken Sie die Taste **RUNTER [▼]** bis zum Menüpunkt **Software Update (USB).**

Der Menüpunkt **Software Update (USB)** ist dabei blau hinterlegt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Auswahl zu bestätigen.

☞ *Falls der USB-Stick mit der Update-Software noch nicht eingesteckt ist, so erfolgt nun kurzzeitig eine Warneinblendung, mit der Sie aufgefordert werden, das **USB-Stick mit korrekter Update-Datei anzuschließen**. Siehe unten.*



Ansonsten wird nun der aus zwei Schritten bestehende Software-Updatevorgang gestartet.

Der erste Schritt des Updates (1/2)

Das Software-Update wird mit einer Sicherheitsabfrage gestartet, ob Sie wirklich updaten wollen.



Drücken Sie die Taste **LINKS [◀]** um das Feld **OK** auszuwählen.


Das Feld **OK** wird dabei blau hinterlegt.



Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Auswahl zu bestätigen.

Der Bildschirm wird kurzzeitig schwarz.

Dann öffnet sich ein blaues Fenster mit der Meldung **Loading Data . . .**

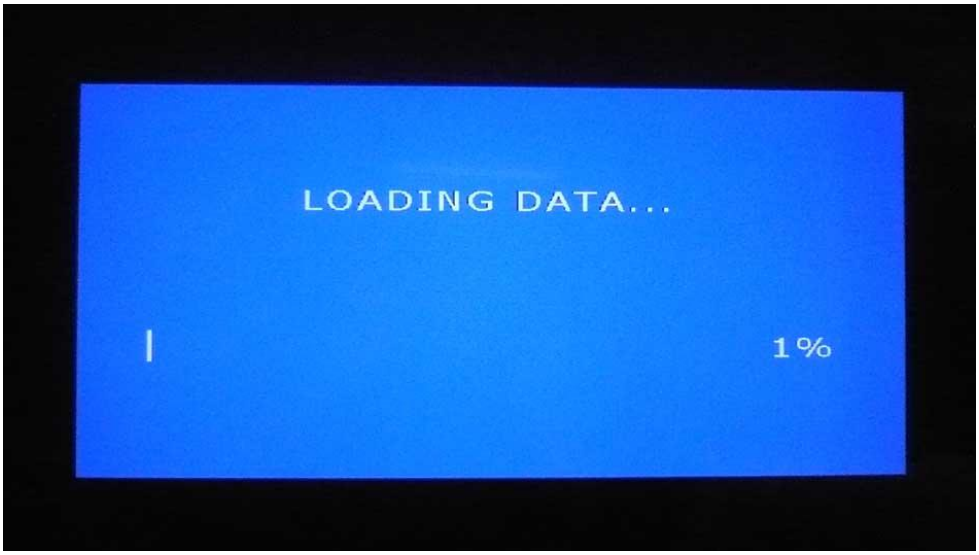

Die Anzeige wechselt anschließend auf **UPGRADING SOFTWARE / PLEASE DO NOT TURN OFF**

Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und der Update-Fortschritt zusätzlich in Prozent.



Während des Update-Vorgangs blinkt die Kontroll-LED am TV-Gerät rot.

☞ ***Warten Sie, bis der Update-Vorgang beendet ist.***
Schalten Sie das TV-Gerät während des Software-Updates nicht aus !

Nach Abschluss des ersten Schrittes des USB-Software-Updates erscheint eine Meldung am Bildschirm: **SOFTWARE UPGRADE COMPLETE**



Schließlich wird der Bildschirm schwarz. Die Kontroll-LED leuchtet dauerhaft rot.

Das TV-Gerät ist ausgeschaltet.

Der zweite Schritt des Updates (2/2)

Schalten Sie nun das TV-Gerät mit der Ein/Aus Taste der Fernbedienung ein.

Die Kontroll-LED des TV-Gerätes leuchtet grün.

Nach einigen Sekunden blinkt die Kontroll-LED des TV-Gerätes ca. 4 bis 5x abwechselnd rot/grün.

Danach erscheint ein englischer Startbildschirm „Welcome . . .“.

Warten Sie ab ! Machen Sie jetzt noch keine Eingaben !

Nach einigen Sekunden wird das Bild wieder dunkel.

Die Kontroll-LED des TV-Gerätes leuchtet rot.

Nach kurzer Zeit wird ein blauer Bildschirm mit einem weißen METZ-Logo angezeigt.



Die Kontroll-LED des TV-Gerätes wechselt von rot nach grün.

Danach erscheint ein deutscher Startbildschirm „Willkommen . . .“.

Die Wiederherstellung des TV-Gerätes und das Software-Update (20. April 2020) sind abgeschlossen.

Ziehen Sie den **USB-Stick mit dem SkyData Ordner** vom TV-Gerät wieder ab.


Damit ist das USB-Software-Update abgeschlossen.

Die Neu-Installation des TV-Gerätes kann beginnen.

Mit dem USB-Update wurden alle Einstellungen des TV-Gerätes gelöscht (Sprache, Land, Internet-Verbindung, USB-Recording Freischaltung, Sendertabelle etc.).

Somit muss das TV-Gerät komplett neu installiert bzw. aufgesetzt werden.

Für die Neu-Installation erscheint nun der Willkommensbildschirm.

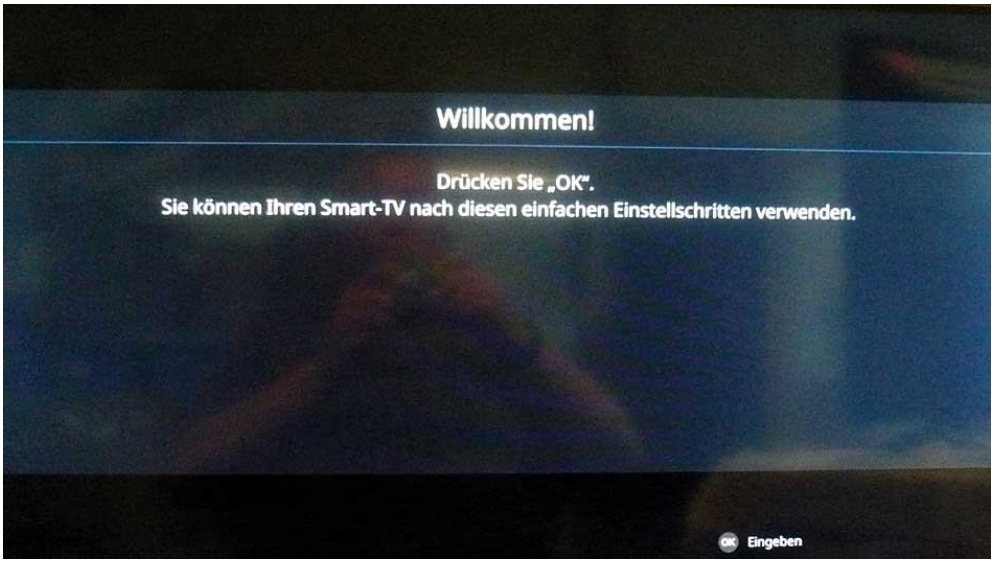

Drücken Sie die Taste **[OK]** um mit der Neuinstallation zu beginnen.

☞ ***<u>Hinweis zum bisherigen CI+ Karten Problem mit der vorherigen Software-Version:</u>***
Bisher war es so, dass nach dem Ausschalten des TV-Gerätes zwar der Bildschirm dunkel wurde, aber die Kontroll-LED weiterhin noch eine Zeit lang grün leuchtete, bis die Anzeige auf Rot wechselte und das TV-Gerät komplett ausgeschaltet war.
>>> Während dieser Zeit konnte das TV-Gerät nicht mehr bedient und auch nicht wieder eingeschaltet werden.

Mit der neuen Software hat sich nach dem Ausschalten des TV-Gerätes an dem Weiterleuchten der grünen Anzeige zwar nichts geändert, aber das TV-Gerät kann nun wieder eingeschaltet und bedient werden, was vorher nicht möglich war !

Mit der neuen Software wurde auch die Lautstärkeregelung des TV-Gerätes verbessert.

Bei Rückfragen bitte E-Mail an: support-blue@metz-ce.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !