

METZ

always your choice

Ghid de pornire rapidă

Televizor OLED


Seria MOC9*

Română


PREGĂTIRE

Despachetarea și instalarea


Notă: Imaginile sunt doar pentru referință.

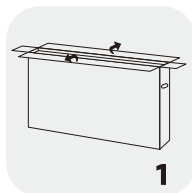


1

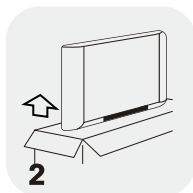

2

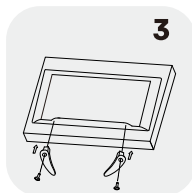

3

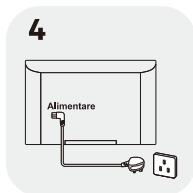

4

1. Deschideți pachetul.
2. Scoateți televizorul.
3. Instalați suporturile televizorului.
4. Conectați cablul de alimentare.

Accesoriile standard

Notă: Imaginile sunt doar pentru referință.



Baterii / 2



Telecomandă



Cablul de alimentare



Card de garanție



Manualul de
instalare a suportului




Ghid de pornire rapidă



Șuruburi / 4



Picioare de suport

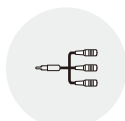


Cablul invertor AV

AVERTIZARE ȘI MĂSURĂ DE PRECAUȚIE



Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Păstrați aceste instrucțiuni bine pentru o utilizare ulterioară.

Instrucțiuni de siguranță importante

- Citiți aceste instrucțiuni – Toate instrucțiunile de utilizare și securitate trebuie citite înainte de folosirea produsului.
- Păstrați aceste instrucțiuni – Instrucțiunile de utilizare și securitate trebuie păstrate pentru consultarea ulterioară.
- Acordați atenție tuturor avertismentelor – Toate avertismentele de pe aparat și din instrucțiunile de utilizare trebuie să fie respectate.
- Respectați toate instrucțiunile – Toate instrucțiunile de utilizare trebuie respectate.
- Nu folosiți acest aparat în apropierea apei – Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei sau a umezelii – de exemplu, într-un subsol umez sau lângă un bazin de înot, etc.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați nici o deschidere de aerisire. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați în apropiere de surse de căldură precum lumina directă a soarelui, radiatoare, calorifere, cuptoare sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) ce produc căldură.
- Nu neglijați scopul de siguranță al ștecherului polarizat sau de împământare. Un ștecher polarizat are două piciorușe, unul mai lat decât celălalt. Un ștecher de împământare are două lamele și un dinte de împământare. Lamela lată sau dintele de împământare sunt incluse pentru siguranța dvs. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
- Protejați cablul de alimentare pentru a nu călca pe el sau a-l deteriora în special la prize, în zona ștecherului și unde iese în aparat.
- Folosiți doar echipamente / accesorii specificate de producător.
-  Utilizați doar cu suportul mobil, tativul, trepiedul, suportul sau masa specificate de producător sau vândute cu aparatul. Atunci când utilizați un suport mobil sau un raft, fiți atent la deplasarea suportului împreună cu paratul pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.
- Scoateți aparatul din priză în timpul furtunii sau când nu este folosit pe o perioadă delungată de timp.
- Apelați la personal calificat pentru toate lucrările de depanare. Depanarea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut biețe pe aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează în mod normal, sau a fost abandonat.
- ATENȚIE: Aceste instrucțiuni de depanare sunt destinate folosirii de către personal calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați nicio altă depanare decât cele incluse în instrucțiunile de utilizare, cu excepția cazului când sunteți calificat.
- Nu montați acest echipament într-un spațiu strâmt sau încastrat în perete, cum ar fi o bibliotecă sau o unitate similară, pentru a păstra condiții de ventilație bună în spațiu deschis. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziarul, fețe de masă, perele, etc.
- Vă rugăm să consultați informațiile de pe carcasa exterioară pentru informații de electrică și de securitate înainte de a instala sau a utiliza aparatul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umiditate.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire, iar pe acesta nu trebuie așezate obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vasele. Nu utilizați televizorul lângă locuri cu praf.

- Simbolul „⚡” indică un aparat poate avea o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare. Cablajul extern conectat la aparat trebuie instalat de către personal profesionist sau trebuie utilizate cabluri gata făcute.
- Pentru a preveni rănirea, utilizați picioarele de suport/suportul de perete pentru a monta în siguranță acest aparat pe masă / perete în conformitate cu instrucțiunile de montare.
- Există un pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau echivalent.
- Bateria (sau bateriile sau acumulatorul) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui sau foc.
- Presiunea excesivă a căștilor poate provoca pierderea auzului. Ascultarea muzicii la volum mare pentru durate extinse poate afecta auzul cuiva. Pentru a reduce riscul de deteriorare a auzului, reduceți volumul la un nivel sigur, confortabil, și evitați asculta la volum mare pentru mult timp.
- Ștecherul aparatului are și rol de dispozitiv de deconectare și trebuie să fie accesibil ușor.
- În cazul în care televizorul va fi inactiv pentru mult timp sau va fi transportat, vă rugăm să protejați cablul de alimentare contra daunelor, de exemplu legați-l cu un colier. Acesta nu trebuie să aibă margini sau componente ascuțite, care pot deteriora cablului de alimentare. Atunci când este pus în funcțiune din nou, vă rugăm să vă asigurați că cablului de alimentare nu este deteriorat. În caz de daune, vă rugăm să solicitați persoanei responsabile cu întreținerea înlocuirea cablului de alimentare cu un cablu specificat de producător.
- Atenție la problemele de mediu în timpul eliminării bateriei.




-  Bornă de împământare de protecție. Aparatul ar trebui să fie conectat la o priză, cu o conexiune de împământare de protecție. (Numai pentru aparat din clasa I)
- Nu plasați pe aparat surse de foc deschis, cum ar fi lumânări aprinse. Pentru a preveni riscul de incendiu, țineți lumânările sau alte flăcări deschise departe de acest produs, în orice moment.
- Dacă aparatul nu are simbolul  pe eticheta de calibru, iar cablul de alimentare are trei pini, înseamnă că este nevoie de împământare. Aparatul trebuie să fie conectat la o priză de alimentare cu împământare. (Numai pentru aparat din clasa I)
- Avertisment pentru aparatele care conțin BATERII DE TIP MONEDĂ / CELULĂ (mai jos instrucțiuni folosite pentru aparatele ce conțin o baterie tip monedă și celulă ce poate fi înlocuită de către utilizator)
AVERTISMENT:
Nu înghițiți bateria, pericol de arsuri chimice (telecomanda oferită cu 1). Acest produs conține o baterie tip monedă / celulă. În cazul în care bateria tip monedă / celulă este înghițită, ea poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la moarte. Nu lăsați la îndemâna copiilor bateriile noi și folosite. Dacă compartimentul pentru baterie nu se închide bine, nu mai folosiți produsul și nu lăsați la îndemâna copiilor. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în oricare parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.



Acest fulger cu simbolul săgeții într-un triunghi echilateral este destinat pentru a alerta utilizatorul cu privire la prezența unor „tensiuni periculoase” neizolate în interiorul carcasei produsului, care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

- Pentru a reduce riscul de electrocutare. Nu scoateți carcasa (sau spatele). Nu există componente de schimb în interior. Consultați personal calificat pentru depanare.
- Punctul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat pentru a alerta utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere în textul care însoțește aparatul.
- Următoarele informații se recomandă a fi incluse în măsura în care se aplică, după caz:

~	Se referă la curentul alternativ (AC).	⏻	Se referă la stand-by.
—	Se referă la curentul direct (DC).		Se referă la alimentare.
	Se referă la echipament de Clasa II.	⚡	Se referă la tensiuni periculoase.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplett utstyr – og er tilkoplett et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopleing av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


Directivă WEEE



Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcată indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri casnice în întreaga UE. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau sănătății umane prin aruncarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Vă rugăm să returnați aparatul folosit la sistemele de colectare calificate sau contactați magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Ei se pot ocupa de acest produs în vederea reciclării ecologice.

Poziționarea televizorului

- Instalați televizorul pe o suprafață solidă orizontală, cum ar fi o masă sau un birou. Pentru ventilație, lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm în jurul televizorului. Pentru a preveni orice situație de eroare și de nesiguranță, vă rugăm să nu așezați obiecte pe partea de sus a televizorului. Acest aparat poate fi utilizat în climatele tropicale și / sau temperate.

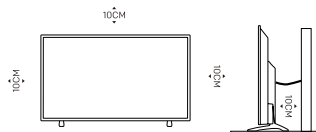


Notă: Imaginea este cu titlu de prezentare.

- Fixați partea din spate a carcasei pe perete (numai pentru anumite țări).
- Avertizare: Pericol privind stabilitatea
Televizorul poate cădea, provocând leziuni grave sau chiar decesul. Multe accidente, în special la copii, pot fi evitate prin luarea de măsuri de precauție simple, cum ar fi:
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA dulapurile, suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA un mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele care apar dacă se urcă pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele acestuia.
- Așezați ÎNTOTDEAUNA cablurile conectate la televizor astfel încât acestea să nu poată fi călcate, trase sau apucate.
- Nu așezați NICIODATĂ un televizor pe o suprafață instabilă.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără a ancora atât piesa de mobilier cât și televizorul pe un suport adecvat, cum ar fi un perete.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o țesătură sau alte materiale puse între televizor și mobilierul de susținere.
- Nu așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să urce, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.

Dacă televizorul existent este luat și mutat în alt loc, sunt valabile aceleași indicații de mai sus.


Montarea televizorului pe perete

- Opțional, se poate folosi un suport de perete pentru acest televizor. Consultați distribuitorul local pentru a achiziționa suportul de perete recomandat. Prindeți cu grijă suportul de perete de spatele televizorului. Montați suportul de perete pe un perete solid perpendicular pe podea. Dacă prindeți televizorul de alte suprafețe ale construcției, vă rugăm contactați personal calificat pentru a monta suportul de perete. Suportul de perete este însoțit de instrucțiuni detaliate. Vă rugăm folosiți un suport de prindere în perete care este fixat corespunzător și lăsați suficient spațiu pentru a conecta dispozitive externe.

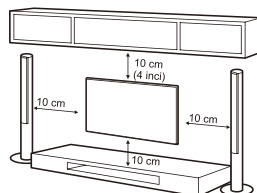

Notă: Imaginea este cu titlu de prezentare.

- Întrerupeți alimentarea înainte de a muta sau instala televizorul. În caz contrar, vă puteți electrocuta.
- Îndepărtați suportul înainte de a monta televizorul pe suportul de perete, prin rotirea în sens invers dispozitivului de fixare.
- Dacă instalați televizorul pe un tavan sau un perete înclinat, acesta poate cădea și provoca accidente grave. Folosiți un suport de perete autorizat și contactați distribuitorul local sau personal calificat. În caz contrar, nu este acoperit de garanție.
- Nu strângeți prea tare șuruburile deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea televizorului și anularea garanției.
- Pentru a preveni accidentarea, acest aparat trebuie fixat de perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Folosiți șuruburi și suporturi de perete conforme următoarelor specificații. Orice daune sau vătămări apărute în urma utilizării necorespunzătoare sau utilizării unui accesoriu nepotrivit nu sunt acoperite de garanție.

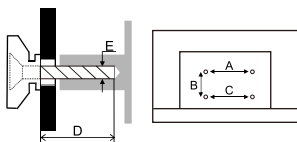

Dimensiune model:			55"		65"	
			Sus	Jos	Sus	Jos
Șurub	Diametru (mm) „E”		M6	M6	M6	M6
	Adâncime (mm) „D”	Max	15	15	15	15
		Min	13	13	13	13
		Cantitate		2	2	2
A*B*C			300*200*300		300*200*300	

Notă:

1. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
2. Pentru televizoarele cu ieșiri periferice spre perete, pentru a lăsa suficient spațiu pentru a utiliza ieșirile periferice, este necesar un distanțier de plastic împreună cu fiecare șurub pentru fixarea suportului de perete. Este vorba de un mic stălp gol, a cărui înălțime este de ≥30 mm.

Măsurile de precauție pentru utilizarea telecomenzii

- Utilizați telecomanda direcționându-o către senzorul de telecomandă. Obiectele situate între telecomandă și senzorul de telecomandă vor afecta funcționarea normală.
- Nu faceți telecomanda să vibreze violent. De asemenea, nu stropiți lichide pe telecomandă și nu puneți telecomanda în locuri cu umiditate ridicată.
- Nu puneți telecomanda în lumina directă a soarelui, care va determina deformarea acesteia din cauza căldurii.
- Când senzorul telecomenzii se află în lumina directă a soarelui sau în condiții de iluminare puternică, telecomanda nu va funcționa. Dacă este cazul, vă rugăm să schimbați iluminarea sau poziția televizorului sau să folosiți telecomanda mai aproape de senzorul de telecomandă.
- Înainte de căutarea Bluetooth, asigurați-vă că ați pus dispozitivele Bluetooth externe în modul de asociere. Pentru telecomanda Bluetooth furnizată împreună cu televizorul (este posibil să nu fie disponibilă), puteți apăsa butoanele ◀ și HOME pentru a deschide modul de asociere. Pentru alte dispozitive Bluetooth, citiți manualele de instrucțiuni corespunzătoare pentru activarea modului de asociere.

Măsurile de precauție pentru utilizarea bateriei


Utilizarea necorespunzătoare a bateriei va cauza scurgeri. Deci, vă rugăm să utilizați următoarele metode și să folosiți cu atenție.

1. Vă rugăm să rețineți polaritatea bateriilor pentru a evita un scurt-circuit.
2. Atunci când tensiunea bateriei este insuficientă și afectează distanța de utilizare, ar trebui să înlocuiți cu o baterie nouă. Scoateți bateriile din telecomandă dacă nu o veți folosi pentru o lungă perioadă de timp.
3. Nu utilizați tipuri diferite de baterii (de exemplu, mangan și baterii alcaline) împreună.
4. Nu puneți bateria pe foc, nu încălcați și nu demontați bateria.
5. Vă rugăm să aruncați bateriile în conformitate cu reglementările relevante privind protecția mediului.
6. AVERTIZARE: Bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

CONEXIUNEA TERMINALULUI


• AV IN

Conectați semnalul audio și video de la DVD.



• ANTENNA IN

Conectați un cablu coaxial pentru a recepționa semnalul de la antenă, cablu sau satelit.




• USB

Port USB.



• HDMI

Conectați semnalul de intrare HDMI de la o sursă de semnal, cum ar fi un DVD.



• DIGITAL AUDIO OUT

Folosiți un cablu optic pentru a conecta semnalul audio TV la un receptor audio compatibil.




• LAN

Port de rețea.



• CI

Port pentru card CI.



Notă:

1) Imaginile sunt doar pentru referință.

2) Echipamentele externe și cablurile prezentate aici nu sunt livrate împreună cu televizorul.


3) Unele borne pot varia în funcție de regiune sau de model. Raportați-vă la televizorul deținut.

TELECOMANDĂ

Observație:

1). Imaginea este prezentată doar ca referință.

2). Imaginea, butoanele și funcțiile telecomenzii pot varia în funcție de regiune sau de model.

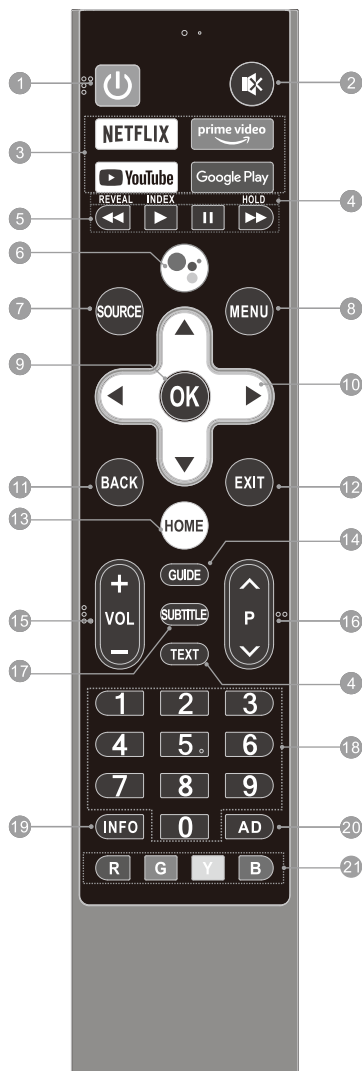

1. PORNIRE/OPRIRE (⏻): Porniți televizorul sau intrați în stare de veghe.

2. FĂRĂ SUNET (🔇): Dezactivați sau reactivați sunetul televizorului.

3. Butoane de aplicații: Accesați direct aplicații specifice.

4. *Butoane Teletext*****

• **TEXT:** Accesați sau părăsiți meniul Teletext.

• **REVEAL:** Afișați sau ascundeți informațiile ascunse.

• **INDEX:** Afișați pagina index.

• **HOLD:** Mențineți pagina de teletext pe ecran fără actualizare sau modificări.

5. *Butoane de control redare USB*****

• **Pauză (⏸):** Întrerupeți redarea.

• **Redare (⏮):** Porniți redarea.

• **Derulare rapidă înapoi (⏮):** Derulați rapid înapoi.

• **Derulare rapidă înainte (⏭):** Derulați rapid înainte.

6. Microfon (🎤): Începe să utilizați funcția de voce în câmp apropiat.

7. SOURCE: Selectați sursa de intrare.

8. MENU: Accesați meniul de setări rapide.

9. OK: Confirmați, accesați sau activați opțiunea selectată, sau afișați lista butonului rapid.

10. Butoane de navigare (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Navigați în meniu pentru a selecta conținutul de care aveți nevoie.

11. BACK: Reveniți la conținutul de nivel superior sau părăsiți ecranul actual.

12. EXIT: Părăsiți operațiunea curentă.

13. HOME: Accesați pagina de pornire.

14. GUIDE: Accesați interfața EPG în modul DTV.

15. Volum sus/jos (VOL +/-): Reglați volumul sunetului.

16. Program sus/jos (P ▲/▼): Schimbați canalele.

17. SUBTITLE: Activați sau dezactivați funcția de subtitrare.

18. Butoane numerotate (0~9): Selectați direct canalul sau introduceți un număr.

19. INFO: Accesați interfața INFO.

20. AD: Activați sau dezactivați funcția de descriere audio.

21. Butoane colorate (R/G/Y/B):


Executați funcția de pe ecran în modul specific.

ОСНОВНАЯ РАБОТА

Manualul electronic

Instrucțiunile de folosire sunt încorporate în televizorul dumneavoastră. Pentru a afla mai multe despre funcțiile televizorului, accesați manualul electronic consultând informațiile de mai jos.


1. Apăsați butonul **HOME** pentru a accesa pagina de start.
2. Apăsați butoanele **▲/▼/◀/▶** și **OK** pentru a selecta „Manualul electronic” în „Aplicații”.

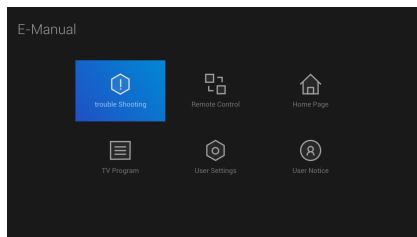

Notă: Imaginile sunt doar pentru referință.

Instalarea bateriilor în telecomandă

Introduceți două baterii AAA în compartimentul pentru baterii al telecomenzii respectând marcasele de polaritate din interiorul compartimentului.



Notă: Imaginea este cu titlu de prezentare.


Butoanele de comenzi TV

Apăsați în mijloc:

1. În modul standby, apăsați pentru a porni televizorul.
2. În modul de funcționare,
 - Dacă lista de surse nu este afișată, apăsați scurt pentru a o accesa.
 - Dacă lista de surse este afișată, apăsați scurt pentru a accesa sursa selectată.
 - Apăsați lung pentru a părăsi lista de surse sau pentru a porni televizorul atunci când acesta este în modul standby.

Apăsați stânga / dreapta: Reglați volumul sunetului TV.

Apăsați în sus / în jos: Comutați canalele sau selectați sursa de semnal din lista de surse.

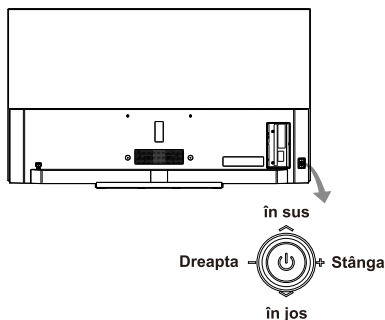

Notă: Imaginea este cu titlu de prezentare.

Funcție de protecție a ochilor



Expunerea prelungită la lumina albastră poate provoca deteriorarea vederii. Acest televizor vă poate proteja ochii prin filtrarea luminii albastre. Pentru a utiliza această funcție, selectați **< MENU → More (Mai mult) → Picture (Imagine) → Picture Mode (Mod Imagine) → Movie (Film) >** și **< MENU → More (Mai mult) → Picture (Imagine) → Color Temperature (Temperatură de culoare) → Warm (Caldă) >**.

Observație:

- 1) Nu vizionați televizorul timp îndelungat și faceți o pauză la fiecare jumătate de oră. Privirea la distanță vă va ajuta ochii să se odihnească.
- 2) Faceți în mod regulat exerciții fizice cu ochii, deoarece acestea pot îmbunătăți circulația sângelui, ameliora astenopia și preveni miopia.
- 3) Funcția de protecție a ochilor este disponibilă doar pentru unele modele.
- 4) Este posibil ca televizorul deținut de dvs. să fie diferit de descrierile din acest manual.

FUNCȚIA DE VOCE

Voce în câmp îndepărtat

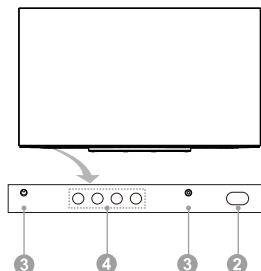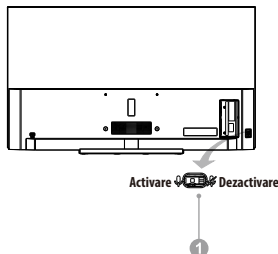

1. Comutarea microfoanelor în câmp îndepărtat

Porniți sau opriți microfoanele asociate funcției de voce în câmp îndepărtat. Numai după pornirea microfoanelor în câmp îndepărtat, conectarea reușită a televizorului la rețea și conectarea la contul dvs. Google, puteți începe să utilizați funcția de voce în câmp îndepărtat rostind cuvântul cheie: „Ok Google” sau „Hey Google”.

2. Indicator de pornire/oprire

Indică starea alimentării televizorului.

* Aprins în verde: modul de lucru.

* Aprins în roșu: stare de veghe.

* Stins: oprit.

3. Microfon în câmp îndepărtat

Microfoane asociate funcției de voce în câmp îndepărtat. Pentru a utiliza funcția de voce în câmp îndepărtat, stați la cel mult 3 metri distanță de microfoanele în câmp îndepărtat.

4. Indicator de câmp îndepărtat


Indică starea microfoanelor în câmp îndepărtat și a funcției de voce în câmp îndepărtat.

* Indicator alb aprins: microfoanele în câmp îndepărtat sunt pornite și funcția de voce în câmp îndepărtat este utilizată.

* Indicator stins: microfoanele în câmp îndepărtat sunt activate și funcția de voce în câmp îndepărtat nu este utilizată.

* Indicator portocaliu aprins: microfoanele în câmp îndepărtat sunt oprite.

Voce în câmp apropiat

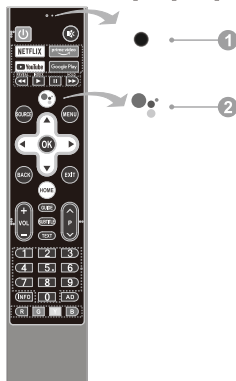

1. Microfon în câmp apropiat

Microfon asociat funcției de voce în câmp apropiat. Pentru a utiliza funcția de voce în câmp apropiat, țineți gura la cel mult 5 centimetri distanță de microfonul în câmp apropiat.

2. Butonul microfonului asociat funcției de voce în câmp apropiat

Apăsați pentru a începe să utilizați funcția de voce în câmp apropiat. Numai după conectarea reușită a televizorului la rețea, asocierea telecomenzii Bluetooth cu televizorul și conectarea la contul dvs. Google, puteți apăsa butonul microfonului pentru a începe să utilizați funcția de voce în câmp apropiat.

< Asociați telecomanda Bluetooth cu televizorul >

Pentru telecomanda furnizată împreună cu televizorul, finalizați asocierea cu televizorul Android înainte de a-l utiliza pentru funcția de voce în câmp apropiat.

Asocierea poate fi efectuată la primul pas al „Initial Setup” (Configurare inițială) sau în „Settings” (Setări).

În setări, urmați pașii de mai jos pentru a asocia telecomanda:

1. Select **HOME** → Settings (Setări) → Remotes & Accessories (Telecomenzi și accesorii).
2. Apăsați simultan butoanele **STÂNGA** și **HOME** până când pe interfața de căutare a televizorului apare numele telecomenzii Bluetooth.
3. Apăsați butonul **OK** pentru a începe asocierea.
4. Odată ce telecomanda Bluetooth este asociată cu succes cu televizorul, aa apărea „Paired” (Asociat).

DEPANARE

Înainte de a apela un tehnician de service, vă rugăm să verificați următorul tabel pentru o posibilă cauză a simptomului și a unor soluții.

Problemă generală / Soluție

- **Telecomanda nu funcționează**
Schimbați bateriile.
Verificați dacă bateriile sunt instalate corect.
Verificați dacă este conectată alimentarea la sursa de curent.
Verificați dacă există obiecte între senzorul de telecomandă și telecomandă.
- **Semnal slab**
Acest lucru este cauzat de obicei de interferențele de la echipamentele electronice sau de la sursele de interferență radio.

Imagine și sunet / Soluție

- **Fără imagine, fără sunet**
Verificați sursa semnalului.
Conectați un alt aparat electric la priză pentru a vă asigura că aceasta funcționează sau este pornită.
Verificați dacă ștecherul de alimentare este în contact bun cu priza.
- **Imagine normală, fără sunet**
În cazul în care nu există sunet, reactivați sau creșteți volumul sonor.
Deschideți meniul de sunet și reglați „Balanța”.
- **Imagine anormală**
Dacă imaginea nu are culoare sau are o calitate rea, puteți să:
 1. Ajustați opțiunea de culoare în meniul de setări.
 2. Țineți televizorul la o distanță suficientă față de alte produse electronice.
 3. Încercați un alt canal.**Semnal TV rău (afișare mozaic sau fulgi de zăpadă)**
 1. Verificați cablul de semnal și reglați antena.
 2. Reglați fin canalul.
 3. Încercați un alt canal.

Multimedia player / Soluție

- **„Acest fișier este invalid” / „Audio neacceptat” apare, sau audio este normal, dar video este anormal, sau video este normal, dar audio este anormal.**
Fișierul media poate fi deteriorat. Verificați dacă fișierul poate fi redat pe PC.
Verificați dacă codecul audio-video este acceptat.

Rețea / Soluție

- **Până de rețea**
Verificați dacă ruterul funcționează bine.
Asigurați-vă că televizorul s-a conectat la router.

Browser / Soluție


- **Pagina web nu poate fi afișată complet**
Este posibil ca unele extensii ale paginii web actuale să nu fie acceptate. Închideți pagina web actuală.
- **Browser-ul este forțat să se închidă**
Pagina web actuală poate include prea mult conținut, ceea ce face ca memoria să nu fie suficientă și browserul să fie închis.

SPECIFICAȚII

Notă:

1. Unele specificații pot varia în funcție de regiune sau de model. Raportați-vă la televizorul deținut.
2. Prin prezenta, [Metz Consumer Electronics GmbH] declară că echipamentul radio tip [seria MOC9*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.metzblue.com.

Tensiune de funcționare:	110-240V~50/60 Hz
Dimensiuni (L × Î × A) fără suport:	55": 1226 x 710 x 69 mm 65": 1447 x 834 x 69 mm
Greutate netă fără suport:	55": 17,6 kg 65": 23,2 kg
Intrare antenă RF:	75 ohmi dezechilibrat
Limbă OSD:	Opțiuni multiple
Sistem:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Acoperire canale:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Mediu (numai pentru zona cu climă tropicală):	Temperatură de funcționare: 5 °C ~ 40 °C Umiditate de funcționare: 20% ~ 80% Temperatura de depozitare: -15 °C ~ 50 °C Umiditate de depozitare: 10% ~ 90%
Mediu (numai pentru zona cu climă moderată):	Temperatură de funcționare: 5 °C ~ 40 °C Umiditate de funcționare: 20% ~ 80% Temperatura de depozitare: -15 °C ~ 45 °C Umiditate de depozitare: 10% ~ 90%

Specificațiile modului radio								
Rețea fără fir (WLAN)								
Bandă de frecvență					Putere de transmisie (max.)			
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Bandă I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz Bandă II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz Bandă III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz					<20dBm			
Bluetooth								
Bandă de frecvență					Putere de transmisie (max.)			
2,402 GHz ~ 2,480 GHz					<20 dBm			
Observație: 1). Aparatul trebuie poziționat sau utilizat la cel puțin 20 cm distanță de utilizator. 2). Restricții sau Cerințe în următoarele țări: utilizare în interior numai în limitele 5150-5350MHz.								
	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENȚĂ

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast și Youtube sunt mărci comerciale ale Google LLC.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licența DTS Licensing Limited. DTS, simbolul, DTS și simbolul împreună, și DTS Studio Sound sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și/sau în alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Notă:

1. Imaginile din acest document sunt prezentate doar ca referință.
2. Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
3. În mediu uscat, din cauza electricității statice, produsul se poate reseta și reveni la interfața OSD principală, interfața USB sau modul sursă anterior. Este normal și vă rugăm să continuați să utilizați televizorul așa cum doriți.