

METZ

always your choice

Vodič za hitri zagon




OLED TV
MOC9*Serija

Slovenščina

PRIPRAVA NA UPORABO

Odstranitev embalaže in namestitev

Opomba: Slike so le informativne narave.

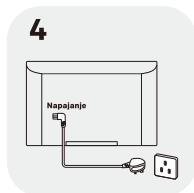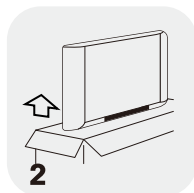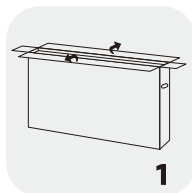

1. Odprite embalažo.
2. Vzemite TV iz embalaže.
3. Namestite stojalo TV.
4. Povežite napajalni kabel.

Standardni pribor

Opomba: Slike so le informativne narave.



Baterija (2 kosa)



Daljinski upravljalnik



Napajalni kabel




Kartica garancije



Navodila za namestitev
podnožja




Vodič za hitri
zagon

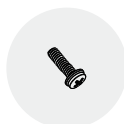

Vijaki (4 kosov)



Osnovno stojalo

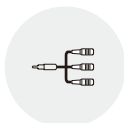





Kabel pretvornika AV


OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred uporabo naprave preberite celotna navodila. Navodila shranite za kasnejšo uporabo.

Pomembna varnostna navodila

- Preberite ta navodila - Pred uporabo tega izdelka morate prebrati vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.
- Shranite ta navodila - varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za uporabo v prihodnosti.
- Bodite pozorni na opozorila - Upoštevajte vsa opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.
- Upoštevajte vsa navodila - Upoštevati morate vsa navodila za rokovanje in uporabo.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vode - Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali vlažnega okolja - na primer v vlažni kleti, v bližini bazena in podobno.
- Čistite le s suho krpo.
- Ne blokirajte odprtih za zračenje. Namestite skladno z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte v bližino virov toplote, kot je neposredno sevanje sonca, toplotnih postaj, peči in drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
- Ne spreminjajte varnostnih funkcij priključnih kontaktov in ozemljitve. Priključna pola imata dva priključka, od katerih je eden širši od drugega (velja le v nekaterih državah!). Priključek z ozemljitvijo ima dva aktivna in en ozemljitveni kontakt. Ozemljitveni kontakt je namenjen vaši varnosti. Če originalni vtič ne ustreza vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem o morebitni zamenjavi neprimerne/stare vtičnice.
- Zaščitite napajalni kabel pred hojo po njem, še posebej v področju priključkov, razdelilnikov ter na mestu, kjer kabel izstopa iz naprave.
- Uporabljajte le dodatke, ki jih določi proizvajalec.
-  Uporabljajte le tak voziček, stojalo, tripod, konzolo ali mizico, kot določa proizvajalec, ali je dobavljen skupaj z napravo. Pri uporabi vozička ali tovornih pripomočkov bodite med premikanjem previdni, da preprečite nevarnost prevrnitve.
- Med nevihtami in daljšim časom neuporabe izključite napravo.
- Posvetujte se s serviserjem ali strokovnjakom. Servisno opravilo je zahtevano pri kakršni koli poškodbi naprave, kot so na primer poškodba napajalnega kabla ali vtiča, politje tekočine, padec predmeta na napravo, izpostavljenost naprave dežju ali vlagi, nepravilno delovanje ali padec naprave.
- PREVIDNO: Ta navodila za servisiranje so namenjena izključno uporabi s strani pooblaščenega servisnega osebja. Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara ne izvajajte nobenih servisnih posegov od tistih, ki so opisani v navodilih za uporabo, razen če ste za to pooblaščen.
- Ne nameščajte te opreme v zaprt ali zastrt prostor, kot je knjižna omara ali podobna enota; na mestu postavite naj bo zadostno zračenje. Zračenje ne sme biti ovirano s prekrivanjem odprtih za zračenje s časopisi, prti, zavesami itd.
- Prosimo, pred namestitvijo in uporabo naprave upoštevajte informacije na hrbtni strani, ki se nanašajo na električne in varnostne informacije.
- Za zmanjšanje nevarnosti ognja ali električnega udara ne izpostavljajte naprave dežju ali vlagi.
- Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali škropljenju s tekočino; na napravo tudi ni dovoljeno postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so na primer vaze. Ne uporabljajte naprave v prašnem okolju.

- Priključki, označeni s simbolom "⚡" so lahko nevarni zaradi električnega udara. Za zunanje ožičenje, povezano na priključke, morate uporabiti standardne priključne kable; v nasprotnem primeru lahko to opravi le strokovnjak.
- Uporabite stojalo/konzolo za zidno montažo, da varno in skladno z navodili za namestitev namestite to napravo na mizico/steno.
- Pri napačni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte le z enakim ali ekvivalentnim tipom.
- Baterija (baterija, baterije ali sklop baterij) ne sme biti izpostavljena visoki vročini, na primer sončnim žarkom, ognju in podobnim vplivom.
- Prevelika glasnost slušalk lahko povzroči poškodbe sluha. Poslušanje glasbe pri visoki glasnosti in za daljši čas lahko poškoduje sluh. Da zmanjšate nevarnost poškodb sluha, zmanjšajte glasnost na varen in udoben nivo ter skrajšajte čas poslušanja pri visoki glasnosti.
- Varovalni sistem naprave služi kot naprava za odklapanje; ta naprava mora vedno delovati.
- Napajalni kabel med premikanjem naprave ali v času, ko ni v uporabi vedno pritrdite s pomočjo spojke ali podobnega elementa. V bližini ne sme biti ostrih robov in podobnih elementov, ki lahko povzročijo obrabo kablo. Pri ponovni uporabi prosimo preverite, da napajalni kabel ni poškodovan; v primeru poškodb naj serviser zamenja napajalni kabel z enakovrednim oziroma s takim, kot ga predpisuje proizvajalec.
- Pazite na okoljsko primeren način odlaganja baterij.
-  Priključek zaščitne ozemljitve. Napravo lahko priključite na napajalno vtičnico le s povezavo zaščitne ozemljitve. (Le za naprave zaščitnega razreda I)
- Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, kot je na primer sveča. Da preprečite širjenje ognja, v bližino naprave nikoli ne postavljajte sveč ali odprtega ognja.
- Če naprava na napisni ploščici nima simbola  in ima napajalni kabel tri kontakte to pomeni, da je zahtevana zaščitna ozemljitev. Napravo lahko priključite na napajalno vtičnico le s povezavo zaščitne ozemljitve. (Le za naprave zaščitnega razreda I)
- Opozorilo za naprave s PLOŠČATIMI/GUMBASTIMI BATERIJAMI (Spodnja navodila veljajo le za naprave s ploščatimi/gumbastimi baterijami, ki jih lahko menja uporabnik).
OPOZORILO:
 Baterija ni namenjena zaužitju; obstaja nevarnost kemičnih opeklin (Daljinski upravljalnik vsebuje baterijo); ta izdelek vsebuje ploščato/gumbasto baterijo. V primeru zaužitja ploščate/gumbaste baterije lahko pride do težkih notranjih opeklin že v času dveh ur, kar lahko povzroči smrt. Nove in uporabljene baterije držite stran od otrok. Če mesta za vlaganje baterij ne morete dobro zapreti, prenehajte uporabljati izdelek in ga držite stran od otrok. Če sumite na možnost zaužitja baterije ali vlaganja v notranjost katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
-  Znak strele s puščico v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na prisotnost nezaščitene »nevarne napetosti« znotraj ohišja naprave; ta napetost je lahko tako velika, da predstavlja nevarnost električnega udara.
- Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara. Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani). V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
- Znak klicaja v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje naprave.
- Po priporočilih so vključene naslednje informacije - kolikor in kjer je to smiselno:

~	Glejte izmenični tok (AC).	⏻	Glejte stanje pripravljenosti.
---	Glejte enosmerni tok (DC).	I	Glejte vklop.
	Glejte oprema razreda II.	⚡	Glejte nevarna napetost.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplett utstyr – og er tilkoplett et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


Direktiva WEEE



Pravilno odlaganje tega izdelka. Ta oznaka kaže, da tega izdelka v EU ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Da preprečite negativne vplive na okolje in zdravje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, poskrbite za odgovorno recikliranje in s tem trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračanje uporabljene naprave uporabite sistem vračanja in zbiranja ali se obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili. Na tem mestu lahko prevzamejo izdelek v okolju varno recikliranje.

Postavitev TV

- Namestite zaslon na trdno vodoravno površino, kot je miza ali omara. Za zračenje pustite najmanj 10 cm prostega prostora na vseh straneh naprave. Da preprečite okvare in nevarnosti, na napravo ne postavljajte nobenih predmetov. Napravo lahko uporabljate v tropskih in/ali zmernih klimatskih širinah.

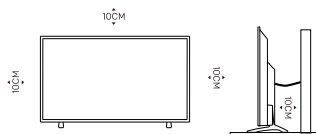


Opomba: Slika je le informativna.

- Pritrdite hrbtni del ohišja na steno (le v nekaterih državah).
- Opozorilo: Nevarnost prevrnitve
Televizor lahko pade in povzroči resne poškodbe ali smrt. Mnoge poškodbe, še posebej pri otrocih, lahko preprečite s preprostimi ukrepi, kot so:
 - VEDNO uporabljajte omarice, stojala ali načine montaže, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
 - VEDNO uporabljajte tako pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
 - VEDNO zagotovite, da televizor ne pregreva okoliškega pohištva.
 - VEDNO izobrazite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali daljinski upravljalnik.
 - VEDNO položite vodnike in kable, ki povezujejo televizor, tako, da jih ni mogoče prijeti, vleči ali se ob njih spotakniti.
 - NIKOLI ne postavljajte televizorja na nestabilno mesto.
 - NIKOLI ne postavljajte televizorja na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne omarice) brez primernega zavarovanja tako pohištva kot televizorja na primerno podporo, na primer zid.
 - NIKOLI ne postavljajte televizorja na tkanine ali druge materiale, postavljene med televizor in podporno pohištvo.
 - NIKOLI na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem stoji televizor, ne postavljajte stvari, ki bi vabile otroke k plezanju, npr. igrače ali daljinskega upravljalnika.

Tudi ko obstoječi televizor zamenja lastnika ali je premeščen, je treba upoštevati gornje navedbe.



Montaža na steno

- Z vašim televizorjem lahko po izbiri uporabite zidno montažo. Posvetujte se s svojim prodajalcem o izbiri priporočene konzole za zidno montažo. Previdno namestite konzolo za zidno montažo na hrbtno stran TV. Namestite konzolo za zidno montažo na polno navpično steno. Za namestitev TV na druge gradbene materiale se pred uporabo konzole prosimo posvetujte s strokovnjakom. Podrobna navodila so priložena elementom za zidno montažo. Prosimo, uporabite konzolo za zidno montažo le, če je naprava primerno pritrjena na steno ter ima zadosti prostora za priključitev zunanjih naprav.

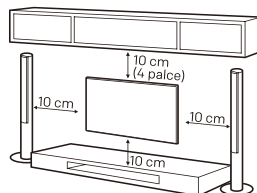

Opomba: Slika je le informativna.

- Pred premikanjem ali nameščanjem TV odklopite napajanje. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
- Pred nameščanjem TV na zidno konzolo odstranite stojalo v obratnem vrstnem redu, kot ste ga namestili.
- Če nameščate TV na strop ali previsno steno, lahko ta pade in povzroči resne poškodbe. Uporabite le tehnično primerno zidno montažo ter se predhodno posvetujte s prodajalcem ali strokovnjakom. V nasprotnem primeru TV ni krit z garancijo.
- Vijakov ne privijte preveč, saj lahko to poškoduje TV in prekine garancijo.
- Napravo morate varno pritrditi na zid, skladno z navodili za uporabo, da preprečite nevarnost poškodb.
- Uporabite vijake in konzole, ki ustrezajo naslednjim tehničnim zahtevam. Poškodbe opreme ali oseb zaradi neustreznega rokovanja ali uporabe neprimernih dodatkov niso krite z garancijo.

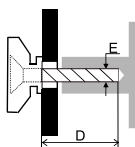

Velikost:		55"		65"	
		Zgoraj	Spodaj	Zgoraj	Spodaj
Vijak	Premer (mm) "E"	M6	M6	M6	M6
	Globina (mm) "D"	Največ	15	15	15
		Najmanj	13	13	13
	Količina	2	2	2	2
A*B*C		300*200*300		300*200*300	

Opomba:

1. Slike so le informativne narave.

2. Pri TV-sprejemnikih s priključki na hrbtni strani zagotovite dovolj prostora za uporabo priključkov tako, da pri vsakem vijaku uporabite plastično podlogo. To je majhen votel nosilec z višino ≥ 30 mm.

Varnostna navodila za uporabo daljinskega upravljalnika

- Daljinski upravljalnik uporabljajte tako, da ga obrnete v smer proti tipalu v TV. Predmeti med daljinskim upravljalnikom in tipalom v TV motijo normalno delovanje.
- Daljinskega upravljalnika pri uporabi ne tresite. Daljinskega upravljalnika ne polivajte s tekočino in ne postavljajte na zelo vlažna mesta.
- Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika neposredni sončni svetlobi, saj lahko ta povzroči deformacijo enote zaradi toplote.
- Ko je daljinski upravljalnik izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali močni svetlobi, ne bo deloval. V takem primeru prosimo spremenite osvetlitev ali položaj TV, ali uporabite daljinski upravljalnik bližje tipalu upravljalnika.
- Pred iskanjem naprav Bluetooth prosimo preverite, da ste svoje zunanje naprave postavili v način seznanjanja. Pri daljinskem upravljalniku Bluetooth, ki je priložen TV (morda ni na voljo), hkrati pritisnite gumba ◀ in **HOME**, da odprete način seznanjanja. Za druge naprave Bluetooth preberite ustrezna navodila za uporabo, ki opisujejo odpiranje načina seznanjanja.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterij


Neprimerna uporaba baterije povzroči puščanje. Zaradi tega razloga jih uporabljajte previdno in postopajte, kot je opisano.

1. Pazite na pravilno namestitve polov baterij, da preprečite kratek stik.
2. Ko znižana napetost baterije zmanjša doseg uporabe, baterijo zamenjajte. Kadar za daljši čas ne nameravate uporabljati daljinskega upravljalnika, odstranite baterije.
3. Ne uporabljajte skupaj različnih tipov baterij (na primer manganovih in alkalnih).
4. Baterij ne vstavljajte v ogenj, ne polnite in ne razstavljajte.
5. Prosimo, odlagajte baterije z upoštevanjem veljavnih okoljevarstvenih predpisov.
6. OPOZORILO: Baterije (sklop baterij ali nameščene baterije) ne smejo biti izpostavljene visoki vročini, na primer sončnim žarkom, ognju in podobnim vplivom.

TERMINALNA POVEZAVA


• AV IN

Sprejemajte avdio in video signale iz AV naprave, kot je DVD.




• ANTENNA IN

Za sprejem signala priključite koaksialni kabel anteno, kabel ali satelit.




• USB

Priključite pomnilniško napravo USB.



• HDMI

Prejemajte vhodni signal HD iz naprav HDMI kot je DVD.




• DIGITAL AUDIO OUT

Za oddajanje televizorjev uporabite optični kabel zvočni signal združljivemu digitalnemu zvočnemu sprejemniku.




• LAN

Vrata za žično omrežje.



• CI

Vrata za kartico CI.



Opomba:


- 1). Slike so samo referenčne.
- 2). Količine in imena terminalov se lahko razlikujejo glede na regijo ali model.
- 3). Zunanja oprema in tu prikazani kabli niso priloženi televizorju.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Opomba:

1). Slika je le informativna.

2). Slika, gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo ali model.

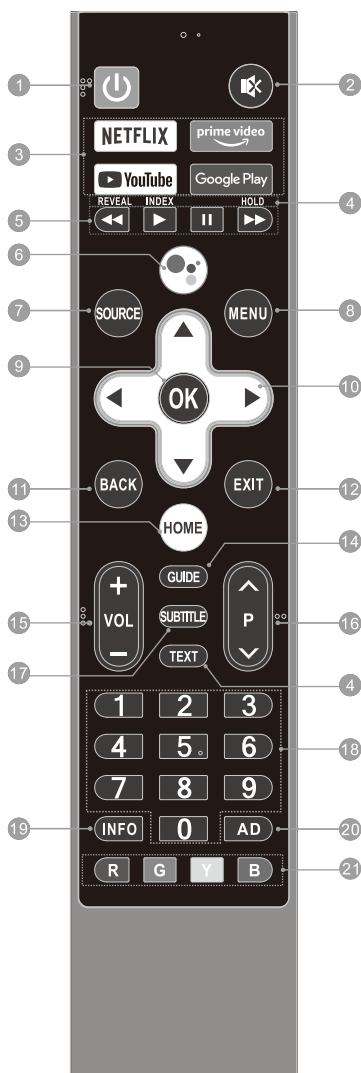

1. Napajanje (⏻): Vklon TV ali prehod v stanje pripravljenosti.

2. Izklon zvoka (🔇): Utišanje in ponovno aktiviranje zvoka.

3. Gumbi aplikacij: Neposreden dostop do določenih aplikacij.

4. *Gumbi teleteksta*****

- **TEXT:** Dostop v ali izhod iz menija teleteksta.

- **REVEAL:** Prikaže ali skrije prikrito vsebino.

- **INDEX:** Prikaže stran s kazalom.

- **HOLD:** Zadrži stran teleteksta na zaslonu brez posodobitev ali sprememb.

5. * Gumbi nadzora predvajanja USB*****

- **Pavza (⏸):** Pavza predvajanja.

- **Predvajaj (⏮):** Začetek predvajanja.

- **Hitro nazaj (⏮):** Hiter pomik predvajanja nazaj.

- **Hitro naprej (⏭):** Hiter pomik predvajanja naprej.

6. Mikrofon (🎤): Začne funkcijo bližnjega glasu.

7. SOURCE: Izbira vhodnega vira.

8. MENU: Dostop do menija hitrih nastavitvev.

9. OK: Potrdi, vstavi ali izvede izbran element ali prikaže seznam tipke za hitri dostop.

10. Navigacijski gumbi (▲/▼/◀/▶)

Navigirajte po meniju, da izberete želeno vsebino.

11. BACK: Povratek na višji nivo ali izhod iz trenutnega zaslona.

12. EXIT: Izhod iz trenutne operacije.

13. HOME: Dostop do domače strani.

14. GUIDE: Dostop do vmesnika EPG v načinu DTV.

15. Glasnost navzgor/navzdol (VOL +/-): Nastavitev glasnosti.

16. Program navzgor/navzdol (P ▲/▼): Preklopi kanal.

17. SUBTITLE: Vklon ali izklon funkcije Podnapisi.

18. Številski gumbi (0~9): Neposredna izbira kanala ali vnos številke.

19. INFO: Dostop do vmesnika INFO.

20. AD: Vklon/izklon funkcije zvočnega opisa.

21. Barvni gumbi (R/G/Y/B):


Izvedejo ustrezno funkcijo v posebnem načinu.

OSNOVNA UPORABA

E-priročnik

E-priročnik je vgrajen v vaš TV in ga lahko prikažete na zaslonu. Za več informacij o funkcijah TV-sprejemnika glejte vsebine E-priročnika.


1. Za dostop na domačo stran pritisnite tipko **HOME**.
2. Pritisnite tipki **▲/▼/◀/▶** in **OK** za izbiro "E-priročnik" v "Aplikacije".

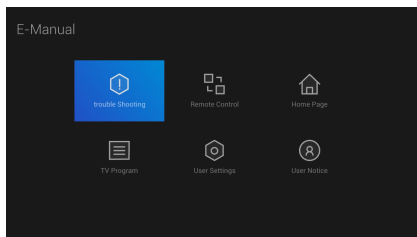

Opomba: Slike so le informativne narave.

Namestitev baterij daljinskega upravljalnika

Vstavite dve bateriji velikosti AAA v predvideno ležišče v daljinskem upravljalniku; upoštevajte oznake polov znotraj ležišča.



Opomba: Slika je le informativna.


Gumb za nadzor TV

Pritisk na sredino:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite gumb, da vključite TV.
2. V stanju delovanja
 - Ko niste v seznamu virov kratko pritisnete, da dostopite do seznama virov.
 - V seznamu virov kratko pritisnete, da izberete izbran vir.
 - Dolg pritisk povzroči izhod iz seznama virov ali prehod TV v stanje pripravljenosti.

Pritisk levo/desno: Nastavitev glasnosti TV.

Pritisk navzgor / navzdol: Preklop kanalov ali izbira vhodnega vira v seznamu virov.

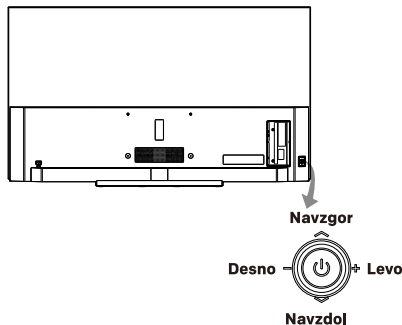

Opomba: Slika je le informativna.

Funkcija zaščite oči


Dolga izpostavljenost modri svetlobi lahko škodi vašim očem. Ta TV lahko zaščiti vaše oči s filtriranjem modre svetlobe. Za uporabo te funkcije izberite **< MENU → More (Več) → Picture (Slika) → Picture Mode (Način slike) → Movie (Film) > < MENU → More (Več) → Picture (Slika) → Color Temperature (Barvna temperatura) → Warm (Topla)>**.

Opomba:

- 1) Omejite čas gledanja TV in vsake pol ure naredite odmor. Pogled v daljavo pomaga vašim očem, da se spočijejo.
- 2) Redno premikanje/vadba oči izboljša prekrvavitev, olajša utrujenost oči in preprečuje kratkovidnost.
- 3) Funkcija zaščite oči je na voljo le pri nekaterih modelih.
- 4) Vaš dejanski TV-sprejemnik se lahko razlikuje od opisa v tem priročniku.

GLASOVNA FUNKCIJA

Oddaljen glas

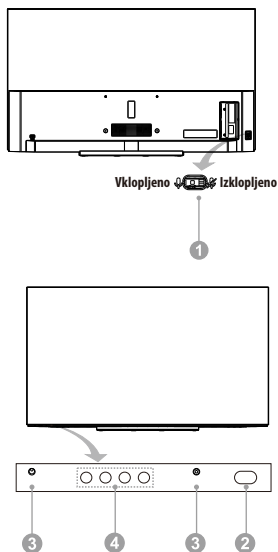

1. Preklop mikrofонов oddaljenega polja

Vklupi ali izklupi mikrofone glasovne funkcije oddaljenega glasu. Šele, ko vključite mikrofone oddaljenega polja, uspešno povežete TV v omrežje in se vpišete v račun Google, lahko začnete uporabljati funkcijo oddaljenega glasu tako, da izgovorite ključno besedo: „Ok Google“ ali „Hey Google“.

2. Indikator vklopa

Kaže stanje napajanja TV.

- * Zeleno: delovni način.
- * Rdeče: način pripravljenosti.
- * Ne sveti: napajanje izklopljeno.

3. Mikrofoni oddaljenega polja


Mikrofoni funkcije oddaljenega glasu. Ko uporabljate funkcijo oddaljenega glasu, je vaš najboljši položaj do 3 metre od mikrofонов oddaljenega polja.

4. Indikator oddaljenega polja

Kaže stanje mikrofонов oddaljenega polja in funkcije oddaljenega glasu.

- * Beli indikator je vključen: mikrofoni oddaljenega polja so vključeni in funkcija oddaljenega glasu je v uporabi.
- * Indikator je izključen: mikrofoni oddaljenega polja so izključeni, funkcija oddaljenega glasu pa ni v uporabi.
- * Oranžni indikator je vključen: mikrofoni oddaljenega polja so izključeni.

Bližnji glas

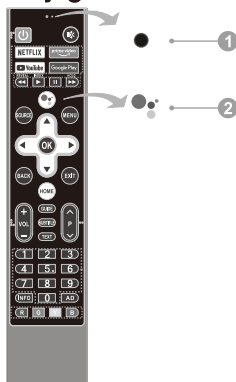

1. Mikrofoni bližnjega polja

Mikrofoni funkcije bližnjega glasu. Ko uporabljate funkcijo bližnjega glasu, je najboljši položaj vaših ust do 5 cm od mikrofona bližnjega polja.

2. Tipka mikrofona za funkcijo bližnjega glasu

Pritisnite tipko, da zaženete funkcijo bližnjega glasu. Šele, ko uspešno povežete TV v omrežje, seznanite daljinski upravljalnik Bluetooth s TV in se vpišete v račun Google, lahko pritisnete tipko mikrofona, da začnete uporabljati funkcijo bližnjega glasu.

< Seznanitev daljinskega upravljalnika Bluetooth s TV >

Pred začetkom uporabe funkcije bližnjega glasu seznanite televizor s sistemom Android z daljinskim upravljalnikom, ki je bil priložen TV. Seznanjanje lahko opravite kot prvi korak „Initial Setup“ (Začetne nastavitve) ali kasneje v meniju „Settings“ (Nastavitve).

V meniju nastavitve opravite naslednje korake, da seznanite daljinski upravljalnik:

1. Izberite „**HOME** → Settings (Nastavitve) → Remotes & Accessories (Daljinski upravljalniki in dodatna oprema)“.
2. Hkrati pritisnite in držite tipki **LEVO** in **HOME**, dokler se na iskalnem vmesniku TV ne prikaže oznaka daljinskega upravljalnika Bluetooth.
3. Pritisnite tipko **OK**, da začnete seznanjanje.
4. Ko je daljinski upravljalnik uspešno seznanjen s TV, se prikaže napis „Paired“ (Seznanjen).

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden pokličete servis, prosimo preverite naslednji seznam možnih vzrokov za težave ter nekaj rešitev.

Splošna težava / rešitev

- **Daljinski upravljalnik ne deluje**
Zamenjajte baterije.
Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno.
Preverite, ali je priključeno napajanje.
Preverite, ali so med senzorjem upravljalnika in daljinskim upravljalnikom ovire.
- **Slab signal**
To je običajno posledica motenja zaradi elektronske opreme ali radijskih motilnih virov.

Slika in zvok / rešitev

- **Ni slike, ni zvoka**
Preverite vir signala.
V vtičnico priključite drugo električno napravo, da se prepričate o napajanju.
Preverite, ali ima vtič napajanja dober stik z vtičnico.
- **Ni zvoka, slika je dobra**
Če ni zvoka, izklopite utišanje zvoka oziroma povečajte glasnost.
Odprite meni zvoka in nastavite možnost 'Ravnovesje'.
- **Neenormalna slika**
Če ni barve ali pa je kakovost slike slaba, lahko:
 1. V meniju nastavitve nastavite barve.
 2. TV naj bo na zadostni oddaljenosti od drugih elektronskih izdelkov.
 3. Poskusite drug kanal.Slab signal TV (kocke ali snežinke v sliki)
 1. Preverite kabel signala in nastavite anteno.
 2. Podrobno nastavite kanal.
 3. Izberite drug kanal.

Večpredstavnostni predvajalnik / rešitev

- **Pojavi se napis "Ta datoteka je neveljavna"/"nepodprt zvočni zapis", ali pa je zvok normalen, slika pa ne oziroma je slika normalna, zvok pa ne.**
Medijska datoteka je morda poškodovana; preverite, če lahko datoteko predvajate na osebнем računalniku.
Preverite, če sta kodeka slike in zvoka podprta.

Omrežje / rešitev

- **Izpad omrežja**
Preverite, če usmerjevalnik deluje pravilno.
Preverite, da je TV uspešno povezan na usmerjevalnik.

Brskalnik / rešitev


- **Spletna stran ne more biti prikazana v celoti**
Nekatere razširitve neodvisnih ponudnikov trenutno predvajane spletne strani morda niso podprte; zaprite trenutno spletno stran.
- **Brskalnik se je prisiljen zapreti**
Trenutna spletna stran morda vključuje preveč vsebine za trenutni prosti pomnilnik in brskalnik se zapre.

TEHNIČNI PODATKI

Opomba:

1. Nekatere tehnične lastnosti so morda odvisne od regije ali modela; za standard privzemite svoj dejanski TV-sprejemnik.
2. S tem [Metz Consumer Electronics GmbH] izjavlja, da je radijska oprema tipa [MOC9* Serija] skladna z direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.metzblue.com.

Delovna napetost:	110-240V~50/60 Hz
Mere brez stojala (Š × V × G):	55": 1226 x 710 x 69 mm 65": 1447 x 834 x 69 mm
Neto masa brez stojala:	55": 17,6 kg 65": 23,2 kg
RF vhod antene:	75 Ohm neizravnani
Jezik OSD:	Več možnosti
Sistem:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokritost kanalov:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Okolje (le za tropsko podnebje):	Delovna temperatura: 5 °C ~ 40 °C Vlažnost: 20 % ~ 80 % Temperatura skladiščenja: -15 °C ~ 50 °C Vlažnost pri skladiščenju: 10 % ~ 90 %
Okolje (le za zmerno podnebje):	Delovna temperatura: 5 °C ~ 40 °C Vlažnost: 20 % ~ 80 % Temperatura skladiščenja: -15 °C ~ 45 °C Vlažnost pri skladiščenju: 10 % ~ 90 %

Tehnični podatki radijskega modula									
Brezžično omrežje (WLAN)									
Frekvenčni pas					Izhodna moč (Maks.)				
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Frekvenčni pas I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz Frekvenčni pas II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz Frekvenčni pas III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz					<20dBm				
Bluetooth									
Frekvenčni pas					Izhodna moč (Maks.)				
2,402 GHz~2,480 GHz					<20 dBm				
Opomba: 1). Naprava mora biti nameščena na oziroma upravljana z razdalje najmanj 20 cm od uporabnika. 2). Omejitve ali zahteve v naslednjih državah: notranja uporaba le znotraj 550-5350MHz.									
	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR	
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI	
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS	
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO	

LICENCA

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast in Youtube so blagovne znamke podjetja Google LLC.



Oznake HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface in logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator, Inc. za področje Združenih držav in drugih držav.



Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS in simbol skupaj ter DTS Studio Sound so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja DTS, Inc za področje Združenih držav in/ali drugih držav. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Opomba:

- 1. Slike v tem dokumentu služijo le za referenco.*
- 2. Videz in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez obvestila.*
- 3. V suhem okolju se lahko zaradi statične elektrike izdelek ponovno vklopi in povrne v glavni meni OSD, vmesnik predvajalnika USB ali vmesnik zadnjega uporabljenega vira. To je normalno; nadaljujte z uporabo TV po svojih željah.*