METZ

Lead the future

Príručka používateľa

LED televízor

Série MTC20*

Slovensky

PRÍPRAVA

Vybalenie a inštalácia

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.

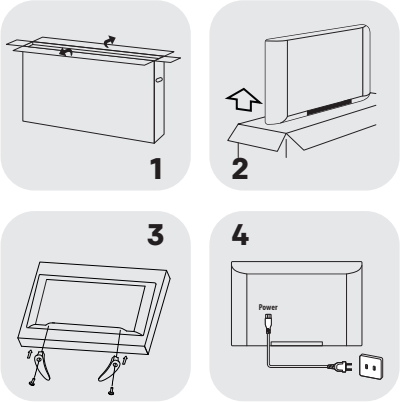

1. Otvorte obal.

2. Vyberte televízor.

3. Nainštalujte nožičky stojanu televízora.

4. Pripojte napájací kábel.

Štandardné príslušenstvo

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.

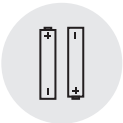

Batérie / 2

Diaľkový ovládač

Skrutky / 4

Základňa stojana / 2

Napájací kábel

Návod na montáž stojana

Príručka používateľa

Záručný list

VÝSTRAHA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím setu si prečítajte všetky pokyny. Uchovajte si tieto pokyny aj pre neskoršie použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny – všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné si prečítať predtým, ako sa bude tento výrobok používať.
- Uschovajte si tieto pokyny – bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné uschovať na budúce použitie.
- Dbajte na všetky varovania – všetky varovania na zariadení a v návode na obsluhu je potrebné dodržiavať.
- Dodržujte všetky pokyny – všetky pokyny na obsluhu a použitie musia byť dodržiavané.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody – zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí, napríklad, vo vlhkej pivnici alebo blízko bazéna a podobne.
- Čistite iba so suchou handričkou.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako je priame slnečné žiarenie, radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Nepoškodzujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot slúžia pre vašu bezpečnosť. V prípade, že dodaná zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.
- Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo zalomením hlavne v miestach zasunutia zástrčky do vhodnej zásuvky.
- Používajte iba doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
- Použitie iba s vozíkom, stojanom, držiakom, konzolami alebo stolom, určenými výrobcom alebo predávanými so zariadením. Ak používate vozík alebo podstavec, dávajte pri premiestňovaní vozíka / zariadenia pozor, aby sa neprevrhli a nespôsobili tak zranenie.
- Odpojte zaradenie počas búrok, alebo ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.
- Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných pracovníkov. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, ako napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, pri rozliatí tekutiny alebo pádu predmetov do prístroja, ak bol prístroj vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo došlo k jeho pádu.
- UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny sú určené na použitie len pre kvalifikovaných servisných pracovníkov. Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné opravy, ako sú uvedené v prevádzkových pokynoch, iba ak na to máte kvalifikáciu.
- Neinštalujte toto zariadenie do obmedzených alebo vstavaných priestoroch, ako je knižnica, alebo podobný kus nábytku; ponechajte ho otvorenom priestore s dobrým vetraním. Ventilácia nesmie byť obmedzovaná zakrytím vetracích otvorov s predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja zhliadnite informácie na vonkajšom zadnom kryte pre elektrické a bezpečnostné informácie.
- Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Aparát by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako napr. vázy, by nemali byť umiestnené na aparáte. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti prašného prostredia.

- Svorky označené symbolom „ ϟ “ môžu mať dostatočnú veľkosť magnitúdy na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom. Externé zapojenie pripojené do svoriek si vyžaduje inštaláciu kvalifikovanou osobou alebo použitie predpripravených vedení alebo káblov.

- Aby ste predišli zraneniu, bezpečne pripevnite toto zariadenie na stôl / stenu v súlade s montážnymi pokynmi.

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vložená. V prípade výmeny batérie používajte totožný alebo ekvivalentný typ.

- Akumulátor (batérie alebo akumulátory alebo balenia batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a podobne.

- Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Pri počúvaní hudby pri vysokej hlasitosti a po dlhšie časové obdobie môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Pre zníženie rizika poškodenia sluchu je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú, pohodlnú, úroveň a znížiť množstvo času počúvania na vysokej úrovni hlasitosti.

- Sieťová zástrčka a prívodka sa používajú ako odpojovacie zariadenie, toto odpojovacie zariadenie musí zostať v prevádzkovej pohotovosti.

- Keď sa nepoužíva a pri premiestňovaní, prosím, dbajte o káble, napr. priviažte sieťový kábel s káblovou sponou alebo niečim podobným. Chráňte pred ostrýmihranami a podobne, ktoré môžu spôsobiť poškodenie napájacieho kábla. Pri uvedení do opätovného užívania sa uistite že napájací kábel je nepoškodený. V prípade akýchkoľvek poškodení, prosím, vyhľadajte opravára pre nahradenie napájacieho kábla ktorý je predpísaný výrobcom alebo má rovnaké vlastnosti ako originál.

- Venujte pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.

- V blízkosti prístroja by nemali mali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky. Aby sa zamedzilo rozšíreniu požiaru, nikdy neumiestňujte k prístroju sviečky alebo iný otvorený oheň.

- Ak má zariadenie tento symbol ⧈ na svojom energetickom štítku a napájací kábel má dva kolíky, znamená to, že toto zariadenie, je zariadenie triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Bolo skonštruované spôsobom, ktorý si nevyžaduje bezpečné elektrické uzemnenie. (Iba pre zariadenie triedy II)

- Varovanie pre prístroje obsahujúce PLOCHÉ / GOMBÍKOVÉ BATÉRIE (Nižšie uvedené pokyny sú určené iba pre zariadenia, ktoré obsahujú vymeniteľné okrúhle ploché / gombíkové batérie)
  VAROVANIE:
  Neprehĺtajte batérie (dodávané s diaľkovým ovládačom), Nebezpečenstvo chemického popálenia. Tento výrobok obsahuje mincové / gombíkové batérie. Ak dôjde k prehltnutiu plochej/gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti. Udržujte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak priestor s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že ste batérie mohli prehltnúť alebo sa mohli ostať do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

-

  Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

  Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by ste vedeli sami opraviť. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.

  Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií, týkajúcich sa prevádzky a údržby v dokumentácii dodávanej so zariadením.

- Nasledovné informácie odporúčame zahrnúť tam kde sa to vyžaduje a pokiaľ je to potrebné:

~	Vzťahuje sa na striedavý prúd (AC).	⏻	Vzťahuje sa na pohotovostný režimu stand by.
⎓	Vzťahuje sa na jednosmerný prúd (DC).	I	Vzťahuje sa na zapnuté napájanie.
⧈	Vzťahuje sa na zariadenie triedy II.	ϟ	Vzťahuje sa na nebezpečné napätie.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie hovorí, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenia, použite prosím systém zberu a recyklácie alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia recykláciu tohto výrobku, ktorá bude šetrná k životnému prostrediu.

Umiestnenie televízora

- Umiestnite obrazovku na pevný vodorovný povrch, napríklad na stôl alebo stolík. Okolo televízora nechajte voľné miesto najmenej 10 cm na vetranie. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, neklaďte na hornú stranu televízora žiadne predmety. Toto zariadenie je možné používať v tropickom aj miernom podnebí.

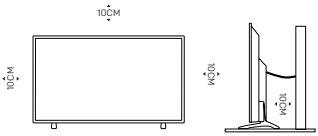

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- Pripevnite zadnú časť krytu k stene (iba v niektorých krajinách).

- Upozornenie: Riziko z hľadiska stability
  Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä detí, je možné sa vyhnúť dodržiavaním nasledujúcich jednoduchých opatrení:
  – VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
  – VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
  – VŽDY sa ubezpečte sa, že televízor nepresahuje okraj oporného nábytku.
  – VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby ste sa dostali k televízoru alebo jeho ovládacím prvkom.
  – VŽDY veďte napájacie káble a káble pripojené k vášmu televízoru, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ani zachytiť.
  – NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
  – NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízneho prijímača ku vhodnej opore, ako je napríklad stena.
  – NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa nachádzajú medzi televízorom a oporným nábytkom.
  – NIKDY neumiestňujte predmety, za ktorými by sa deti mohli pokúšať vyliezť, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na televízor alebo nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Pri uschovaní alebo premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali použiť tie isté opatrenia, ako sú uvedené vyššie.

Montáž na stenu

- Váš televízor je možné namontovať na stenu pomocou voliteľného nástenného držiaka. O kúpe odporúčaného držiaka na stenu sa poraďte s vaším miestnym predajcom. Opatrne pripevnite konzolu nástenného držiaka na zadnú stranu televízora. Konzolu nástenného držiaka nainštalujte na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete televízor pripojiť k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvalifikovaných pracovníkov, aby vykonali montáž na stenu. Podrobné inštrukcie na inštaláciu budú pribalené pri nástennom držiaku. Používajte nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie primerane zaistené k stene, s dostatkom miesta na umožnenie pripojenia externých zariadení.

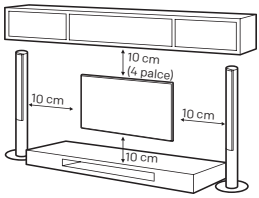

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

- Pred premiestnením alebo inštaláciou odpojte televízor od zdroja napätia. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred inštaláciou televízora na stenu odstráňte stojan, vykonaním postupu montáže v opačnom poradí krokov.
- Ak by ste nainštalovali televízor na strop alebo na šikmú stenu, mohol by spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. Používajte schválený nástenný držiak a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu alebo kvalifikovaného pracovníka. V opačnom prípade sa naň nebude vzťahovať záruka.
- Skrutky nepreťahujte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu televízora a spôsobiť prepadnutie záruky.

- Aby sa zabránilo poraneniu, musí byť toto zariadenie bezpečne upevnené k podlahe / stene v súlade s montážnymi pokynmi.

- Používajte iba skrutky a nástenné držiaky, ktoré vyhovujú nasledovným špecifikáciám. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním alebo použitím nevhodného príslušenstva.

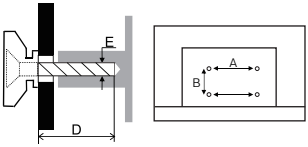

Veľkosť modelu:			32"		40"	
			Horná časť	Spodná časť	Horná časť	Spodná časť
Skrutka	Priemer (mm) „E"		M4	M4	M6	M6
	Hĺbka (mm) „D"	Max	10	10	10	10
		Min.	8	8	8	8
	Počet		2	2	2	2
A*B*C			100*100*100		200*100*200	

Poznámka:
1. Obrázky slúžia len na referenčné účely.
2. Pre televízory, s koncovkami otočenými ku stene, je potrebné ponechať dostatok miesta na použitie koncoviek. Na upevnenie nástenného držiaka sú potrebné skrutky s plastovou rozperou. Je to malý dutý stĺpik, ktorého výška je ≥ 30 mm.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie diaľkového ovládača

- Diaľkový ovládač používajte spôsobom, aby smeroval k senzoru diaľkového ovládania. Predmety medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového ovládania môžu brániť ich správnemu fungovaniu.

- S diaľkovým ovládačom netraste. Na diaľkový ovládač nestriekajte tekutinu, a neumiestnite diaľkový ovládač na miesta s vysokou vlhkosťou vzduchu.

- Diaľkový ovládač neumiestnite na priame slnečné svetlo, lebo prístroj by sa mohol v dôsledku tepla zdeformovať.

- Diaľkový ovládač nebude fungovať, ak je senzor diaľkového ovládania na priamom slnku či v silnom osvetlení. V takomto prípade zmeňte prosím osvetlenie alebo umiestnenie televízora, alebo diaľkový ovládač používajte bližšie k senzoru diaľkového ovládania.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií

Nesprávne použitie batérií spôsobí únik. Používajte ich, prosím nasledujúcim spôsobom a opatrne.

1. Dbajte na polaritu batérie, aby nedošlo ku skratu.
2. Keď napätie batérie je nedostatočné s vplyvom na rozsah použitia, nahraďte ju novou batériou. Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
3. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií (napríklad, mangánové a alkalické batérie).
4. Nevkladajte batérie do ohňa a batérie nenabíjajte alebo nerozoberajte.
5. Prosím, zlikvidujte batérie za dodržiavania príslušných predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
6. VAROVANIE: Batérie (sady batérií alebo zabudované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
7. Pred vyhľadávaním Bluetooth sa uistite, že máte zapnuté externé zariadenia Bluetooth v režime párovania. Pri diaľkovom ovládaní spustíte režim párovania spoločným stlačením tlačidiel ◄ and **HOME**. Pri iných zariadeniach Bluetooth si na spustenie režimu párovania prečítajte ich návod na obsluhu.

Inštalácia batérii diaľkového ovládača

Umiestnite dve batérie veľkosti AAA do batériového priestoru diaľkového ovládania a uistite sa, aby označenia polarity vnútri priehradky navzájom zodpovedali.

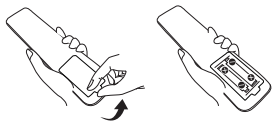

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

COLLEGAMENTO TERMINALE

- **CI**

  Slot pre kartu CI.



- **EARPHONE**

  Reproduktory budú po zapojení slúchadiel stlmené.



- **DIGITAL AUDIO OUT**

  Na výstup zvukového signálu televízora do kompatibilného zvukového prijímača použite koaxiálny (optický) kábel.



- **AV IN(MINI)**

  Pripojte zvukový a obrazový signál z externých AV zariadení.



- **HDMI**

  Prijem vstupného signálu HDMI z externých zariadení HDMI.



- **ANTENNA IN**

  Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény, kábla alebo satelitu.



- **USB**

  USB port.

Poznámka:
1) Obrázky slúžia len na referenčné účely.
2) Externé zariadenia a káble, uvedené v tomto dokumente, nie sú dodávané s televízorom.
3) Niektoré konektory sa môžu líšiť podľa rôznych regiónov alebo modelov, za štandardné považujte tie na vašom televízore.

Funkcie diaľkového ovládača

Poznámka:
1) Obrázok má iba informatívny charakter.
2) Obrázok, tlačidlá a funkcie diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, modelu alebo zdroja.

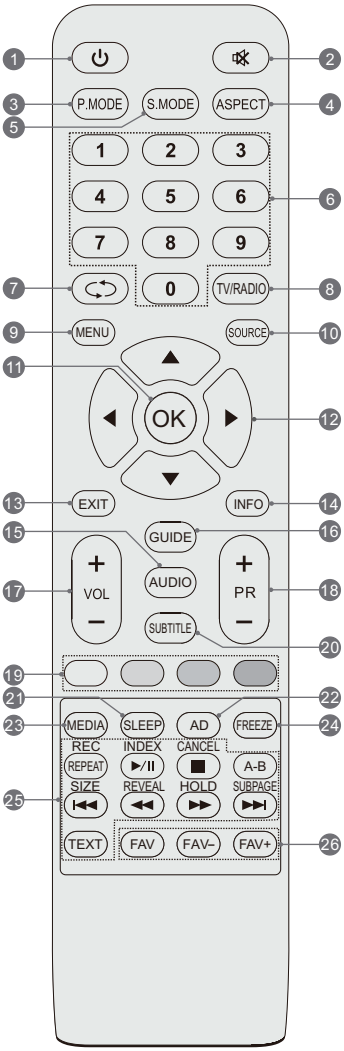

1. NAPÁJANIE (⏻): Slúži na zapnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
2. STLMENIE (🔇): Stlmenie alebo obnovenie zvuku televízora.
3. P.MODE: Vyberte režim obrazu.
4. ASPECT: Vyberte pomer strán.
5. S.MODE: Vyberte režim zvuku.
6. Tlačidlá s číslami (0 – 9): Vyberte kanál priamo alebo zadajte číslo.
7. SPÄŤ (⟲) : Návrat na predtým zobrazený kanál.
8. TV/RADIO: Prepínanie medzi režimami TV a Rádio.
9. MENU: Prístup do hlavnej ponuky.
10. SOURCE: Vyberte vstupný zdroj.
11. OK: Potvrďte, zadajte alebo spustite vybratú položku.
12. Navigačné tlačidlá (hore/dole/vľavo/vpravo (▲ / ▼ / ◀ / ▶):
Slúžia na pohyb v ponuke a výber požadovanej položky.
13. EXIT: Ukončenie aktuálnej obrazovky alebo operácie.
14. INFO: Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom programe.
15. AUDIO: Vyberte režim zvuku alebo jazyk zvuku, ak je k dispozícii.
16. GUIDE: Vstúpte do rozhrania elektronického programového sprievodcu.
17. Zvýšenie/zníženie hlasitosti (VOL +/-): Nastavte hlasitosť zvuku.
18. Program hore / dole (PR +/-): Prepínanie programov.
19. Farebné tlačidlá (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ):
Vykoná okamžitú funkciu v konkrétnom režime.
20. SUBTITLE: Vyberte jazyk titulkov, ak je k dispozícii.
21. SLEEP: Nastavte časovač spánku na automatické vypnutie televízora.
22. AD: Zapnite alebo vypnite funkciu zvukového popisu v režime DTV.
23. MEDIA: Prepnite na zdroj médií.
24. FREEZE: Pozastavenie alebo odblokovanie obrazu na obrazovke, nie je k dispozícii v USB režime.
25. Tlačidlá pre mikrofón, teletex a tlačidlá ovládania prehrávania médií
*** REC:** Nie je k dispozícii.
*** Tlačidlá teletextu (nemusia byť k dispozícii)**
- **TEXT:** Vstup do ponuku teletextu alebo jej ukončenie.
- **INDEX:** Zobrazenie stránky zoznamu.
- **CANCEL:** Dočasný návrat do televízneho programu počas vyhľadávania teletextovej stránky.
- **SIZE:** Zväčšenie stránky teletextu.
- **REVEAL:** Zobrazenie alebo skrytie skrytých informácií.
- **HOLD:** Podrží alebo uvoľní teletextovú stránku.
- **SUBPAGE:** Zadajte alebo opusťte podstránku, ak je k dispozícii.

*** Ovládacie tlačidlá prehrávania médií**
- **REPEAT:** Nastavte režim opakovania.
- **PREHRAŤ/POZASTAVIŤ (▶/❚❚):** Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania alebo (nemusí byť k dispozícii) povolenie funkcie časového posunu v režime DTV pre niektoré modely.
- **ZASTAVIŤ (■):** Zastavenie prehrávania.
- **A-B:** Nastavenie režimu opakovania A-B.
- **PREDCHÁDZAJÚCI (⏮):** Preskočenie na predchádzajúci súbor.
- **NASLEDUJÚCI (⏭):** Preskočenie na nasledujúci súbor.
- **Rýchlo vzad (◀◀):** Rýchle prehrávanie dozadu.
- **Rýchlo vpred (▶▶):** Rýchle prehrávanie dopredu.

26. Tlačidlá pre obľúbené položky (FAV / FAV - / FAV+)
*** FAV (OBĽÚBENÉ):** Prístup k zoznamu obľúbených položiek alebo pridanie/odstránenie vybraného programu do/zo zoznamu obľúbených položiek v nastavení Úprava programov.
*** FAV -:** Prepnite na predchádzajúci obľúbený program.
*** FAV +:** Prepnite na nasledujúci obľúbený program.

Základné ovládanie

Tlačidlo ovládania televízora

Pohľad zdola

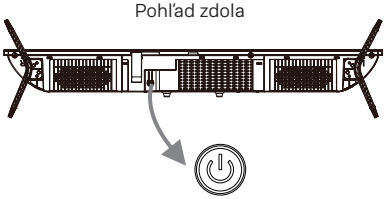

Poznámka: Obrázky majú iba informačný charakter.

- Zapnutie televízora:
  V pohotovostnom režime zapnite televízor krátkym stlačením tlačidla ovládania televízora.

- Funkcie softvérovej klávesnice:
  Po zapnutí televízora krátkym stlačením tlačidla ovládania televízora vyvoláte nasledujúcu softvérovú klávesnicu. Krátkym stlačením tlačidla ovládania televízora vyberte požadovanú položku. Dlhým stlačením tlačidla ovládania televízora vstúpite do vybranej položky.

Softvérová klávesnica		
Ikona	**Názov**	**Funkcia**
	Dole/hore	Prepnutie na predchádzajúci alebo nasledujúci kanál v režime TV. Posúvaním dole alebo hore vyberiete položku v nastaveniach ponuky.
	Vľavo/vpravo	Zníženie alebo zvýšenie hlasitosti zvuku v režime TV. Posúvaním vľavo alebo vpravo vyberiete položku v nastaveniach ponuky.
	Hlavná ponuka	Prístup k nastaveniam hlavnej ponuky.
	Zdroj	Prístup k rozhraniu vstupného zdroja.
	Pohotovostný režim	Zapnutie/vypnutie pohotovostného režimu televízora.

Elektronický programový sprievodca

Elektronický programový sprievodca je dodávaný poskytovateľmi programov a ponúka informácie o vysielaných programoch. Prístup k nemu získate tak, že v digitálnom režime stlačíte tlačidlo **EPG/GUIDE** na diaľkovom ovládači.

Ovládanie ponuky

Kanál (iba pre zdroj TV signálu)

Automatické ladenie
Automatické vyhľadávanie programov.

Manuálne ladenie ATV
Manuálne vyhľadávanie a ukladanie analógových programov do pamäte.

Manuálne ladenie DTV
Manuálne vyhľadávanie a ukladanie digitálnych programov do pamäte.

Úprava programov
Na úpravu programov použite farebné tlačidlá alebo tlačidlo FAV.

Zoznam naplánovaných úloh
Pomocou farebných tlačidiel upravte zoznam naplánovaných úloh.

Informácie o signáli
Zobrazenie informácií o signáli aktuálneho kanálu DTV.

Informácie o CI
Umožňuje používateľovi vybrať z ponuky poskytovanej CAM.

Nastavenie paraboly (iba pre satelit)
Pred vyhľadávaním programov DVB-S/S2 je potrebné nakonfigurovať súbor nastavení satelitnej antény.
Krok 1: Zvýraznite položku Satelit, stlačením tlačidla „OK" otvorte zoznam satelitov a vyberte satelit.
Krok 2: Zvýraznite položku typ LNB a stlačením tlačidla „OK" vyberte typ LNB.
Krok 3: Uistite sa, že prepínač 22 kHz, DiSEqC1.0/1.1 zodpovedá vybratému satelitu.
Krok 4: Po dokončení vyššie uvedených krokov stlačte „MODRÉ" tlačidlo na vyhľadávanie programov.
Poznámka: Pred použitím satelitného zdroja na vyhľadávanie programov správne nastavte parabolu.

Obraz

Režim obrazu: Vyberte vhodný režim obrazu pre rôzne účely.

Farebná teplota: Vyberte celkovú farebnú teplotu obrazu.

Redukcia šumu: Zníženie šumu generovaného obrazovým signálom.

Režim HDMI: (Len pre zdroj HDMI) Vyberte príslušný režim HDMI spomedzi možností Auto, Video a PC.

Zvuk

Režim zvuku: Vyberte požadovaný režim zvuku.
Výšky: Nastavenie vysokofrekvenčného zvuku.
Basy: Nastavenie nízkofrekvenčného zvuku.

Vyváženie: Ovládanie vyváženie zvuku medzi pravým a ľavým reproduktorom.

Automatická úroveň hlasitosti: Zapnite na automatické nastavenie hlasitosti zvuku podľa vstupného signálu.

Režim SPDIF: Vyberte režim SPDIF.

Prepínač AD: Zapnite alebo vypnite zvukový popis. Po zapnutí zvukového popisu rozprávač popíše, čo sa deje na obrazovke pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých divákov.

Čas

Hodiny: Automatické zistenie času na hodinách televízora.

Časové pásmo: Vyberte požadované časové pásmo.

Časovač spánku: Nastavte časovač na automatické vypnutie televízora, v minútach.

Automatický pohotovostný režim: Nastavte časovač na automatické vypnutie televízora, keď sa počas zadaného časového obdobia nevykonáva žiadna činnosť, v hodinách. Na výber sú možnosti Vypnuté, 3 h, 4 h a 5 h.

Časovač OSD: Nastavte čas ako dlho sa má ponuka ponechať na obrazovke bez toho, aby počas zadaného času zmizla, keď sa s ňou nevykonáva žiadna činnosť, v sekundách.

Uzamknutie

Zámok systému: Zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Predvolené heslo je „0000" alebo „1234".

Nastavenie hesla: Použite na zmenu aktuálneho hesla pre zámok..

Zámok kanála (iba v režime TV): Nastavenie obmedzenia prístupu ku konkrétnemu kanálu. Stlačením zeleného tlačidla uzamknete alebo odomknete kanál.

Rodičovská kontrola (iba v režime TV): Nastavenie obmedzenia prístupu ku konkrétnym programom na základe vekovej kategórie.

Zámok tlačidiel: Uzamknite tlačidlo televízora, aby ste zabránili jeho nežiadúcemu použitiu.

Hotelový režim: Zapnite „Hotelový režim", aby ste umožnili súvisiace nastavenia. Je k dispozícii iba pre niektoré modely.

Poznámka: Ak zmeníte heslo a zabudnete ho, môžete na vstup do zámku systému použiť super heslo 4711.

Nastavenie

Jazyk: Nastavenie požadovaného jazyka ponuky.

Jazyk teletexu: Nastavte si jazyk teletextu podľa svojho želania.

Jazyky zvuku: Nastavte primárny a sekundárny jazyk zvuku.

Jazyk titulkov: Nastavte primárny a sekundárny jazyk titulkov.

Sluchovo postihnutí: Túto funkciu zapnite, aby ste nepočujúcim alebo sluchovo postihnutým divákom pomohli lepšie si vychutnať sledovanie.

Pomer strán: Vyberte požadovaný pomer strán obrazu. Možnosti výberu sa líšia v závislosti od vstupného zdroja alebo modelu.

Modrá Obrazovka: Zapnite alebo vypnite funkciu modrej obrazovky.

Prvá inštalácia: Zadajte, ak chcete reštartovať počiatočné nastavenie.

Obnoviť: Obnovte používateľské nastavenia na predvolené výrobné nastavenia.

Aktualizácia softvéru (USB): Vyberte, ak chcete aktualizovať softvér televízora z USB.

Prostredie: Vyberte prostredie používania medzi „Domácim režimom" a „Predvádzacím režimom". Pri výbere „Predvádzacieho režimu" sa spotrebuje viac elektrickej energie. Je k dispozícii iba pre niektoré modely.

HDMI LINK: Pomocou HDMI LINK môžete riadiť a ovládať zariadenia HDMI pripojené k televízoru. Je k dispozícii iba pre niektoré modely.

* Funkcia LINK Control – zapnutie alebo vypnutie funkcie HDMI LINK.
* Automatický prijímač – zapnutie alebo vypnutie funkcie audio prijímača.
* Automatické vypnutie zariadenia – automatické vypnutie pripojeného zariadenia HDMI po vypnutí televízora.
* Automatické zapnutie televízora – automatické zapnutie televízora po zapnutí pripojeného zariadenia HDMI.
* Zoznam zariadení – zobrazenie zoznamu zariadení HDMI pripojených k televízoru.
* Ponuka zariadení – prístup do ponuky zariadení HDMI.

Prehrávač médii

Použitie médií

Môžete si prezerať filmové, textové, hudobné a fotografické súbory z vašich úložných zariadení USB.

1. Stlačením tlačidla INFO zobrazíte alebo ukončíte ponuku pri prezeraní fotografií, hudby, filmov alebo textov.
2. Stlačením tlačidla (◄/►) vyberte ponuku použitia a stlačením tlačidla OK spustite použitie.

Poznámky

1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné, aby mohli bezproblémovo fungovať s týmto televízorom.
2. Zálohujte všetky údaje v úložnom zariadení USB pre prípad, žeby sa údaje stratili v dôsledku neočakávanej poruchy.
   Nenesieme žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym používaním alebo poruchou. Za zálohovanie údajov je zodpovedný spotrebiteľ.
3. Pri veľkých veľkostiach súborov môže byť rýchlosť načítavania o niečo dlhšia.
4. Rýchlosť rozpoznávania úložného zariadenia USB môže závisieť od každého zariadenia.
5. Pri pripájaní alebo odpájaní úložného zariadenia USB dbajte na to, aby televízor nebol v režime USB, inak môže dôjsť k poškodeniu úložného zariadenia USB alebo súborov v ňom uložených.
6. Používajte iba úložné zariadenie USB, ktoré je naformátované v systéme súborov FAT16, FAT32 dodávanom s operačným systémom Windows. V prípade úložného zariadenia, naformátovaného iným obslužným programom, ktorý systém Windows nepodporuje, nemusí byť toto zariadenie rozpoznané.
7. Ak používate pevný disk USB, ktorý vyžaduje zdroj elektrickej energie, uistite sa, že jeho výkon nepresahuje 500 mA. Ak napájanie pevného disku USB prekročí 500 mA, televízny systém sa môže prepnúť do pohotovostného režimu, vtedy musíte vytiahnuť pevný disk USB a reštartovať televízny systém.
8. Ak formát súboru nie je podporovaný alebo poškodený, zobrazí sa správa „Nepodporuje sa" alebo „Nepodporované".
9. Veľký obraz s rozlíšením FHD potrebuje na spracovanie dlhší čas, čo nie je spôsobené televízorom. Buďte trpezliví a počkajte.
10. Tento televízor nemusí podporovať niektoré multimediálne súbory zmenené a aktualizované v dôsledku zmeny formátu kódovania alebo iného technického pokroku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Predtým, ako zavoláte servisného technika, skontrolujte nasledujúcu tabuľku na možnú príčinu príznaku a niektoré riešenia.

Všeobecný problém / riešenie

- **Dialkový ovládač nefunguje**
  Skontrolujte snímač dialkového ovládača na dialkovom ovládači.
  Vymeňte batérie.
  Batérie nie sú správne vložené.
  Hlavný zdroj energie nie je pripojený.
- **Slabý signál**
  Toto býva zvyčajne spôsobené rušením z mobilných telefónov, vysielačiek, automobilových zapaľovacích systémov; neónom, elektrickou vŕtačkou alebo iným elektronickým zariadením alebo zdrojom rádiového rušenia.

Obraz a zvuk / riešenie

- **Žiadny obraz, žiadny zvuk**
  Skontrolujte zdroj signálu.
  Zapojte iný elektrický prístroj do zásuvky, aby ste sa ubezpečili, že funguje, alebo je zapnutá.
  Napájacia zásuvka má zlý kontakt so zástrčkou.
  Skontrolujte signál.
- **Žiadny zvuk, obraz je v poriadku**
  Ak nie je žiadny zvuk, zrušte režim stlmenia alebo zvýšte hlasitosť zvuku.
  Otvorte menu zvuku a upravte „Vyváženie".
  Skontrolujte, či sú slúchadlá zasunuté, ak áno, slúchadlá vytiahnite.
- **Neprirodzený obraz**
  Ak obraz je bez farieb alebo je zlej kvality, môžete:
  1. V ponuke nastavenia upraviť farbu.
  2. Udržiavať televízor v dostatočnej vzdialenosti od iných elektronických výrobkov.
  3. Vyskúšať iný kanál, možno je problém na výstupe signálu vysielania.
  Zlý televízny signál (rozdrobený obraz alebo biele fľaky)
  1. Skontrolujte signál a upravte nastavenie antény.
  2. Dolaďte kanál.
  3. Skúste iný kanál.

Multimediálny prehrávač / riešenie

- **Zobrazí sa hlásenie „Nepodporovaný súbor" alebo zvuk je normálny, ale obraz je zlý**
  Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.
  Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.
- **Zobrazí sa „Nepodporovaný zvuk" alebo obraz je normálny, ale zvuk je zlý**
  Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.
  Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.

ŠPECIFIKÁCIA

Prevádzkové napätie:	100-240V~50/60 Hz
Rozmery bez stojanu (Š × V × H):	32": 720.0*423.4*77.8mm 40": 892.4*506.8*77.6mm
Čistá hmotnosť bez stojana:	32": 3.4 kg 40": 4.9 kg
Vstup RF antény:	75 ohm nevyvážený
Jazyk OSD:	Viaceré možnosti
Systém:	DTV: DVB - T/T2/C/S/S2 ATV: PAL-BG/DK/I, SECAM - BG/DK
Pokrytie kanálov:	DVB-S/S2: 1 ~ 12750MHz DVB-T/T2/C: 50MHz ~ 230MHz, 474MHz ~ 862MHz ATV: 48.25MHz ~ 863.25MHz
Prostredie (iba v prípade tropického podnebného pásma):	Prevádzková teplota: 5 °C ~ 40 °C Prevádzková vlhkosť: 20% ~ 80% Teplota skladovania: -15 °C ~ 50 °C Vlhkosť skladovania: 10% ~ 90%
Prostredie (iba v prípade mierneho podnebného pásma):	Prevádzková teplota: 5 °C ~ 40 °C Prevádzková vlhkosť: 20% ~ 80% Teplota skladovania: -15 °C ~ 45 °C Vlhkosť skladovania: 10% ~ 90%

Poznámka:
1. Obsah tohto dokumentu môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z chýb, neúplnosti alebo nezrovnalostí medzi návodom na používanie a opísaným výrobkom.
2. V suchom prostredí vplyvom statickej elektriny sa produkt môže reštartovať a vrátiť sa do hlavného rozhrania OSD, rozhrania prehrávača USB alebo do predchádzajúceho režimu zdroja signálu. Je to normálny jav, pokračujte v obsluhe televízora ako zvyčajne.

Poznámka:
1. Niektoré špecifikácie sa môžu líšiť podľa rôznych regiónov alebo modelov, za štandardné považujte tie pre váš televízor.
2. Spoločnosť [Metz Consumer Electronics GmbH] prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [Série MTC20*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.metzblue.com.