

## Metz 32MTD4001Z

### Notwendige Werkzeuge:

#### Necessary tools:

Schraubendreher PH2


Screw driver PH2

### 1 Demontage der Rückwand


- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Laschen leicht aufbiegen und Rückwand gleichzeitig anheben.

#### 1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Slightly bend open the tabs and lift the rear wall at the same time.

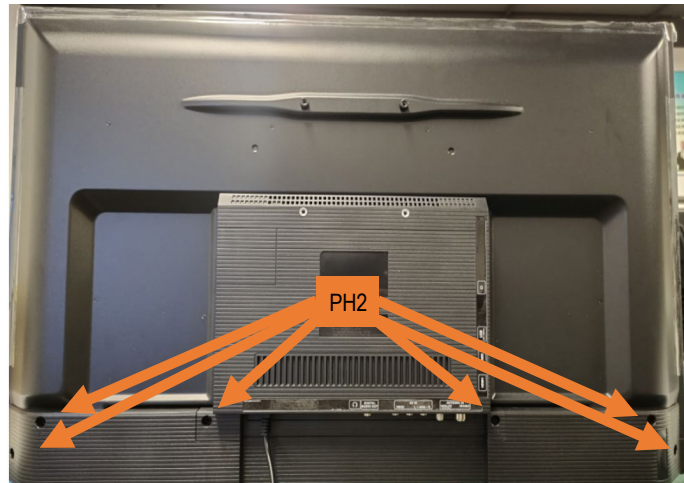

### 2 Demontage der Leiterplatten

 **Elkos können Restladung enthalten.**  
**Elkos may contain residual charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

#### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

