

## Metz 55MOC9001Z


### Notwendige Werkzeuge:

#### Necessary tools:

Schraubendreher PH2  
Screw driver PH2

### 1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Rückwand sukzessive aus den Haken entriegeln und Rückwand abnehmen.

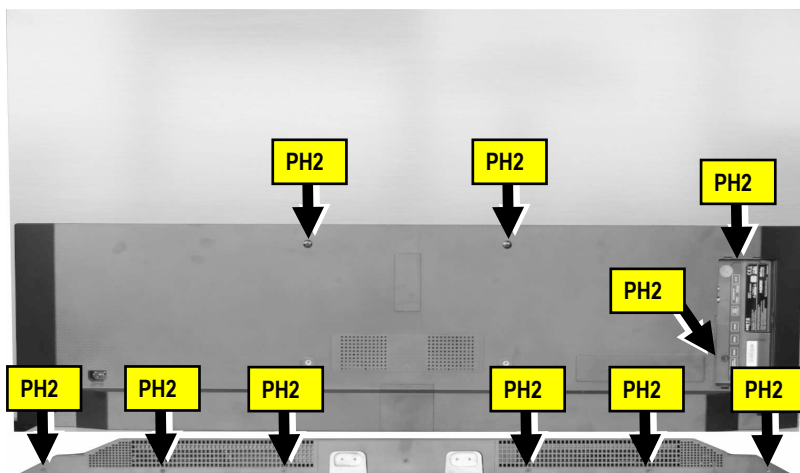


### 1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Unlock the rear panel successively from the hooks and remove the rear panel.



**Vor Entfernen der Rückwand  
Netzstecker ziehen.  
Pull out the mains plug before  
removing the rear panel.**

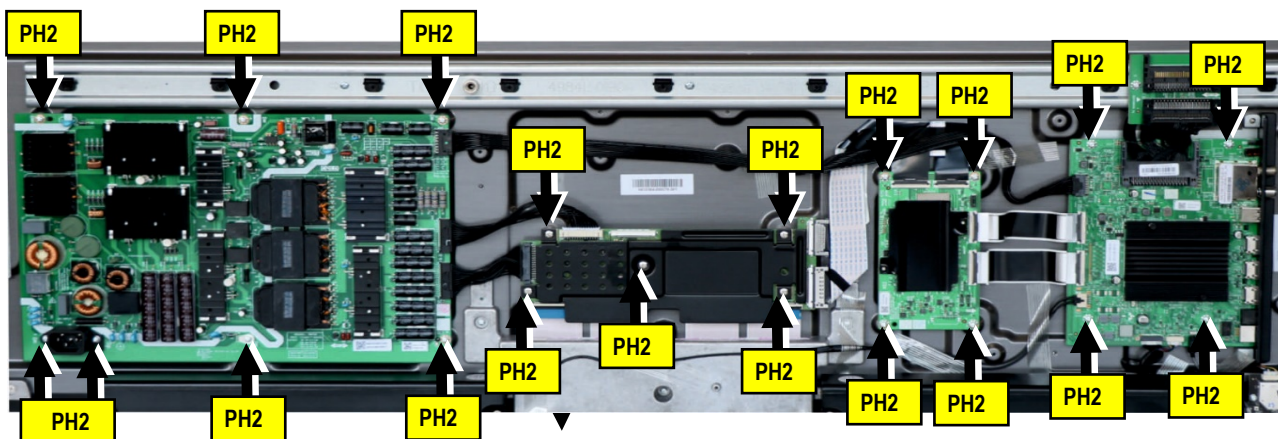

### 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung  
enthalten.  
Elkos may contain residual  
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

