

Metz 55MOC9011Z


Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Schraubendreher PH2 / Messer
Screw driver PH2 / Knife



**Vor Entfernen der Rückwand
Netzstecker ziehen.**
**Pull out the mains plug before
removing the rear panel.**

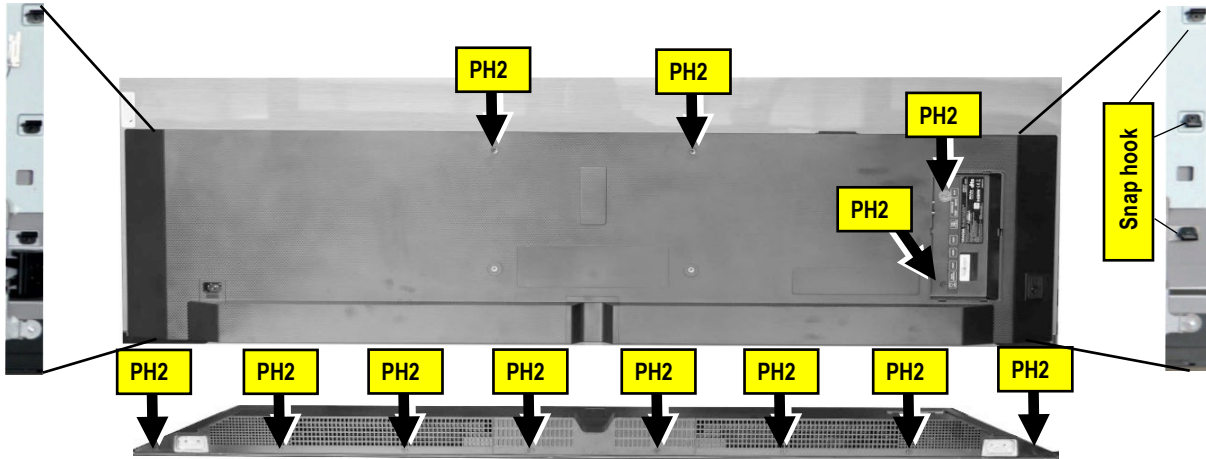

1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Massives Messer zwischen Panel und Rückwand schieben und Schnapphaken lösen.
- Rückwand sukzessive aus den Haken entriegeln und Rückwand abnehmen.

1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Push the solid knife between the panel and the rear wall and loosen the snap-in hook.

2 Demontage der Leiterplatten




Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

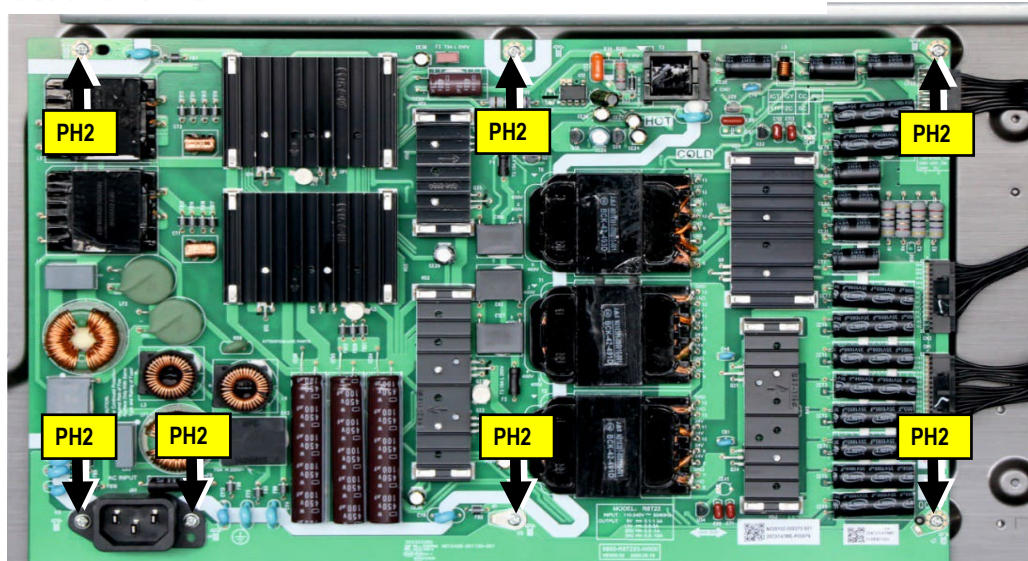

2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung
enthalten.**
**Elkos may contain residual
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher
PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver
PH2.

