Metz 50MUD6011Z

Notwendige Werkzeuge:
Nessesary tools:
Schraubendreher PH2
Screw driver PH2

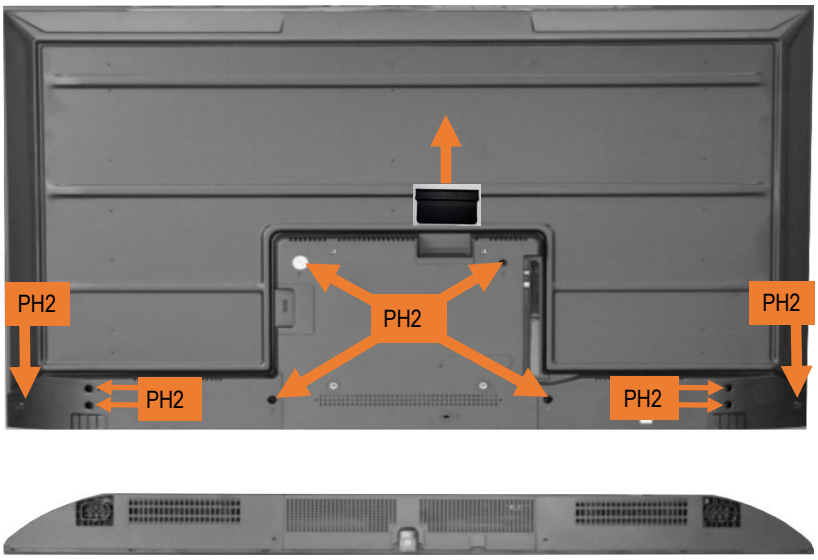

1 Demontage der Rückwand

a) Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
b) Laschen leicht aufbiegen und Rückwand gleichzeitig anheben.

1 Disassembly the rear panel

a) Remove screws with a screw driver PH2.
b) Slightly bend open the tabs and lift the rear wall at the same time.

2 Demontage der Leiterplatten

Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

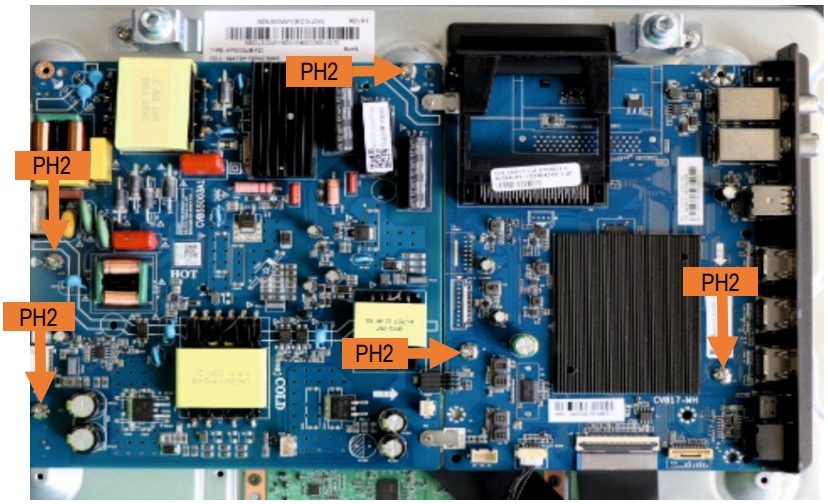

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.