# Metz 55MUD7041Z

## Notwendige Werkzeuge:
## Nessesary tools:

Schraubendreher PH2
Screw driver PH2

**Vor Entfernen der Rückwand Netzstecker ziehen.**
**Pull out the mains plug before removing the rear panel.**

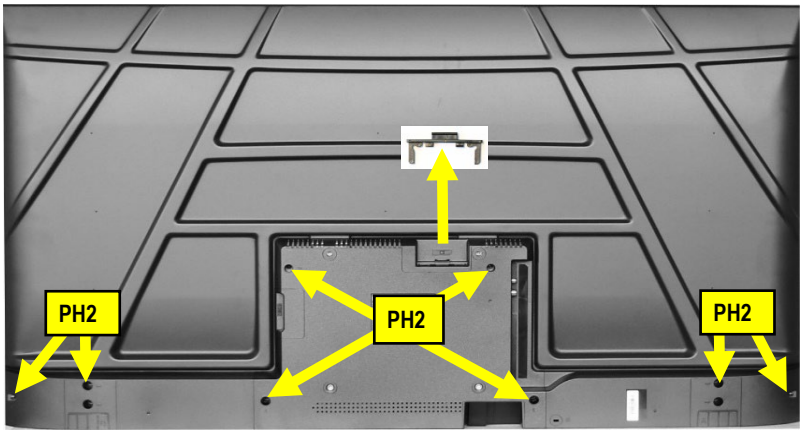


## 1 Demontage der Rückwand

a) Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
b) Rückwand leicht anheben, Kabelklemmen drücken und Kabel abziehen.

## 1 Disassembly the rear panel

a) Remove screws with a screw driver PH2.
b) Lift the rear panel slightly, press the cable clamps and pull off the cable.

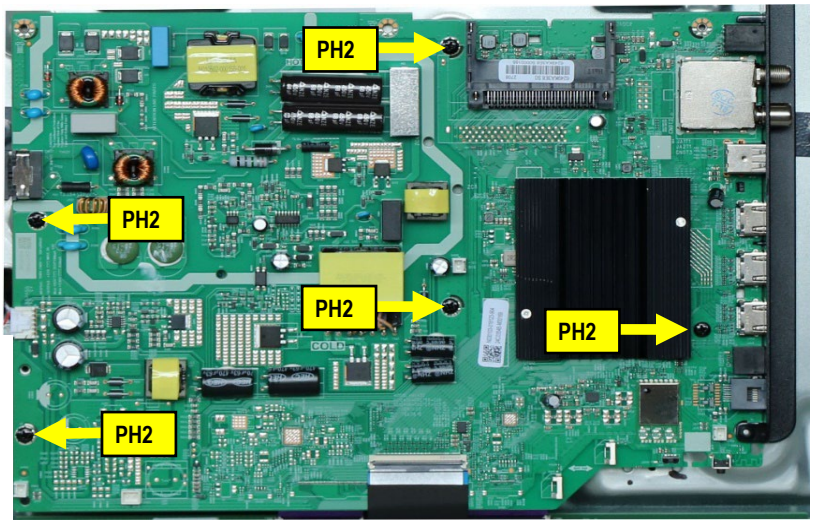


## 2 Demontage der Leiterplatten

**Elkos können Restladung enthalten.**
**Elkos may contain residual charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

## 2 Disassembly of the printed circuit boards
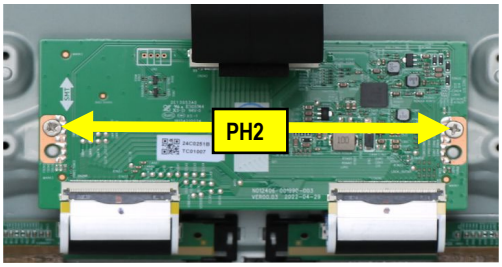
Remove screws with a screw driver PH2.