

## Metz 55MOC9010Z


### Notwendige Werkzeuge:

#### Necessary tools:

Schraubendreher PH2 / Messer  
Screw driver PH2 / Knife



**Vor Entfernen der Rückwand  
Netzstecker ziehen.  
Pull out the mains plug before  
removing the rear panel.**

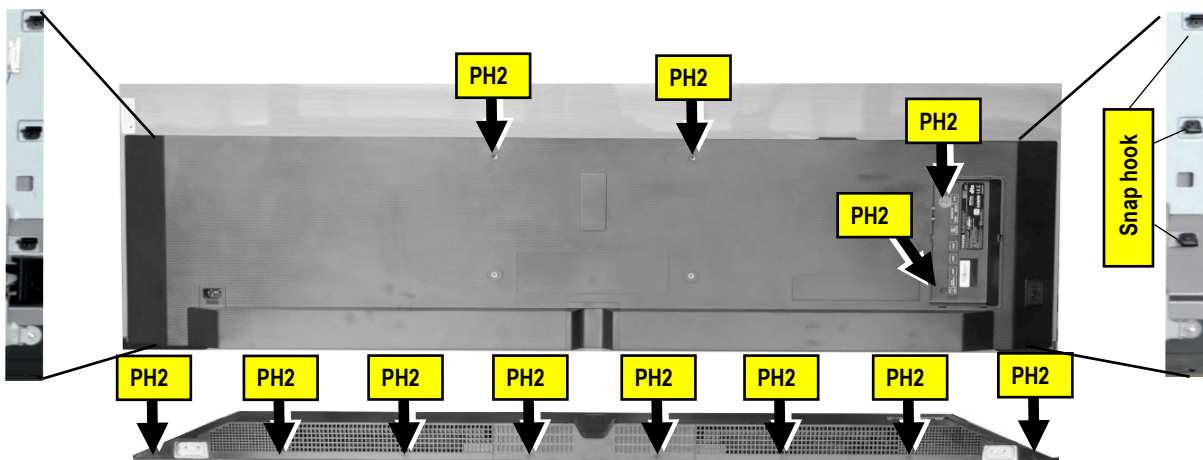

### 1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Massives Messer zwischen Panel und Rückwand schieben und Schnapphaken lösen.
- Rückwand sukzessive aus den Haken entriegeln und Rückwand abnehmen.

### 1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Push the solid knife between the panel and the rear wall and loosen the snap-in hook.

### 2 Demontage der Leiterplatten




**Elkos können Restladung enthalten.  
Elkos may contain residual charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

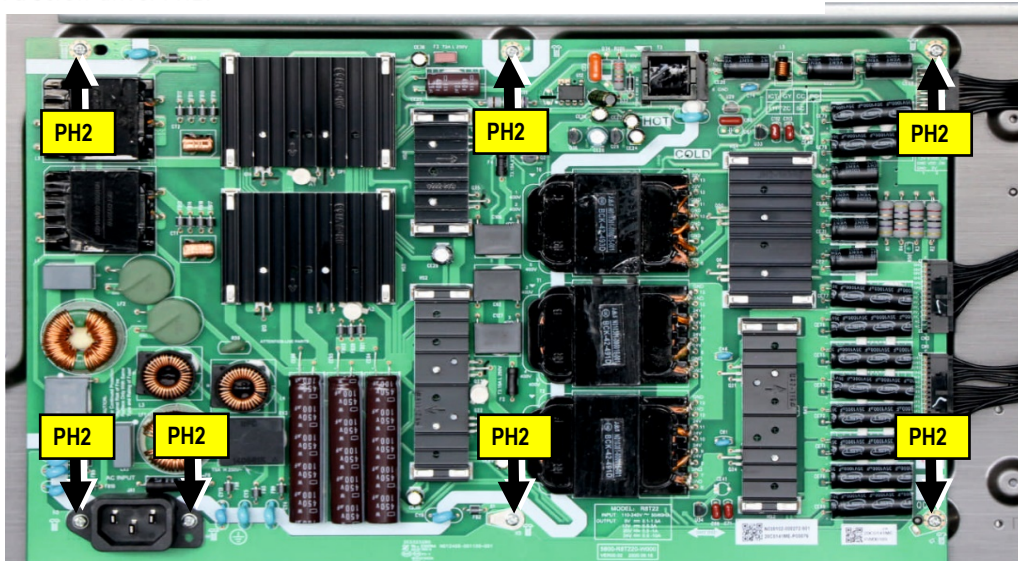

## 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung  
enthalten.  
Elkos may contain residual  
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher  
PH2 entfernen.

## 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver  
PH2.

