

Metz 55MOC9000Z


Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Schraubendreher PH2
Screw driver PH2

1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Rückwand sukzessive aus den Haken entriegeln und Rückwand abnehmen.

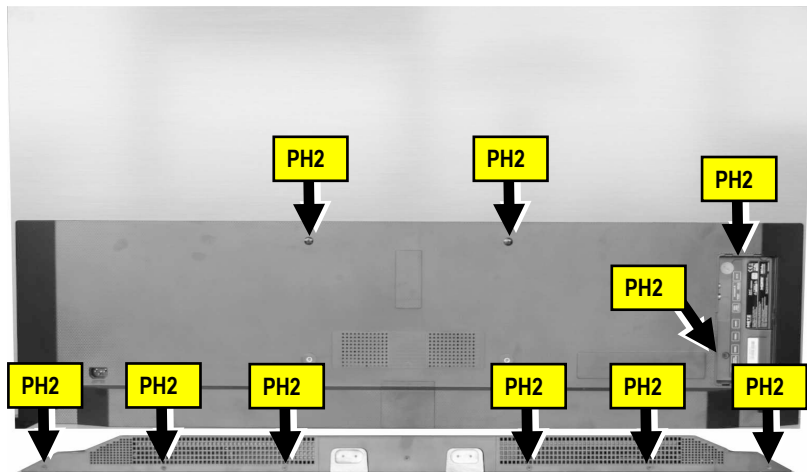


1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Unlock the rear panel successively from the hooks and remove the rear panel.



**Vor Entfernen der Rückwand
Netzstecker ziehen.
Pull out the mains plug before
removing the rear panel.**

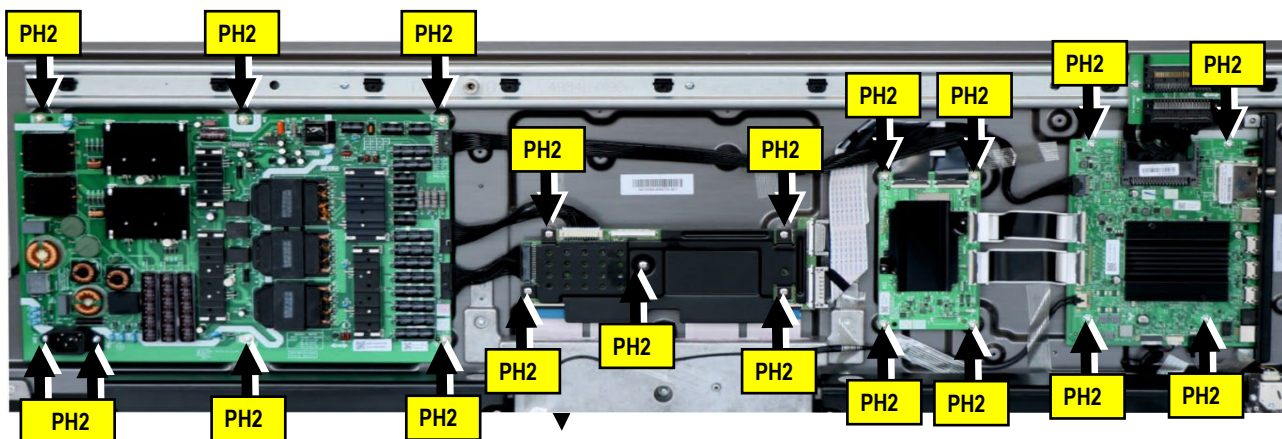

2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung
enthalten.
Elkos may contain residual
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

